

HP Media Center PC

用戶指南



本文档中的内容可随时更改，恕不另行通知。

Hewlett-Packard 公司® 对于本资料不作任何保证，包括但不限于对特定目的的商业活动或适用性的隐含保证。

HP 对因本资料中的错误或由于提供、操作或使用本资料而偶然发生或随之而来的损坏，概不承担责任。

本声明中的保修条款（除法律许可范围外）并不排除、禁止或限制销售本产品或服务所适用的强制法定权利，并且是强制法定权利外的适用条件。

对于在非 HP 提供的设备上 HP 软件的使用和可靠性，HP 概不负责。

本文档包括的所有权信息均受版权保护。版权所有。未经 HP 事先书面许可，不得将本文档的任何部分影印、复制或翻译成其它语言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 版权所有。

Hewlett-Packard 是 Hewlett-Packard Company 在美国和其它国家 / 地区的注册商标。

此产品使用了受版权保护的技术，应 Macrovision 公司和其它权利持有人为保护其美国专利和其它知识产权的要求，我们采取了一些保护措施。在使用此版权保护技术之前必须得到 Macrovision 公司的授权，且只能作为家用和其它受限的观赏用途，除非得到 Macrovision 公司的授权才能另作它用。禁止反编译。设备申请美国专利号 4,631,603、4,577,216、4,819,098 和 4,907,093，仅限于有限的观赏使用。

其它品牌或产品名称是各自持有人的商标。

目录

欢迎	1	连接扬声器	27
安全信息	2	扬声器系统	27
开始使用 HP Media Center PC 之前, 请阅读与之有关的		2.1 Klipsch 扬声器系统	29
重要的安全性信息	2	2.1 Altec Lansing 扬声器系统	30
交流电安全警告	2	5.1 扬声器系统	31
如何使用本指南	3	调节音量	34
安全与舒适	3	使用麦克风	35
从哪里获取信息?	4	使用耳机	35
获得帮助	4	解决关于声音的问题	35
帮助和支持	5	启动电脑	37
HP 实用程序	5	首次启动电脑	37
HP 网站和 HP 技术支持	5	选择一个 ISP	37
HP 客户支持中心	5	Media Center 电脑桌面视图	38
在线聚焦	5	软件程序	40
装箱清单	6	使用 PC 帮助和工具	41
电脑及主要组件	6	关闭计算机	41
Media Center 组件	6	手动进入待机模式	42
2.1 扬声器系统组件	7	手动进入休眠模式	43
更充分地利用 Media Center	8	自动待机或休眠模式	44
组装电脑	9	安装软件	45
核查表	9	使用 Media Center 帮助	45
电脑安装核查表	9	使用电脑硬件	47
电脑正面	10	使用键盘	47
电脑背面	13	特殊键盘按钮	48
连接显示器	14	使用鼠标	51
连接打印机或扫描仪	15	无线键盘	54
通过调制解调器连接访问 Internet	15	遥控器	55
通过网络端口 (LAN) 连接到 Internet	16	CD 和 DVD 驱动器	57
连接遥控器	17	DVD-ROM 驱动器	58
连接信号源	18	CD Writer Plus	58
连接调频收音机天线	18	DVD Writer	59
接入电视信号	19	DVD/CD Writer Plus (Combo) 驱动器	59
可选连接	19	打开 RecordNow! 程序	60
使用电视电缆	19	软盘驱动器 (软驱)	60
与电视进行连接	20	七合一读卡器	61
在现有条件下接入电视信号源	21	了解七合一读卡器	64
用同轴电缆串接墙上插孔、有线电视机顶盒或卫星		使用数码相机转接器	65
电视机顶盒、VCR 与电视	22	使用 Media Center	67
串接墙上插孔、有线电视机顶盒或卫星电视机顶盒、		Microsoft Windows XP Media Center Edition 入门	67
VCR 和电视, 其中机顶盒与 VCR 或电视之间是		Media Center 概述	68
S-video 电缆或复合视频电缆连接	24	Media Center 的“开始”菜单	71
启用 nVidia 显卡的电视画面输出功能	26	为收视指南设置电脑所在区域	72
启用 ATI 显卡的电视画面输出功能	26	Media Center 设置	73
		使用 Media Center 设置向导	74
		Media Center 菜单栏	78
		将 Media Center 设为自动 CD 播放器	79
		使用快捷方式按钮	79

遥控器	81	我的图片	137
Media Center 遥控器有哪些功能?	81	“我的图片”有哪些功能?	137
遥控器按钮概述	82	使用“我的图片”支持的文件类型	138
遥控器按钮	85	在“我的图片”中使用遥控器	139
我的电视	91	组织图片	140
“我的电视”有哪些功能?	91	在 Media Center 中查看图片	141
观看电视	92	以幻灯播放方式观看图片	142
在“我的电视”中使用遥控器	93	旋转图片	143
用数字视频录像机观看电视	94	编辑图片	144
使用电视节目指南	95	打印图片	144
下载电视节目指南	96	将图片复制到 CD	145
更改您的邮政编码以收到正确的电视节目指南	97	放大和平卷图片	146
建立 Internet 拨号连接	97	使用 HP Image Zone Plus	147
将缺少的频道添加到“指南”	98	调整图片的幻灯片放映设置	149
从指南中删除频道	98	我的视频	151
在“我的电视”中搜索节目	99	“我的视频”有哪些功能?	151
录制电视节目	101	使用遥控器播放视频	152
“我的电视”设置	106	组织视频	153
录制历史记录	107	播放数字视频	154
录制的电视	108	播放可移动媒体上的视频	155
播放录制的电视节目	109	以全屏模式播放视频	155
关于录制错误	110	视频文件排序	156
解决录制冲突	111	查看视频详细信息	156
删除预定的节目或系列	112	使用家庭视频	157
删除已录制的节目或系列	112	使用支持的视频文件类型	158
阻止不想收看的电视节目和影片	113	播放 DVD	159
设定电影 /DVD 或电视分级	113	在 Media Center 中播放 DVD	159
设定字幕显示	114	使用遥控器播放 DVD	160
显示 Teletext (文字电视广播)	114	更改 DVD 影片的语言	162
保护已录制的电视节目	115	更改 DVD 音频	162
管理硬盘空间	119	调频广播	163
关于录制的电视的存储空间设定	121	“收音机”有哪些功能?	163
释放硬盘可用空间	122	播放调频广播	164
我的音乐	125	组织预设的广播电台	165
“我的音乐”有哪些功能?	125	收听 Internet 广播	165
Windows Media Player 有哪些功能?	126	使用遥控器播放广播	166
使用“我的音乐”支持的文件类型	127	Media Center 设置	167
在“我的音乐”中使用遥控器	127	更改 Media Center 设置	167
建立乐曲库	128	更改“常规”设置	168
搜索电脑中的音乐文件	129	更改电视设置	169
将 CD 曲目添加到乐曲库	130	更改其他设置	170
播放数字音乐文件	131	刻录 CD 和 DVD	171
在“我的音乐”中查找音乐文件	132	将录制的电视节目复制到 DVD	171
播放歌曲	133	将录制的电视节目复制到 DVD 或 CD	172
设置自动 DJ	133	观看 DVD 上的电视节目	175
查找和播放唱片集	134	将音乐、数据、视频文件录制到 CD 和 DVD	175
建立播放列表	135		
选择可视化效果	136		

捕获模拟家庭视频	177	添加内存	193
升级与维修	181	拆卸扩充卡	195
准备计算机	181	更换扩充卡	195
拆卸侧面板	182	安装 HP 相机转接器	196
装回侧面板	183	应用程序复原和系统复原	199
找出电脑机箱中组件的位置	183	使用“应用程序复原”和“系统复原”	199
拆卸风扇导管	184	应用程序复原	204
装回风扇导管	184	系统复原	205
拆除前面板	185	故障诊断	209
装回前面板	185	问题和解决方法	209
拆装光驱	186	索引	219
拆除光驱	187		
安装新光驱	188		
更换和添加驱动器	189		

欢迎

欢迎您亲临体验 HP Media Center PC 的无尽魅力！

HP 将 HP Pavilion 家用电脑与 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 操作系统的功能相结合，为您构建了一个功能强大的娱乐中心。

这套电脑装备有震撼人心的音响系统、DVD+RW/+R 播放器、七合一读卡器，还具有强大的三维图形处理能力。非常简单易用。有了它，您可以亲手制作音乐、视频和图片，只需轻按遥控器便可以欣赏自己的作品。

内置的电视接收功能包括通过 Internet 更新的电子节目指南。不论是录制电视节目还是共享数码照片像簿，功能强大的遥控器都能让您尽兴而为。

您会发现您很快就能上手，并对 HP Media Center PC 运用自如。

电脑的功能和组件会因型号而有所不同。



下图所示的数码相机和相机转接器是单独销售的。



安全信息

开始使用 HP Media Center PC 之前，请阅读与之有关的重要的安全性信息

本产品还未进行与“IT”电源系统（按照 IEC 60950 标准，不直接接地的交流分布式系统）连接的评估。

交流电安全警告



带有“警告”标志的内容都是您必须注意的，以防止可能出现的人身伤害或设备、数据受损。

请仔细阅读并遵守所有的警告。

根据您购买本电脑的国家 / 地区，电源已为您预先设好。如果您迁往其它国家 / 地区，在将电脑的电源插头插入交流电源插座之前请务必检查其电压要求。

将电脑安装在交流电插座的附近。交流电源线是电脑主要的交流电断开设备，必须使其便于随时使用。为安全起见，与系统一起提供的电源线带有接地插头。避免电击危险的最好方法是将电源线连接到正确接地的墙上插座。

为减少来自电话网络电击的可能性，将电脑与电话线连接之前先将其插头插入交流电插座。此外，从交流电插座拔出电脑插头时先中断电话线的连接。

系统附带有电压选择开关，可用于 115 伏或 230 伏交流电源系统。电压选择开关已预设电脑出售国家 / 地区的正确电压设置。将电压选择开关更改到不正确的位置可能会损坏您的电脑并使任何隐含的保修条款失效。

安装或拆除电脑外壳之前，先中断电话系统与调制解调器线的连接。

不要在机箱打开的时候使用本电脑。

禁止用户自行维修电源。为防止损坏电源，应请专业人士对其进行维修或更换。其它所有组件都是用户可自行维修的。

静电放电 (ESD) 会毁坏磁盘驱动器、扩充卡和其它组件。如果没有静电放电站，可以佩戴连接到电脑金属部分的防静电腕带。如果可能，可以将卡放置在导电泡棉上或卡的包装袋中，但绝不要将卡放置在包装袋上面。

电脑很重；搬动时请使用符合人体工程学的正确搬运方法。

如何使用本指南

这本指南可帮助您马上开始使用您的新电脑。

- 1 阅读本书开头部分的“安全信息”。
- 2 逐一查看电脑附带的物件。请参阅第 6 页的“装箱清单”。
- 3 按照装配示意图将电脑连接起来。参见第 9 页的“组装电脑”。
- 4 阅读第 37 页的“首次启动电脑”以掌握如何开机以及接下来的操作。
- 5 阅读本指南的其它章节，以了解与使用电脑有关的内容。



带有“注意”标志的内容都是您必须了解的重要信息。

安全与舒适

按照装配示意图所示的步骤将电脑组装起来。

完成组装之后、使用电脑之前，请确保计算机与您的工作空间配合得当，以实现最佳舒适度和工作效率。请参阅《安全与舒适指南》以了解人体工程学方面的重要信息。只需单击**开始**，选择**所有程序**、**PC 帮助与工具**，然后单击**安全与舒适指南**即可。

可以从 Internet 上找到重要的人体工程学信息。在 Web 浏览器的地址栏中键入 <http://www.hp.com/ergo>，然后按键盘上的 [Enter] 键即可。



从哪里获取信息？

获得帮助

本指南可帮助您掌握设置 Media Center PC 以及使用 Media Center 程序的方法。其它可提供帮助的资料有：

电脑包装箱中的**装配示意图**，介绍如何组装电脑。要了解详细信息及设置选择项，请参阅第 9 页的“组装电脑”。



“帮助和支持中心”及“HP 即时支持”仅适用于部分型号。

帮助和支持中心提供即时帮助。按键盘上的 [帮助] (? 按钮)，或单击任务栏上的**开始**，然后单击**帮助和支持**。在“帮助和支持”中，单击**我的 HP Pavilion 电脑**可阅读帮助主题以及运行测试。单击**HP 即时支持**（仅适用于部分型号）可通过 Internet 获得故障诊断的帮助。要运行测试或向“HP 即时支持”提问，可单击**寻求帮助**并按屏幕上的说明进行操作。

《**保修和支持指南**》中列有电脑保修涵盖的条款、许可信息、法规信息、安全信息、技术支持电话号码及地址。您通过电话就可以从 HP 获得帮助。

法规和安全信息，包括电脑的操作规范，收录在《**保修和支持指南**》中。

升级与维修信息，包括关于拆装机箱内部组件的信息，收录在第 181 页的“升级与维修”中。

电脑包装箱中的**DVD 和 CD 制作指南**是一本介绍如何刻录音频和视频 CD/DVD 的指南。

很多软件程序都带有自己的**程序帮助**。打开这些程序并单击**帮助**按钮或从菜单中选择**帮助**即可。

- **Media Center 帮助**针对 Media Center 程序的使用和故障诊断。
- **Windows Media Player 帮助**针对 Windows Media Player 程序的使用。

联机信息和技术支持可从 HP 网站获得。按键盘上的 [HP] 键，或在 Web 浏览器的地址栏中键入 <http://support.hp.com.cn>。

Microsoft Windows XP Media Center 程序使您可以用遥控器来观看或录制电视节目、欣赏视频、播放音乐或影片，以及观看伴有音乐的幻灯片。包装箱中包含 Microsoft 和 HP 为该程序印制的手册。**Media Center** 程序自身也带有关于其使用的帮助信息。您还可以访问 Microsoft 的网站并搜索 **Media Center**，以查找针对您的 Media Center PC 的最新更新和信息。

故障诊断帮助和信息可帮您解决电脑出现的问题。要获得常见问题和杂项问题的帮助，请参阅第 209 页的“故障诊断”。

软件程序的问题可能由个别程序（应用程序或软件驱动程序）或部分系统操作软件的崩溃或受损引起。可以重新安装此软件；请参阅第 199 页的“应用程序复原和系统复原”。

请在此处记下您电脑的支持信息。（要打开“HP Pavilion 技术支持信息”窗口，同时按下 [Ctrl] 键、[Alt] 键和 [S] 键。）

产品名称： HP Media Center PC

型号： _____

序列号： _____

服务 ID： _____

购买日期： _____

帮助和支持

HP 为您的电脑提供了多种信息和帮助。

- 访问“PC 帮助与工具”文件夹中的 **HP 实用程序** 程序以运行某应用程序或系统复原。
- 在“帮助和支持中心”，您可以读到关于您电脑的各种信息、观看教程、运行测试或通过 Internet 获得故障诊断方面的帮助。
- 通过“帮助和支持中心”，您还能获得关于电脑的最新消息和更新。
- HP 网站是您获取 HP 电脑和产品的补充信息、以及联络 HP 技术支持的便捷途径。
- HP 客户支持中心通过电话提供服务。



联络您的经销商之前
请务必尝试一下联机
帮助。

HP 实用程序

“PC 帮助与工具”文件夹含有 HP 提供的专用实用程序，可显示技术支持信息、启动应用程序或系统复原。

要查找这些程序，可单击**开始**，选择**所有程序**、**PC 帮助与工具**，然后选择一个程序或文件夹。



“帮助和支持中心”仅
适用于部分型号。

HP 网站和 HP 技术支持

- 1 连接至 Internet：打开 Web 浏览器，或按键盘上的 [连接]。



- 2 在 Web 浏览器的地址栏中键入 <http://support.hp.com.cn>，然后按键盘上的 [Enter] 键。

HP 客户支持中心

您通过电话就可以从 HP 获得帮助。

参见计算机文档资料中的《保修和支持指南》，以了解 HP 保修范围、许可信息，以及技术支持电话号码和地址。



在您致电 HP 客户支持
中心之前，请准备好您的
电脑型号和序列号。

在线聚焦

“在线聚焦”是一个通往 Microsoft Windows XP Media Center 网站的链接。要了解有关 Media Center 程序的最新信息，请按遥控器上的“开始”按钮，然后从 Media Center “开始”菜单中选择在线聚焦。


装箱清单

电脑及主要组件


Media Center 组件



所含组件会因型号而不同。

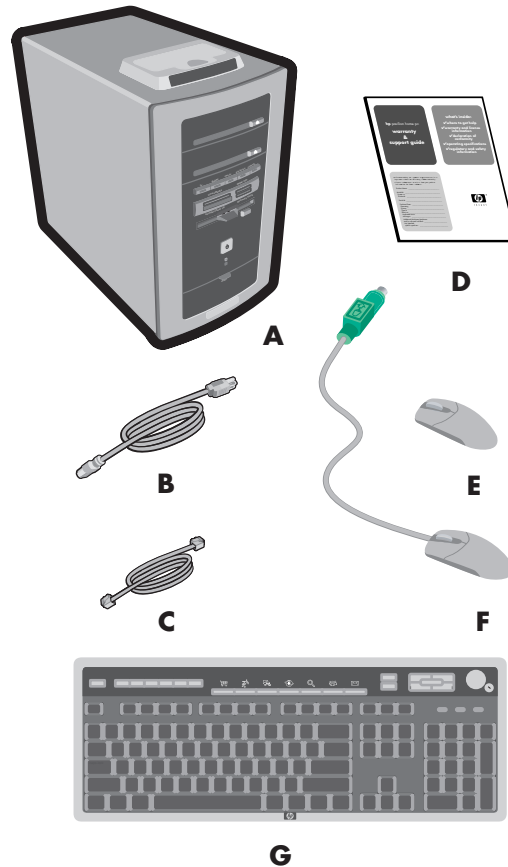


- A** 主机
- B** 电源线
- C** 调制解调器电缆
- D** 文档资料
- E** 无线鼠标（仅适用于部分型号）
- F** 鼠标
- G** 键盘 / 无线键盘（图中未列出无线接收器）

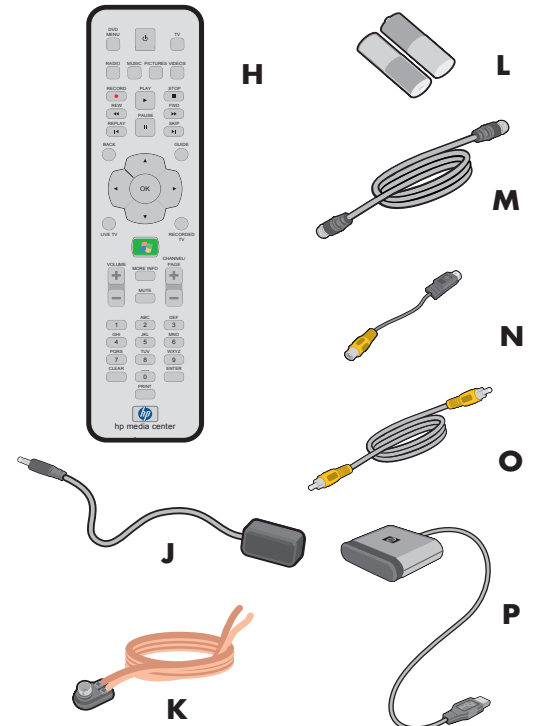

- H** 遥控器
- J** 传感器控制电缆（发射器）
- K** FM 收音机天线（仅适用于部分型号）
- L** 遥控器使用的两节 AA 电池
- M** 10 英寸（25.4 厘米）的同轴电缆
- N** S-video 转复合视频适配器
- O** 复合视频电缆
- P** 传感器

2.1 扬声器系统组件

不是所有型号的电脑都带有扬声器系统。如果您的电脑配有 5.1 扬声器，请参阅第 27 页的“连接扬声器”。

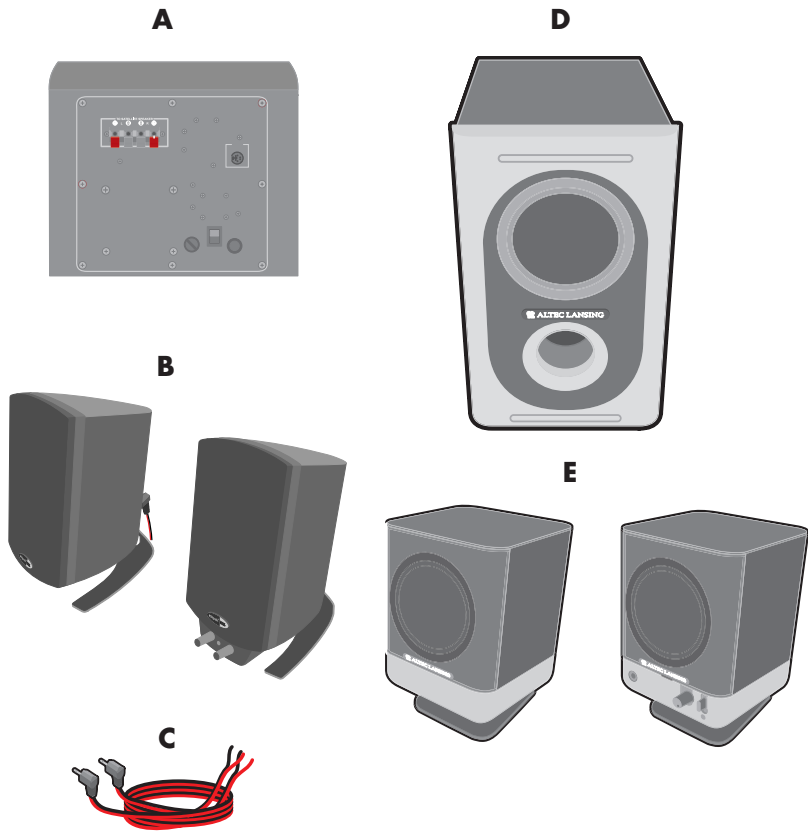

A 2.1 Klipsch 低音炮（附有电源线）

B 2.1 Klipsch 扬声器

C 2.1 Klipsch 扬声器电缆

D 2.1 Altec Lansing 低音炮

E 2.1 Altec Lansing 扬声器
（附有扬声器电缆）



与 Internet 和电视信号源的连接是可选的，但我们建议您准备好这些连接以最大程度地利用 Media Center。

更充分地利用 Media Center

在使用 Media Center 程序之前最好先完成下述事项：否则，程序的很多功能您可能都无法使用。使用 Media Center 之前，应确保：

- HP Media Center PC 已正确安装。有关安装信息，请参阅装配示意图以及第 9 页的“组装电脑”。
- 遥控器中已安装了两节 AA 碱性电池。
- 已将遥控器正确地插入电脑的 USB 接口中，并且确保遥控器可直指其放置的位置。
- 遥感器控制电缆（发射器）已牢固地插入遥感器，并贴附在电缆或卫星电视机顶盒上（如果有）。
- 电脑至 Internet 的连接已正确配置并已能正常工作。
- 电脑已正确连接至电视信号源。

按照装配示意图所示的步骤将电脑组装起来。将键盘、鼠标、扬声器系统、以及遥感器连接到电脑背面的接口。将插头插入相同颜色的接口即可。

您电脑的接口位置和系统组件可能与本书所示不同。

核查表

下列部件不随电脑提供。如果您安装过程中需要这些部件，请提前把它们准备好：


- 显示器（必需）
- 电视
- Internet 服务提供商 (ISP)，需要在初始设置时进行选择（这是 Media Center 的收视指南等功能所必需的）
- 同轴电缆分路器
- S-video 电缆（如果您的电视要求 S-video 输入），可能需要多根
- Y 形音频电缆，用于连接立体声系统
- 调频收音机天线电缆

电脑安装核查表

- 连接键盘、鼠标和遥感器
- 连接显示器（不随机提供）和电视（可选，且不随机提供）。
- 连接扬声器。
- 连接电视天线、电缆或卫星信号源。
- 连接调频收音机天线电缆。
- 连接相机转接器（不随机提供）和数码相机（不随机提供）。
- 将调制解调器与电话线相连接，如有需要还应连接网络电缆（不随机提供）。
- 打开显示器、主机，然后打开扬声器系统。
- 按屏幕上的说明进行操作，包括用简易 Internet 注册选择 ISP。
- 设置 Media Center。参见第 45 页的“使用 Media Center 帮助”。
- 启用 TV Out 画面（可选）：请参阅“启用 nVidia 显卡的电视画面输出功能”和第 26 页的“启用 ATI 显卡的电视画面输出功能”。
- 完成初始设置和注册之后，逐一连接各个可选设备（如打印机或扫描仪）。

电脑正面

（您电脑的功能和接口布局可能有所不同）

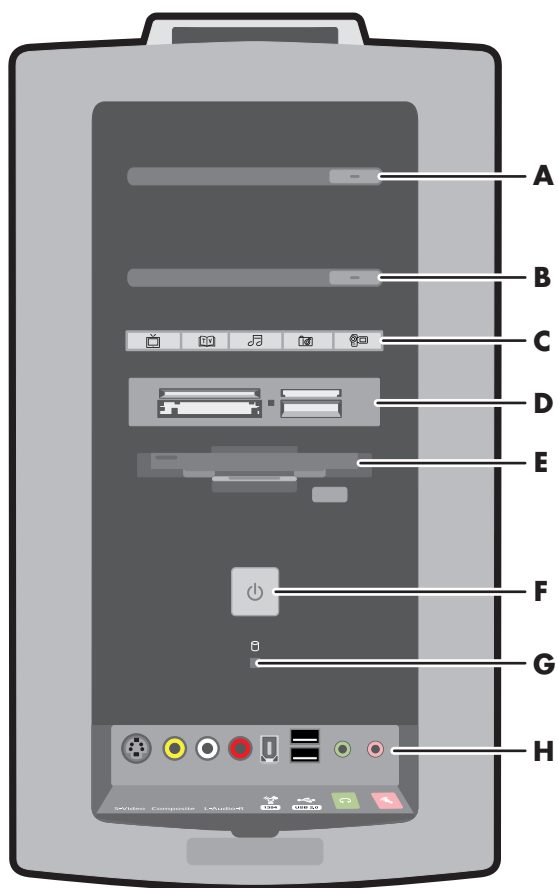






- A** 第一光驱（CD 或 DVD+RW/+R）弹出按钮
- B** 第二光驱（CD 或 DVD+RW/+R）弹出按钮
- C** Media Center 快捷按钮（本书随后会有详细介绍）

- D** 七合一读卡器（有些电脑带有六合一读卡器）
- E** 软盘驱动器（软驱）
- F** 嵌有电源指示灯的主机开关按钮
- G** 硬盘工作状态指示灯
- H** 前置接口（本书随后会有详细介绍）

Media Center 快捷按钮

您的 Media Center PC 在前面板上有五个快捷按钮。每个按钮都可以在 Media Center 中打开一个窗口。


按钮	Media Center 快捷方式
	打开“我的电视”窗口，可以从这个窗口观看和录制电视节目。
	打开“指南”，可在此搜索您要观看或录制的电视节目。
	打开 Media Center 中“我的音乐”窗口，可在此欣赏您的音乐 CD。
	打开 Media Center 中“我的图片”窗口，可在此浏览图片文件和播放幻灯片。
	打开 Media Center 中“我的视频”窗口，可在此播放您的视频。



接口的位置和数目会因型号而异。

前面板上的接口

(您电脑的功能和接口布局可能有所不同)

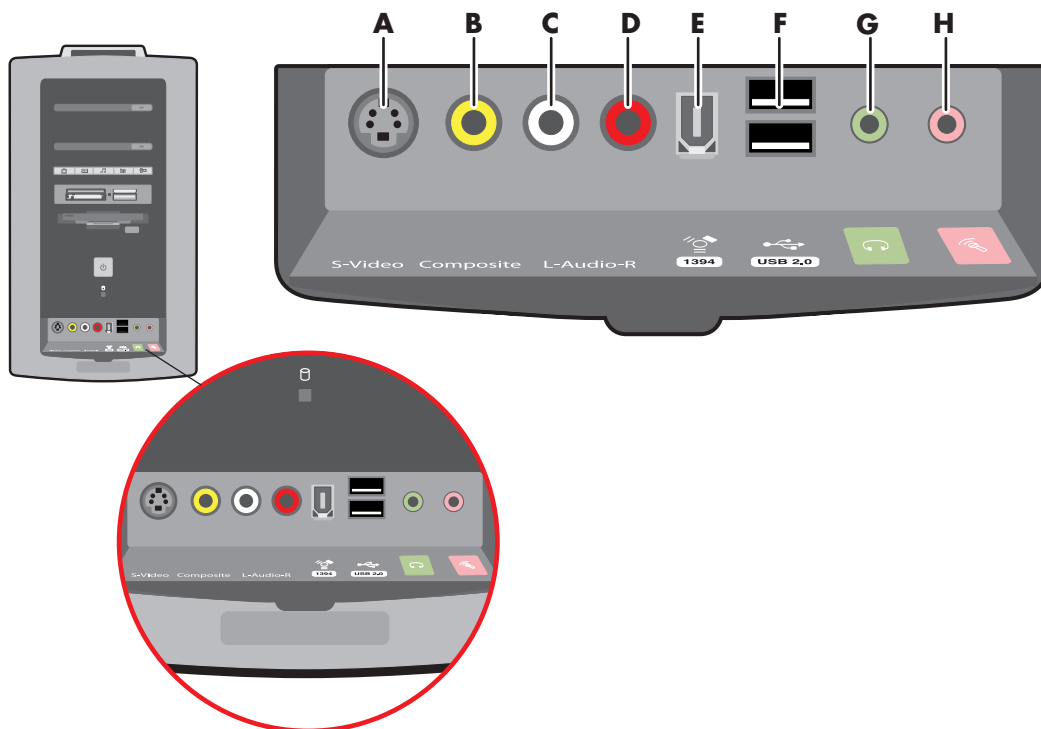

A 第二 S-video 输入接口

B 第二复合视频输入接口 (黄色)

C 第二左声道输入接口 (白色)


D 第二右声道输入接口 (红色)

E FireWire® (IEEE 1394) 接口

F 两个 USB 2.0 端口


G 耳机 (音频输出) 接口 (绿色)

H 麦克风接口 (粉红色)

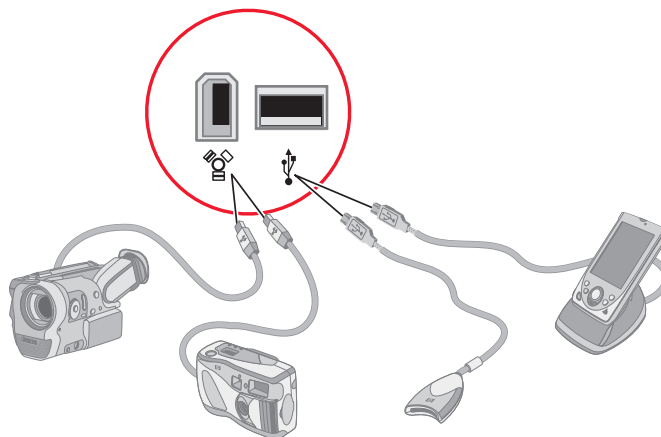

电脑背面

(您电脑的功能和接口布局可能有所不同)

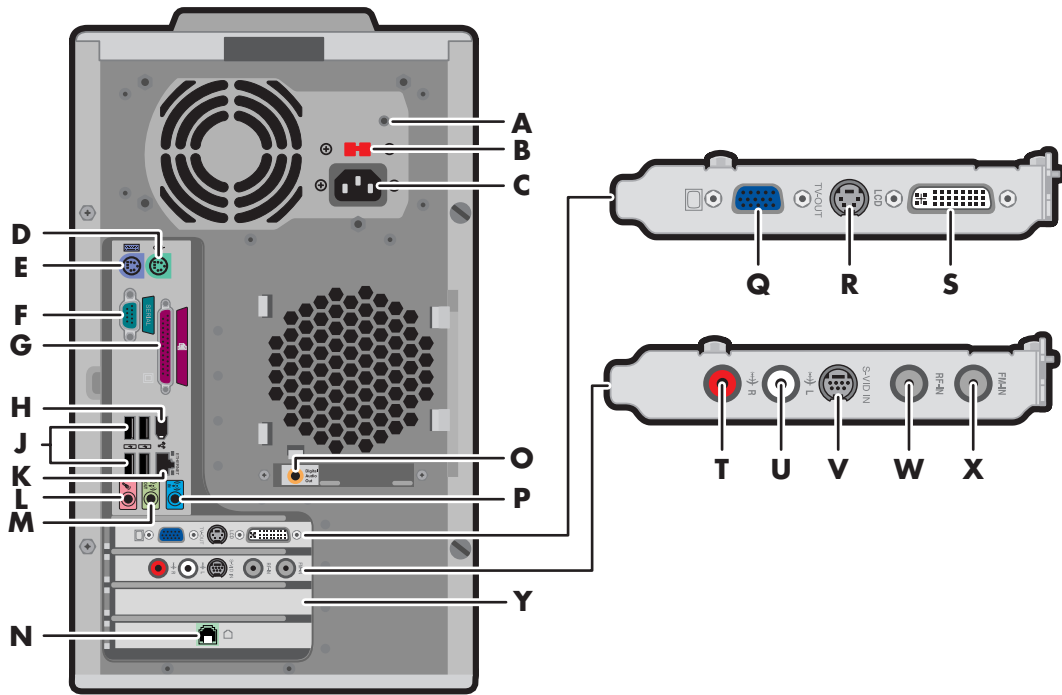

- A** 电源 LED
 - B** 电压选择器
 - C** 电源线接口
 - D** PS/2 鼠标接口
 - E** PS/2 键盘接口
 - F** 串口
 - G** 并口
 - H** FireWire (IEEE 1394) 端口
 - J** 四个 USB 2.0 (通用串行总线) 端口
 - K** 局域网 (以太网) 接口
 - L** 麦克风接口
 - M** 音频线性输出
 - N** 调制解调器 (RJ-11 线路输入)
 - O** 数字音频输出 (仅适用于部分型号)
 - P** 音频线路输入
 - Q** VGA 显示器 (DB-15) 端口
 - R** S-video (电视输出)
 - S** LCD DVI 接口 (仅适用于部分型号)
 - T** 右声道输入
 - U** 左声道输入
 - V** S-video 输入
 - W** TV/RF 天线 / 电缆插口
 - X** 调频收音机天线插口 (仅适用于部分型号)
 - Y** 用于 5.1 声卡的插槽 (仅适用于部分型号)
- 有关 5.1 声卡的信息本书随后会有详细介绍。


连接显示器

将显示器连接到电脑。显示器不随电脑提供。请参阅显示器附带的文档资料。

切换显示设备


如果您的电脑连接了多种显示设备（CRT 显示器、纯平超薄显示器、电视等），可以通过按 **Alt+F5** 在这些显示设备间快速切换显示电脑桌面。每按一次 **Alt+F5** 组合键，电脑的桌面就会向下一个显示设备上转移一次。

如果 **Alt+F5** 不起作用，请重新启动电脑并再次尝试。

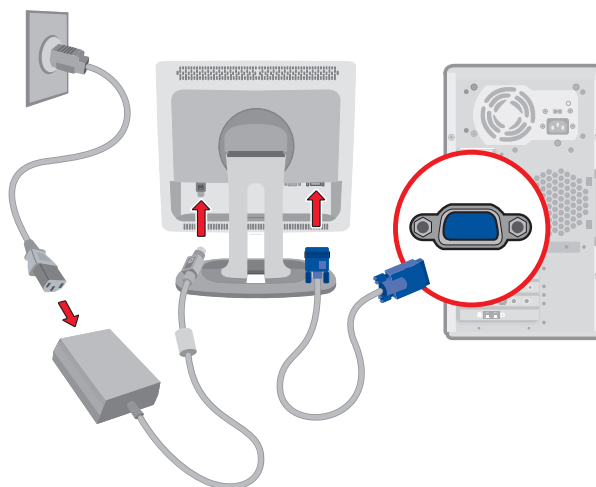

连接打印机或扫描仪

将外围设备连接到电脑时，每次连接一种。打印机或扫描仪不随电脑提供。请参阅设备附带的文档资料。

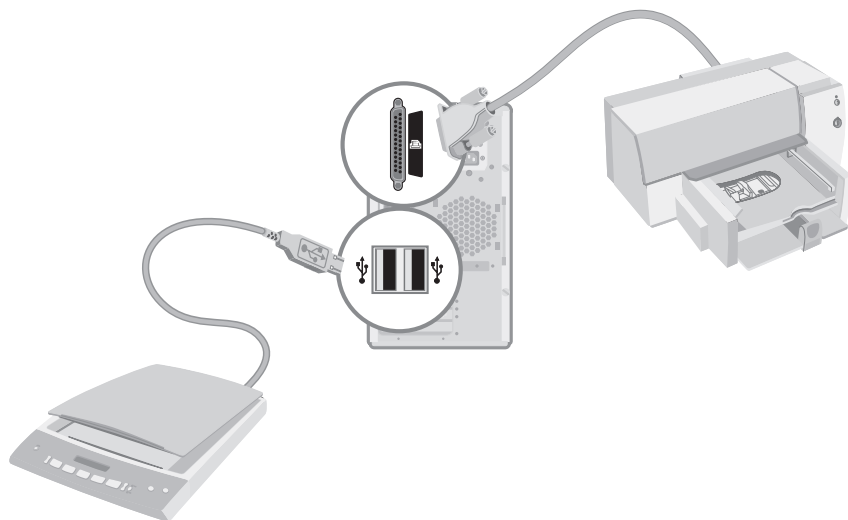

通过调制解调器连接访问 Internet

将电话线连接到计算机内置的调制解调器。

- 1** 将调制解调器电缆（可在计算机包装箱中找到）插入电脑背面的调制解调器接口。
- 2** 将另一端插入墙上的电话线插口。



通过网络端口 (LAN) 连接到 Internet

网络适配器（也称作网卡或 NIC）连接到以太网 (10BaseT) 或高速以太网 (100BaseT) 网络集线器。将电脑中的网卡与 LAN（局域网）集线器或任何宽带相连接。

- 1** 将网络电缆插入电脑背面的以太网 (RJ-45) 端口。
- 2** 将网络电缆的另一端插入网络集线器上的 10BaseT 或 100BaseT 端口。




绿色 LED（发光二极管）亮表明连接正常。

连接遥控器

遥控器是连接在电脑上的小型设备，它使遥控器可以与 **Media Center** 程序协同工作。

有关在现有设置中使用控制电缆的信息，请参见第 19 页的“可选连接”。

- 1** 如果您有有线电视顶盒、卫星电视或其它可控制电视信号的机顶盒，应将遥控器控制电缆（发射器）**(A)** 连接到遥控器背面。
- 2** 揭去电缆终端 **(B)** 背面的贴纸，然后使电缆终端贴附在有线电视顶盒 **(C)** 的远程红外接收器小窗上。
- 3** 将遥控器电缆插入电脑背面的 USB 插口 **(D)**。
- 4** 将遥控器放置于遥控器可以直指的位置。
(理想的位置是显示器顶部或桌面上。)

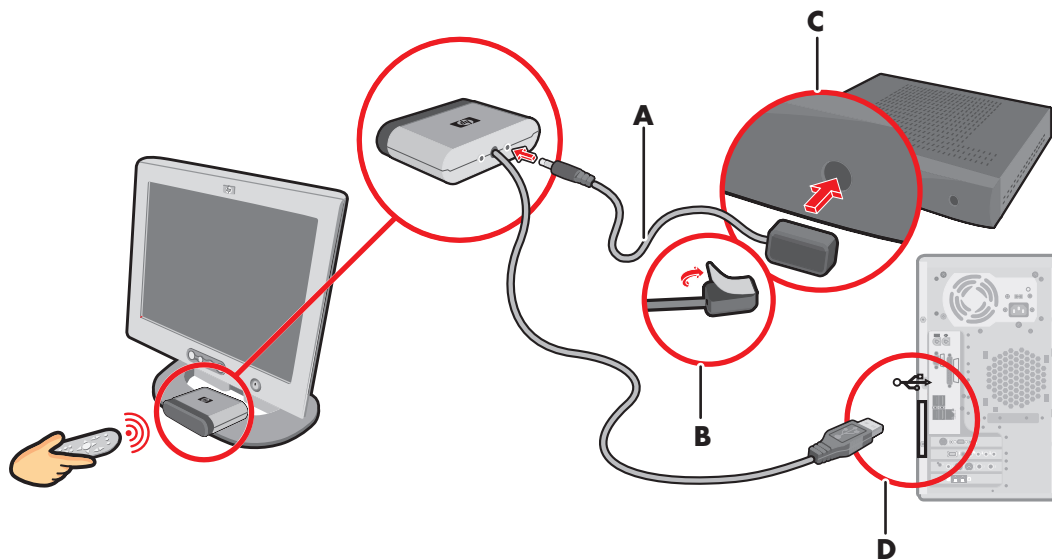

连接信号源

本节介绍如何把电视信号源接入电脑。


用电视（输入）同轴插头或 S-VID IN (S-video) 插头接入电视的信号源：

- 将电视天线或电视电缆（墙壁或机顶盒）引出的同轴电缆的插头插入电脑背面的 TV/RF-IN (D) 插孔，然后旋转插头使之牢固连接。

也可将 机顶盒或 VCR 引出的音频电缆（不随机提供）插入电脑背面的右声道输入（红色，A）插孔和左声道输入（白色，B）插孔。

或者


- 将电缆插入电脑背面的 S-VID IN (C) 接口；使用 S-video 电缆（不随机提供），或 S-video 转复合视频适配器电缆加复合视频电缆。将电缆的另一端插入机顶盒、VCR 或其它为电视提供信号源的设备。

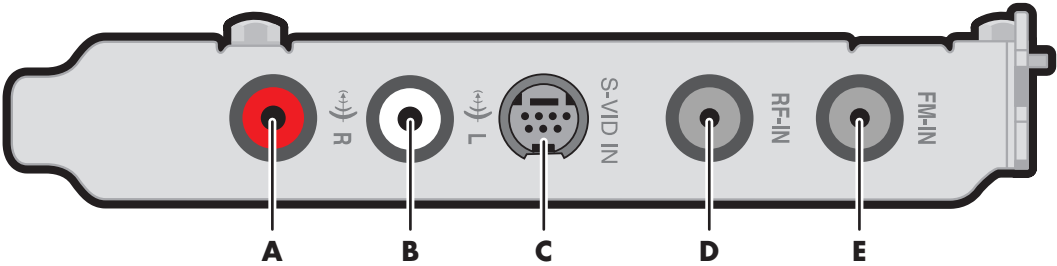

连接调频收音机天线

（仅适用于部分型号）

- 1 将调频收音机天线电缆插入电脑背面的 FM-IN (E) 端口。调频接口可在电视调谐器卡上找到。
- 2 您也可以将这根电缆放长，以提高调频广播的接收效果。

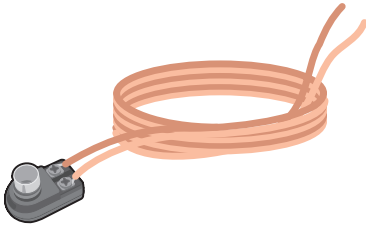

接入电视信号

可选连接




与电视的连接是可选的，并非运行 Media Center 所必需。

使用电视电缆

您的电脑配有以下用于接入电视信号的电缆：

- 一根同轴电缆（10 英尺（3.048 米），**A**）。同轴电缆可用于连接 BNC 插口，如电视信号源。
- 一根 S-video 转复合视频适配器电缆（2 英寸（5.08 厘米），**B**）。此适配器一端连接 S-video 接口，另一端连接复合视频电缆。
- 一根复合视频电缆（6 英尺（1.829 米），**C**）。此电缆可将电脑背面的复合视频接口（如输出电视信号的 COMP）与电视连接起来。

您可能还需用到其它的或附加的电缆，具体视您的电视和电视信号源而定。例如，如果您的电视上有 S-video 接口，则需要用 S-video 电缆将电脑上的 TV OUT 与电视连接起来。S-video 电缆将彩色与黑白信号分开传输，它输出的电视画面优于复合视频电缆。

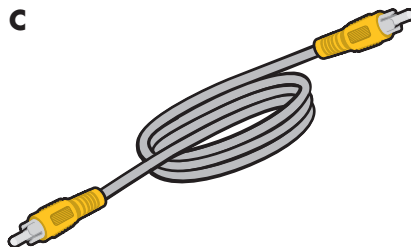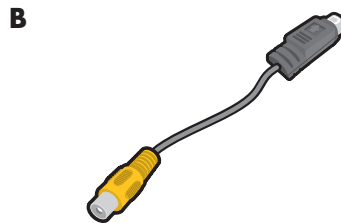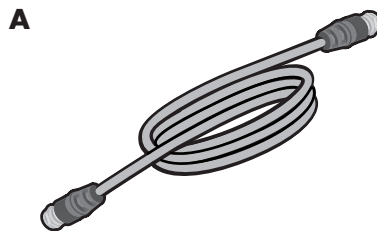

在 Media Center 程序设置中为电视选择信号源。

与电视进行连接

1 将电缆插入电脑背面的 TV OUT S-video (**A**) 接口或 COMP (**A**) 复合视频接口。如果使用复合视频电缆，还要用到一根 S-video 转复合视频适配器电缆。选择您的电视要使用的电缆类型。


2 将电缆的另一端插入电视上的 TV IN (Video In 或 Video Input) 接口。

3 打开电视并选择 TV IN 视频模式；方法请参阅您电视机的文档资料。

4 应确保将画面输送给电视；参见第 45 页的“使用 Media Center 帮助”。



接口的位置和数目会因型号而异。

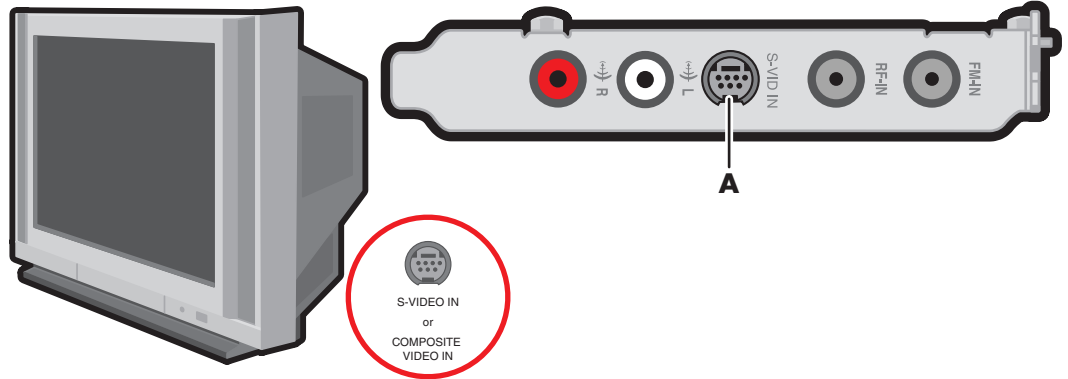


本节介绍如何将电脑与现有的电视信号源相连接。

拔下插在 **VCR** 输入端的同轴电缆，将其插入同轴电缆信号分路器（不随机提供；但可在电器商店买到）的输入端。在分路器的输出端连接两根同轴电缆。将其中一根插入 **VCR** 的输入端，将另一根插入电脑背面的电视接口。

图中未显示：要想在电视上看到电脑画面，应使用S-video输入或复合视频输入电缆来连接电视与电脑。要想在显示器上观看电脑画面，应使用显示器电缆将其与电脑连接起来。

用分路器把电脑加入进来

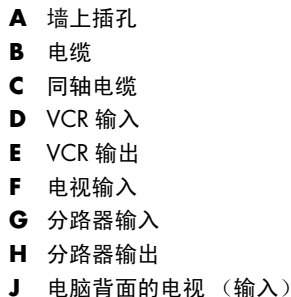


用同轴电缆串接墙上插孔、有线电视机顶盒或卫星电视机顶盒、VCR与电视


拔下插在 VCR 输入端的同轴电缆，将其插入同轴电缆信号分路器（不随机提供；但可在电器商店买到）的输入端。在分路器的输出端连接两根同轴电缆。将其中一根插入 VCR 的输入端，将另一根插入电脑背面的电视接口。一定要连接遥控器控制电缆（发射器）并把它放在机顶盒或卫星电视机顶盒上。这样才能通过电脑切换机顶盒的频道。参见第 17 页的“连接遥控器”。

图中未显示：要想在电视上看到电脑画面，应使用 S-video 输入或复合视频输入电缆来连接电视与电脑。要想在显示器上观看电脑画面，应使用显示器电缆将其与电脑连接起来。

现有连接

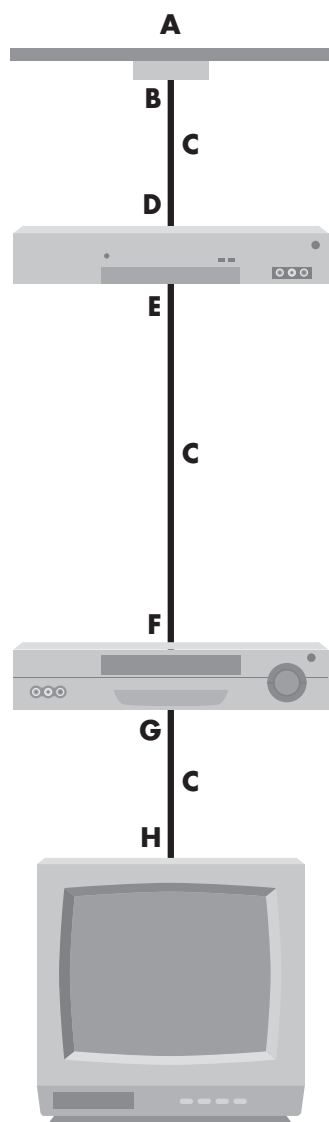

用分路器把电脑加入进来

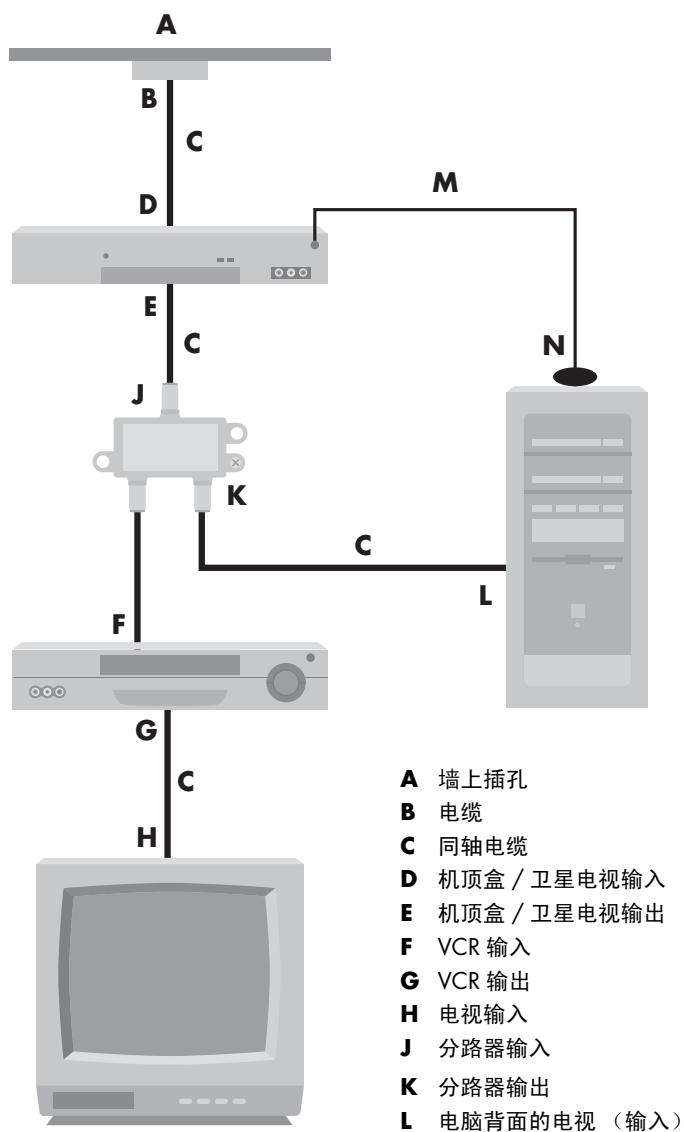

- A** 墙上插孔
- B** 电缆
- C** 同轴电缆
- D** 机顶盒 / 卫星电视输入
- E** 机顶盒 / 卫星电视输出
- F** VCR 输入
- G** VCR 输出
- H** 电视输入
- J** 分路器输入
- K** 分路器输出
- L** 电脑背面的电视（输入）

串接墙上插孔、有线电视机顶盒或卫星电视机顶盒、VCR 和电视，其中机顶盒与 VCR 或电视之间是 S-video 电缆或复合视频电缆连接

1 不要改动现有连接。

2 而是新加一根电缆：

- 使用 S-video 电缆（不随机提供）：将新加的 S-video 电缆连接在机顶盒或卫星电视机顶盒的第二输出端口。将其另一端插入电脑背面的 S-VID IN 接口。

或者


- 使用复合视频电缆：将新加的复合视频电缆连接在机顶盒或卫星电视机顶盒的第二输出端口。将其另一端与 S-video 转复合视频适配器电缆相连接；再将该适配器插入电脑背面的 S-VID IN 接口。

3 如果使用复合视频电缆，也可将从卫星电视 / 机顶盒 / VCR 引出的音频电缆（不随机提供）插入电脑背面的右声道输入（红色）和左声道输入（白色）接口。


4 一定要连接遥控器控制电缆并把它放在机顶盒或卫星电视机顶盒上。这样才能通过电脑切换机顶盒的频道。参见第 17 页的“连接遥控器”。

图中未显示：要想在电视上看到电脑画面，应使用 S-video 或复合视频电缆来连接电视与电脑。要想在显示器上观看电脑画面，应使用显示器电缆将其与电脑连接起来。

现有连接

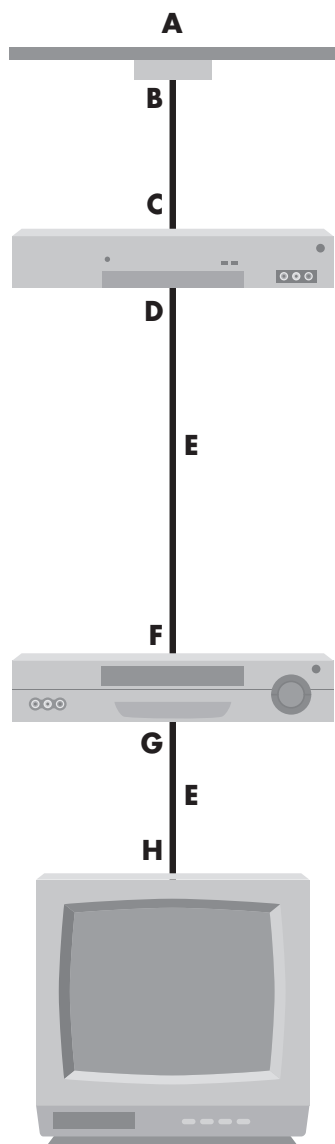

用分路器把电脑加入进来

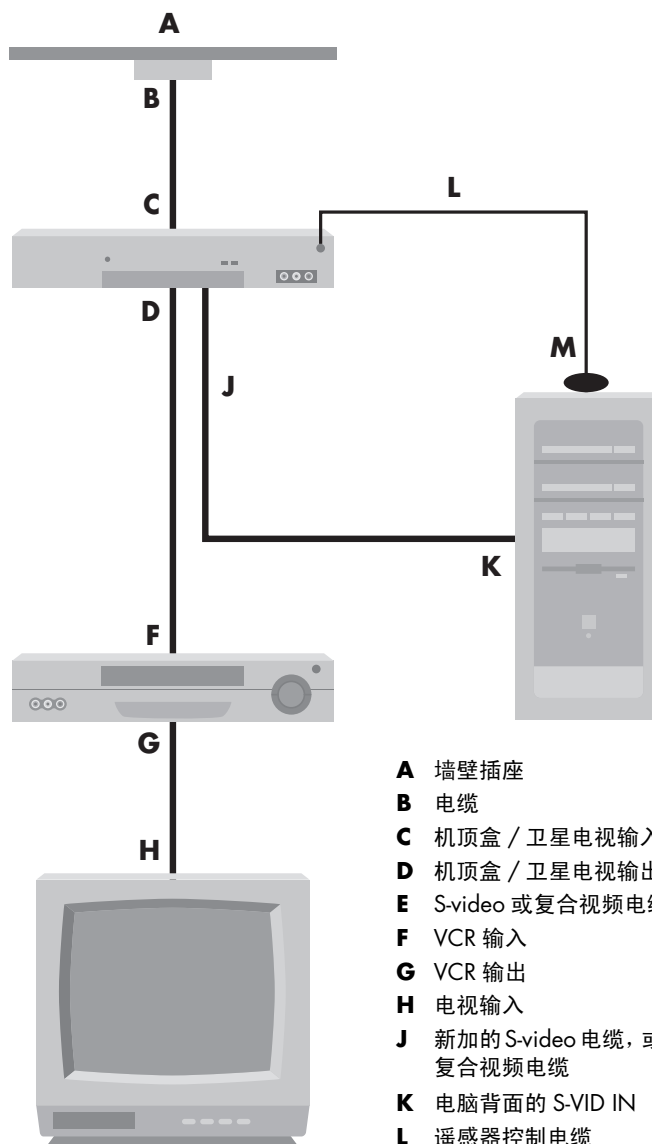

- A** 墙壁插座
- B** 电缆
- C** 机顶盒 / 卫星电视输入
- D** 机顶盒 / 卫星电视输出
- E** S-video 或复合视频电缆
- F** VCR 输入
- G** VCR 输出
- H** 电视输入
- J** 新加的 S-video 电缆, 或带有适配器的复合视频电缆
- K** 电脑背面的 S-VID IN
- L** 遥控器控制电缆

启用 nVidia 显卡的电视画面输出功能

要在电视上看到 Media Center，必须启用电视画面输出功能。若您不用电视，可跳过这些步骤。

- 1 检查电视与电脑是否正确连接。参见第 20 页的“与电视进行连接”。
 - 2 打开电视。
 - 3 如果 Media Center 已打开，请将其关闭。
 - 4 在桌面上的空白区域中单击鼠标右键并单击属性。
 - 5 单击设置选项卡。
 - 6 单击高级按钮。
 - 7 单击以显卡名称为标题的选项卡（例如 GeForce FX 5600）。
 - 8 在左侧的菜单中单击 nView 显示模式。
 - 9 单击设备设置，然后单击选择输出设备。
 - 10 选择电视选项。
 - 11 单击确定。
-

启用 ATI 显卡的电视画面输出功能

要在电视上看到 Media Center，必须启用电视画面输出功能。若您不用电视，可跳过这些步骤。

- 1 检查电视与电脑是否正确连接。参见第 20 页的“与电视进行连接”。
- 2 打开电视。
- 3 如果 Media Center 已打开，请将其关闭。
- 4 在桌面上的空白区域中单击鼠标右键并单击属性。
- 5 单击设置选项卡。
- 6 单击高级按钮。
- 7 单击显示选项卡。
- 8 选择“电视”图标上的开关。也可单击显示器的开关。
- 9 单击确定。

连接扬声器

扬声器系统

不是所有型号的电脑都带有扬声器系统。应该在打开电脑之后，再打开扬声器系统。

具备 Creative 所提供的一系列应用程序的声卡，使 2.1 扬声器系统和 5.1 扬声器系统的声音更加完美。Creative PlayCenter 3 是一套能够播放多种媒

体格式的多功能播放软件，也可以用它来制作各种音频格式。Sound Blaster Audigy 可用来设置和评测各种音频设备。



以下各页显示扬声器的配置示例。您的电脑可能没有附带所示扬声器。

使用声音相关程序

要了解更多有关声音程序的内容，可单击开始，选择所有程序、**Sound Blaster Audigy 2**、文档资料，然后单击联机手册或音乐制作指南。

2.1 音频接口


用线路输出接口连接 2.1 扬声器。请参阅第 29 页的“2.1 Klipsch 扬声器系统”或第 30 页的“2.1 Altec Lansing 扬声器系统”以了解更多内容。



5.1 音频接口

（仅适用于部分型号）

电脑背面的音频接口包括模拟和数字输出，以及麦克风和音频输入。请参阅第 31 页的“5.1 扬声器系统”以了解更多内容。

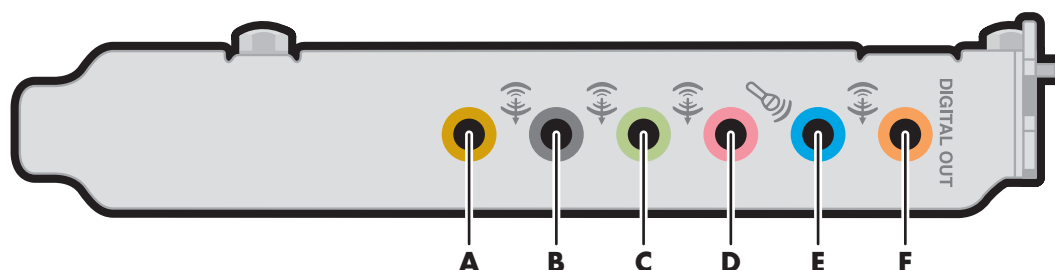

- A** 线路输出（亮橙色）用于中置扬声器 / 低音炮，可连接具有 6 只扬声器的有源多声道系统，如 5.1 扬声器系统。
- B** 线路输出（黑色）用于后置扬声器，可连接具有 6 只扬声器的有源多声道系统，如 5.1 扬声器系统。
- C** 线路输出（浅绿色）用于连接有源立体声或多声道扬声器系统。
- D** 麦克风 / Mic（粉红色）用于连接麦克风。
- E** 线路输入（蓝色）用于连接模拟音频设备，将声音输入电脑。
- F** 数字线路输出（暗橙色）用于连接数码设备，如带有数字输入的立体声系统。

设置数字扬声器输出

（仅适用于部分型号）

- 1** 单击开始，选择所有程序、**Creative**、**Sound Blaster Audigy 2**，然后单击 Creative 扬声器设定。
- 2** 从“扬声器 / 耳机选择”下拉菜单中选择扬声器设定。
- 3** 对于数字扬声器，应勾选输出仅为数字复选框。
- 4** 关闭“声音设定”窗口。


2.1 Klipsch 扬声器系统

(仅适用于部分型号)

- 1 给扬声器底部安装橡胶支脚。
- 2 将两只扬声器分别放在显示器或电视的左侧和右侧。
- 3 将扬声器的绿色 (或黑色) 接头插入电脑背面的线路输出接口 (A)。
- 4 将 “Preamp 扩音机输入” 插头插入电脑背面的 “Preamp 扩音机输入” 接口 (C)。
- 5 将低音炮放在电脑桌或电视机下的地板上。不要遮挡低音炮的侧面或前面, 并应保证低音炮后部的空气顺畅流通。不要将低音炮紧贴着显示器放置; 应保证低音炮与显示器的距离在 10 英寸 (25.4 厘米) 以上以避免干扰。
- 6 连接扬声器与低音炮 (B)。
- 7 请参阅装配示意图来连接 2.1 扬声器系统。
- 8 您可以测试扬声器系统。单击开始, 选择所有程序、**Creative**、**Sound Blaster Audigy 2**, 然后单击 Creative 扬声器设置。这会打开扬声器设定窗口。从下拉列表中选择您的扬声器。单击声道以测试该扬声器。单击校准以调节扬声器的音量设定。



接口的位置和数目会因型号而异。

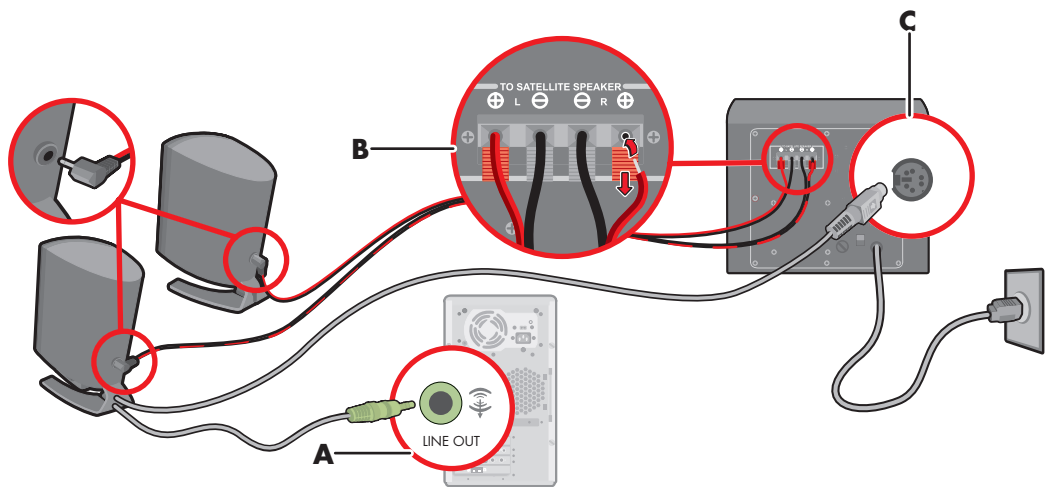

2.1 Altec Lansing 扬声器系统

(仅适用于部分型号)



在 Media Center 程序设置中为电视选择信号源。



如果选择了“输出仅为数字”，模拟线路输出 2 和线路输出 3 将不会收到任何信号。



如果您电脑使用的是集成式 5.1 音频解决方案（无声卡），请参阅第 32 页的“为电脑连接多声道音频扬声器”。

1 给扬声器底部安装橡胶支脚。


2 将两只扬声器分别放在显示器/电视的左侧和右侧。

3 将扬声器的绿色（或黑色）接头插入电脑背面的线路输出接口 **(D)**。

4 将扬声器的橙色接头插入低音炮 **(E)** 背面的接口。

5 请参阅装配示意图连接 2.1 扬声器系统。

6 您可以测试扬声器系统。单击开始，选择所有程序、**Creative**、**Sound Blaster Audigy 2**，然后单击 Creative 扬声器设置。这会打开扬声器设定窗口。从下拉列表中选择您的扬声器。单击**声道**以测试该扬声器。单击**校准**以调节扬声器的音量设定。

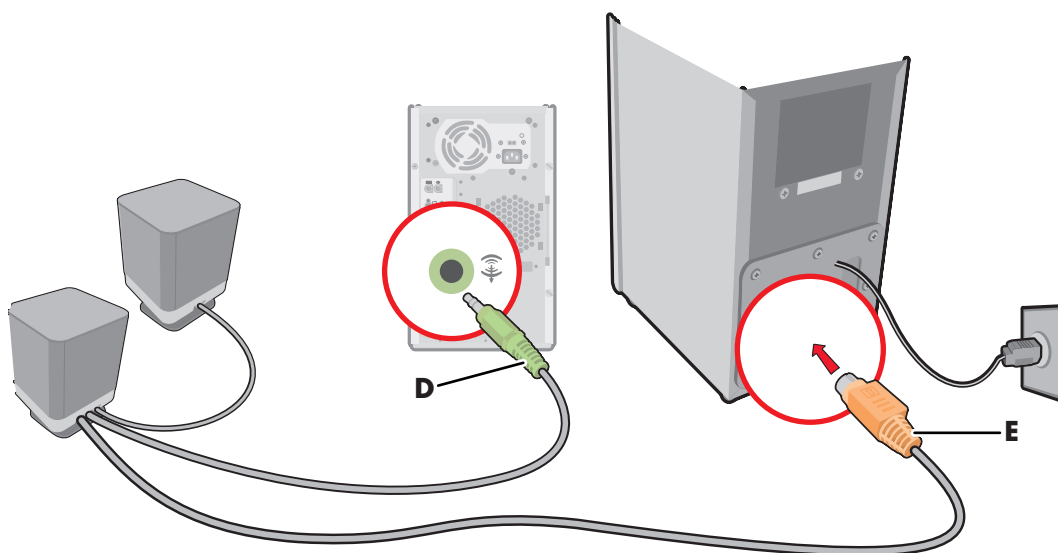

5.1 扬声器系统

您电脑中的声卡可在电脑背面提供以下接口：模拟和数字音频输出（线路输出 1；线路输出 2；以及线路输出 3）；麦克风；音频输入（线路输入）。如果您电脑所带的声卡具有这些接口，请执行下一小节的步骤。

某些电脑具有多声道音频能力，使用电脑背面的麦克风；音频（线路）输入；音频（线路）输出接口。如果您的电脑带有这些接口，则可连接和安装多声道音频扬声器系统。要连接这种系统，可按照下一节的步骤操作。

由于您的 5.1 扬声器系统可能与本书所述不同，因此安装过程中请参阅 5.1 扬声器系统包装箱中所附的安装指导。

要连接 5.1 扬声器系统，请参阅列有接口信息的表格。

连接 5.1 扬声器

如果您的电脑配备的是 Altec Lansing® 扬声器系统 251 型，则按以下步骤将扬声器连接到电脑背面的 Sound Blaster Audigy 声卡。还应参阅您电脑以及扬声器系统的安装信息。

您的扬声器系统带有一只黄色插头，这只插头与您电脑背面对应接口的颜色不一致。

- 1 应将低音炮电缆的这只黄色插头插入电脑背面的橙色声卡接口。
- 2 将音频电缆的另外两只插头插入电脑背面颜色与之匹配的接口。
- 3 按照扬声器系统文档资料的介绍将其它扬声器连接到低音炮。




如果未见到扬声器配置选项卡，说明您的电脑可能不具备多声道功能。

为电脑连接多声道音频扬声器

如果您的电脑具有多声道能力（仅适用于部分型号），则可以连接 4 声道或 6 声道输出的扬声器。必须将扬声器系统与电脑连接，然后配置音频软件的音频输出特性。您的电脑可能带有“Multi-channel Sound Manager”或“Creative SoundBlaster Audigy 声音管理”软件。请参阅相应的步骤来配置您的多声道扬声器。

连接扬声器声道（插头）	到电脑背面的插孔
前置扬声器	音频（线路）输出 (K) （浅绿色）
后置扬声器	音频（线路）输入 （蓝色） (L)
中置扬声器 / 低音炮	Mic-1（粉红色） (J)

- 1 关闭电脑。
- 2 将扬声器系统的三根音频电缆插头与电脑背面的相应接口连接在一起（参见下表）。
- 3 启动电脑。
- 4 打开扬声器系统的电源。
- 5 配置多声道音频输出；请参阅后续步骤。

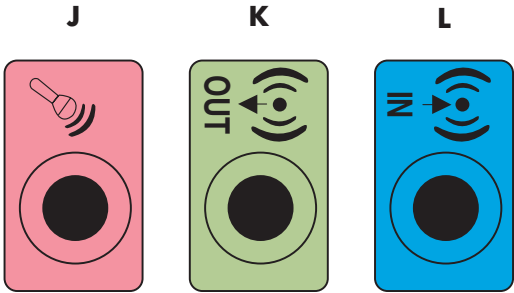

在声音管理软件中配置多声道音频

为带有多声道声音管理软件的电脑配置多声道音频输出：

- 1

单击任务栏上的开始。
- 2

选择所有程序。
- 3

选择音乐，然后单击 **Multi-channel Sound Manager**。这会打开 “多声道音频配置” 窗口。
- 4

单击喇叭组态选项卡。（可能需要插上扬声器才能见到此选项卡。）
- 5

选择表示系统中 扬声器数目的选项，例如 6/5.1 喇叭模式。可单击 “喇叭测试” 选项卡，然后单击每只扬声器对其进行测试。
- 6

单击确定。



如果选择了 “允许数字音频输出”：

- 麦克风音量设定将不再静音。
- 如果麦克风与扬声器离得太近，会产生干扰音。
- 录音来源只能选择 Stereo Mix （混合立体声）。

允许数字音频输出 （可选）

- 1

按上一小节中的步骤 1 至步骤 5 操作。
- 2

勾选输出仅为数字。输出为数字和模拟选项已被自动选定。

配置多声道音频输出

为带有 Creative SoundBlaster Audigy 的电脑配置多声道音频输出：

- 1 单击任务栏上的开始。
- 2 选择所有程序。
- 3 选择 **Creative, Sound Blaster Audigy 2**，然后单击 Creative 扬声器设置。扬声器窗口打开。
- 4 从下拉列表中选择您的扬声器。
- 5 单击**声道**以测试该扬声器。
- 6 单击**校准**以调节扬声器的音量设定。

为 Media Center 配置多声道音频


为 Media Center 配置多声道音频输出：

如果您有 Creative SoundBlaster Audigy 声音管理软件或多声道声音管理软件，则执行下面的步骤。

- 1 单击任务栏上的开始，然后选择 **Media Center**。
- 2 单击**设置, DVD**，然后单击**音频**。
- 3 选择 **6 speaker mode (5.1 channel)**（6 扬声器模式（5.1 声道））。
- 4 单击**应用**，然后单击**确定**。

调节音量

可以用下述任一方法调节扬声器的音量：

- 扭动键盘上的音量旋钮。
- 双击任务栏上的**音量图标**，然后调整音量。
- 在某个程序中调节“音量控制”，比如 Media Center 导航栏上或遥控器上的“音量”按钮。
- 调节 2.1 扬声器系统中主扬声器上的音量旋钮。
- 调节 5.1 扬声器系统中控制单元（低音炮）上的音量旋钮。

使用麦克风

电脑背面有一个麦克风插孔。

这个麦克风插孔是粉红色的，并带有一个麦克风图标。



只要您给这个接口插上麦克风，不必进行任何设置，马上就可以使用。

使用耳机

耳机可接入电脑背面的线路输出 1（浅绿色），也可接入 2.1 扬声器系统或 5.1 扬声器系统。

对于 2.1 扬声器系统，请在主扬声器的右侧寻找耳机接口。一旦插入耳机，扬声器和低音炮将转入静音状态。

对于 5.1 扬声器系统，请在控制单元的右侧寻找耳机接口。如果控制单元显示 **HP**，则表示已启用耳机；同时扬声器和低音炮转入静音状态。按住控制单元上的开关按钮数秒，使扬声器发声。按一下开关按钮可启用耳机。

解决关于声音的问题

如果无法从扬声器中听到声音，请检查下列事项：


- 检查音量及静音设置。参见第 34 页的“调节音量”。
- 检查声音电缆的连接。
- 用“HP 应用程序复原”重新安装 Audigy 声卡驱动程序。
- 重新配置 Audigy 软件的“Surround Sound（环绕声）”。

启动电脑

首次启动电脑

按照装配示意图上的步骤连接完电脑的所有组件之后，就可以开机了。

- 1 按下显示器上的电源按钮。
- 2 按电脑前面板上的“主机开关”按钮 (A)。
- 3 按屏幕上的说明进行操作，进行初始 Microsoft Windows 设置。

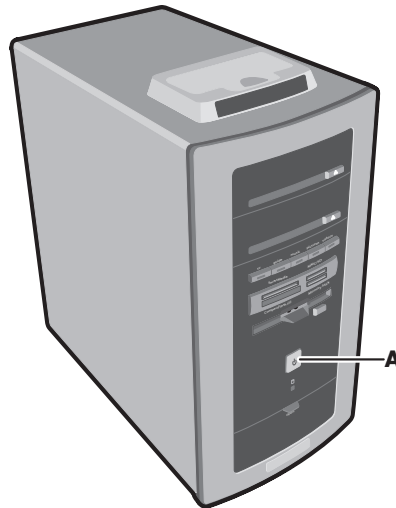

开机之前请首先阅读本书开头部分的“安全信息”。

选择一个 ISP

可在启动屏幕中选择 Internet 服务提供商 (ISP)。在连接到 Internet 前，您必须向 ISP 注册。要使用 Media Center 的某些功能，必须连接到 Internet。

“简易 Internet 注册”可帮助您注册一个新的 Internet 帐号、设置已有帐号或配置通过 LAN（局域网）、电缆调制解调器或 DSL（数字用户线路）访问 Internet。

打开“简易 Internet 注册”：

- 双击桌面上的简易 Internet 注册图标。



或者

- 单击任务栏上的开始，选择所有程序，然后单击简易 Internet 注册。


出现“简易 Internet 注册”屏幕。然后按屏幕上的说明进行操作。

Media Center 电脑桌面视图

Media Center 电脑桌面上有快捷方式图标，以方便您取用所需内容。要了解有关某程序的更多情况，可单击其图标。



您的 Media Center 电脑桌面可能与此处所示不完全相同。

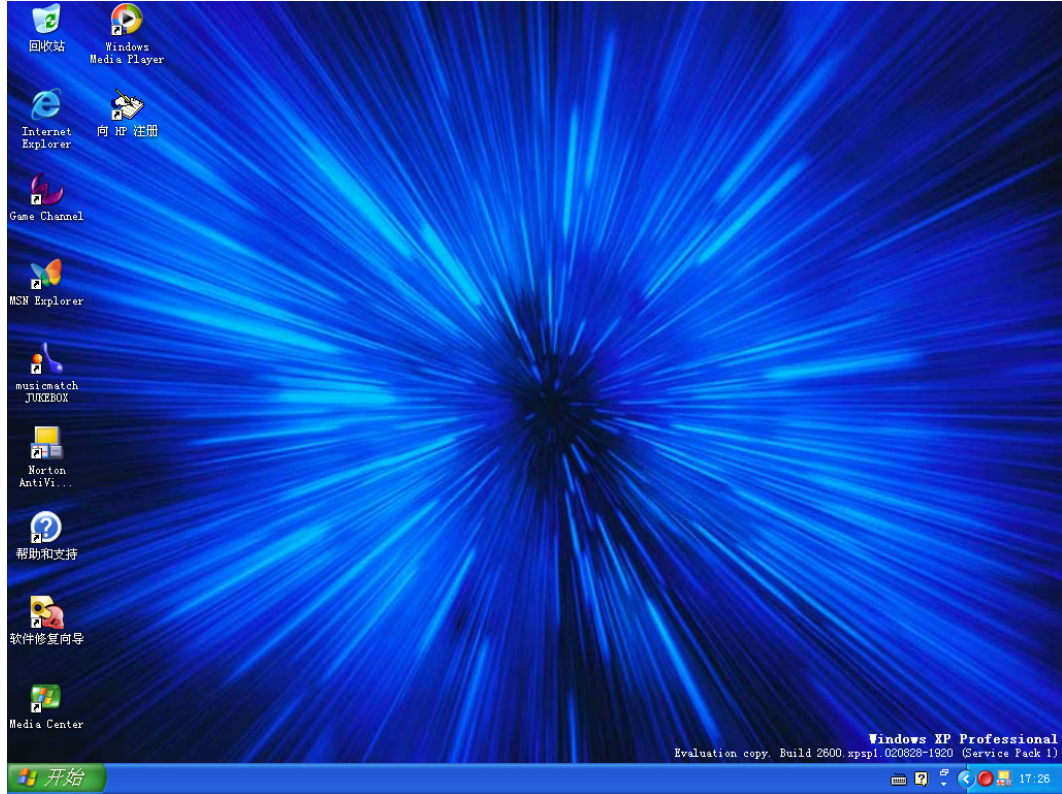









使用“开始”菜单

要打开“开始”菜单，请单击**开始**按钮。此菜单可用来：

- 打开 Media Center：单击任务栏上的**开始**，选择**所有程序、附件、Media Center**，然后单击**Media Center**。
- 选择程序或文档。
- 打开“帮助和支持中心”。
- 启动搜索。
- 运行程序。
- 要查看或更改设置，请打开“控制面板”。
- 要结束当前计算机会话并在用户间进行切换，可单击**注销**按钮。
- 要关闭或重新启动计算机，可单击**关闭计算机**按钮。

桌面快捷方式（仅适用于部分型号）

图标	打开	用途
	Windows XP “开始”菜单	找到所有的软件程序、关闭计算机、打开“帮助和支持”、调用所有的实用程序和功能。
	帮助和支持	查看关于您电脑的联机帮助信息（仅适用于部分型号）。
	Media Center	使用 Media Center 的各种功能：观看和录制电视节目；欣赏和刻录音乐 CD；观看数码图片；观看 DVD 影片；更多更多……
	“简易 Internet 注册”向导	向 Internet 服务提供商注册一个新帐号，或注册已有帐号。
	HP Image Zone Plus 程序	管理您的数码照片。
	Internet Explorer 窗口	打开 Internet 浏览器。
	Windows Media Player	创建乐曲库、欣赏 CD、获取有关 CD 的信息。
	HP 复原	启动“应用程序复原”或“系统复原”。



您所在的国家 / 地区
可能不提供本页所列
软件。

软件程序

仅适用于部分型号

HP 提供了多种软件程序及优惠产品，帮助您从新电脑的使用中获得更多乐趣。要打开一个程序，可单击它在桌面上的图标（视程序而定）或单击**开始**，选择**所有程序**，然后单击文件夹或程序名。程序和优惠产品可能改变。

用 **InterVideo WinDVD Player** 提供的交互式菜单可观看 DVD 影片和视频。

用 **MusicMatch Jukebox** 可播放音乐 CD、播放 Internet 电台、从 Internet 获取 CD 的作者、标题以及其它信息。

用 Microsoft 提供的 **Windows Media Player** 可播放、保存和管理您的音乐及音频文件。Media Center 会用到此程序。HP 为您提供 InterVideo MP3 XPack plug-in for Windows Media Player 的 30 天试用。此软件可用于制作 MP3 格式的文件。

用 Microsoft 提供的 **Windows Movie Maker** 可导入、编辑和播放数字化视频文件。

用 **RecordNow!** 可将音频或数据文件写入（刻录）到刻录盘上。

Encyclopedia Britannica 2002 On-line 是一个到 Encyclopedia Britannica 网站的链接，包含由 HP 提供的为期一年的免费订阅服务。

用 **ArcSoft ShowBiz 2** 可对来自于各种数字和模拟设备的视频资料进行传输、编辑并刻录到 DVD 上（仅适用于部分型号）。您可以选择视频片段，对其进行编排，然后添加标题、场景转换、配乐解说、特效、背景等等。可以用菜单编排自己的视频，再用 HP DVD Writer 驱动器（仅适用于部分型号）制作成 DVD 光盘，在家里的 DVD 播放机中观赏。

用 **Microsoft Money 2003** 可建立联机通道，观看股价变化和新闻、支付交易费用、随时掌握帐户余额。

HP 图片工具箱位于“图片收藏”文件夹中，让您
可以方便地取用由 HP 独家提供的软件和服务：

- 用 **Greeting Card Creator** 可制作贺卡，并将贺卡打印输出或与好友共享。
- **Photo Impression** 用于编辑照片。
- **Funhouse** 可将您的照片与种种有趣的背景合成在一起。
- **HP Print Creator** 用于制作相册并打印输出。
- **HP Memories Disc Creator** 可将照片与声音合成在一起并存入 CD。制作好的 CD 可在家用 DVD 或电脑上播放。
- 用于“图片收藏”的 **Simple Backup**。

HP Image Zone Plus 位于“图片收藏”文件夹中，让您
可以方便地取用由 HP 独家提供的软件和服务。

Detto IntelliMover 是数据传输程序的一段视频演示，该程序可在不同电脑间转移您的电子邮件、文件、文件夹、首选设定及各种设置。单击链接转至 <http://www.detto.com/hp>，可购买数据迁移工具包（本程序及专用数据电缆）。

Acrobat Reader 5.0 用于打开可移植文档格式（PDF）的文件。您可阅读这种文档，也可将其部分或全部打印出来。

WordPerfect Productivity Pack 包括字处理软件 **WordPerfect 10** 和电子制表软件 **Quattro Pro 10**，并带有一套任务管理程序，使您可以方便地选择模板。例如，您可在任务管理程序中选择“传真”，这将打开字处理软件并提供一张空白传真页让您填写。

Norton AntiVirus 2003 (Symantec/NAV2002) 是 Symantec Norton AntiVirus™ 病毒扫描和杀除程序，它能有效保护您的电脑。在您购机后的 60 天内，Norton 提供免费的病毒定义在线更新。过了这段免费更新期之后，您可以付费继续享受他们的更新服务。

Energy Star Block 可更改电脑中与电源有关的设定，以达到省电目的。

Online @Backup 是一段带有网站链接的 flash 视频演示，为您介绍一种通过 Internet 在电脑间移动大量数据的简便方法。从它的网站上即可购买此项服务。

使用 PC 帮助和工具

“所有程序”菜单中的“PC 帮助和工具”文件夹含有专为电脑用户提供的实用程序。此文件夹还含有电脑中的多种联机指南。

要查看“PC 帮助和工具”文件夹中的项目：

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 单击任务栏上的开始  。 | 3 选择 PC 帮助和工具。 |
| 2 选择所有程序。 | 4 要查看或使用某项，单击其图标即可。 |

关闭计算机

请采用下述步骤关闭计算机：

- | | |
|--|------------------------|
| 1 关闭所有打开着的软件和程序。要关闭程序，请单击每个窗口右上角的 X 图标。 | 3 单击菜单底部的关闭计算机。 |
| 2 单击任务栏上的开始  。 | 4 单击关机。 |
| | 5 关闭显示器。 |



关机之前请取出所有驱动器的媒体：CD、DVD、软盘、七合一读卡器。如果驱动器中留有媒体，下次开机可能会出现错误提示。

手动进入待机模式


使电脑转入待机模式

可通过以下任一方式将电脑转入待机模式：

- 按下键盘上的 [待机] 按钮。
- 按下遥控器的 “待机” 按钮。
- 按一下电脑前面板上的 “主机开关” 按钮。屏幕将变黑，您的计算机将进入待机模式。当电脑处于待机状态时，电脑前面板上主机开关按钮中的电源指示灯会闪动。



或者

- 1 单击任务栏上的开始 。
- 2 单击菜单底部的关闭计算机。
- 3 单击待机。

将电脑从待机模式唤醒

想要再次使用电脑时，要使屏幕重新显示出画面，采用下述任一步骤皆可：

- 按一下电脑前面板上的 “主机开关” 按钮。
- 按下键盘上的 [Esc] 键或 [待机] 按钮。
- 按住遥控器上的 “待机” 按钮 1 到 2 秒钟，当屏幕出现显示时，再按一下 “开始” 按钮。
- 按键盘上的 [Alt] + [F4] 键以关闭待机程序。

待机模式提示

如果您的电脑从待机模式唤醒后工作不正常，可重启电脑，方法是按住电脑前面板上的 “主机开关” 按钮约 5 秒钟，直至计算机关闭。然后再次开机。


如果您要用 Media Center 录制电视节目，可将电脑转入待机模式（而不是关机或使之休眠），这样电脑会在预定的时间自动 “醒来” 并开始录制电视节目。

如果同时设置了待机和休眠计时器，则系统休眠计时器的时间必须比系统待机计时器的时间长。

在 Media Center 播放电视或其它媒体时，电脑不会自动进入待机模式。

手动进入休眠模式

休眠与待机有所不同。当电脑进入待机状态时，它仍处于活动状态并能响应预先设定的事件。当电脑进入休眠状态时，它会将屏幕上当前显示的内容以及桌面上的所有内容都复制到硬盘，然后自行关闭电源。

1 单击任务栏上的**开始** 。

2 单击菜单底部的**关闭计算机**。

3 按住键盘上的 **[Shift]** 键并单击**休眠**。电脑将把内存中的所有数据都保存到硬盘，然后关闭显示器和硬盘，最后关闭自身的电源。

4 如欲再次使用电脑，请按电脑前面板上的“主机开关”按钮。电脑会将所有内容（程序、文件夹及文档）都重新显示在屏幕上。

如果将电脑从休眠模式唤醒后，电脑无法正常工作，请重新启动它。



当按住 Shift 时，**待机**按钮会变成**休眠**。如果未出现**休眠**，则需先通过设置“**控制面板**”中的**电源选项**使电脑具有休眠能力。




如果您在 Media Center 中设置了定时电视节目录制，请不要使用休眠功能。




如果您在 Media Center 中设置了定时电视节目录制，请不要使用自动休眠功能；将系统的休眠设为从不。

自动待机或休眠模式

要使电脑在空闲时自动进入待机或休眠模式，需修改电源管理设置：

- 1 单击任务栏上的开始 。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击性能和维护（如果有的话）。
- 4 双击电源选项。
- 5 单击休眠选项卡，勾选启用休眠复选框，然后单击应用。
- 6 要设置待机或休眠的计时器，请单击电源使用方案选项卡。在“电源使用方案”框中，从下拉列表中选择一种电源使用方案。选择计时器：
 - 要启动电脑的自动待机功能，从“系统待机”列表选择一个计时器（如“20 分钟之后”）。
 - 要启用自动休眠，可在“系统休眠”列表中单击一个计时器（如 1 小时之后）。
- 7 单击确定。

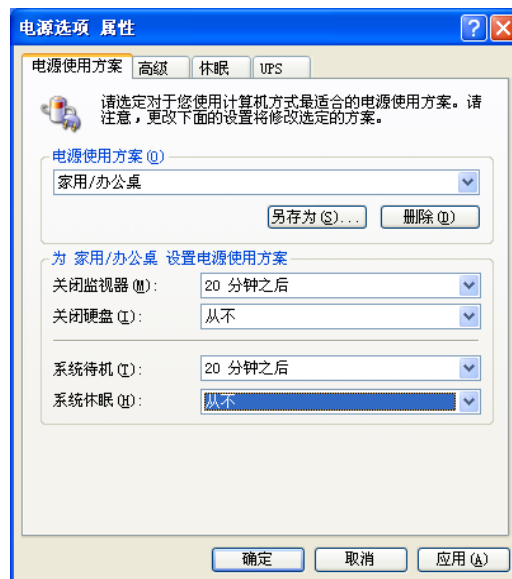

安装软件

在您首次开机并重新启动之后，就可以安装电脑包装箱中 CD 或 DVD 上的任何软件程序了（仅适用于部分型号）。

您也可能想要在电脑中安装额外的软件程序或硬件设备。安装之后请重新启动电脑。


选择那些与您电脑兼容的软件；检查新软件对操作系统、内存以及其它方面的要求，以保证兼容性。

请按照软件开发商提供的指导安装新软件。如果需要，可查阅开发商的文档资料或客户服务信息以获得帮助。



完成注册之后，即可安装电脑附带的 CD 或 DVD 上的各种软件程序。

使用 Media Center 帮助

1 按下遥控器上的“开始”按钮 .

2 移动鼠标以显示 Media Center 导航栏，然后从 Media Center 的任一窗口选择**帮助 (?)**图标。 

3 出现“Media Center 帮助”文件后：

- 要打开其中的文件，可选择**目录**选项卡并单击主题旁边的 **+** 号。要查看某主题的内容，请选择该主题。其内容将出现在右侧的窗口中。

- 选择**索引**选项卡并向下卷动主题列表，或键入描述性词汇并单击**显示**按钮。要查看某主题，可双击它。

- 选择**搜索**选项卡并键入要查找的单词。单击**列出主题**按钮。要查看某主题，可双击其名称。

4 要返回到 Media Center，可单击“帮助”窗口任务栏上的**关闭**按钮以关闭帮助文件。



如果 Media Center 已打开，也可通过按键盘上的 [F1] 键来显示 Media Center 帮助。

使用电脑硬件

使用键盘

电脑可能有两种键盘：标准键盘或无线键盘。

标准键盘通过电脑背面的键盘接口与电脑连接。

无线键盘（仅适用于部分型号）不用连接电缆，而是使用收发器与电脑通讯。从接收器上的指示灯可了解接收器的工作状态。

键盘由标准键、指示灯和特殊按钮组成。

字母数字键是标准打字机上的主要按键。

功能键是指主要按键上方的 [F1] 至 [F12] 键。按 [F1] 可打开当前使用的软件程序的“帮助”窗口。按 [F3] 可打开搜索窗口。其它功能键的作用则取决于您所使用的软件程序自身的定义。

箭头键用于控制光标向上、下、左、右的移动。可以使用这些键代替鼠标在网站、文档或游戏中移动光标。


当键盘上的 Num Lock LED（发光二极管）亮起时，数字键处于锁定状态。这时，数字键盘的数字键和计算键起作用，其功能如同简单的计算器。当键盘上的 Num Lock LED 不亮时，数字键可作为游戏中的方向键或用于移动光标。


特殊按钮位于键盘顶部。可以通过这些按钮操作 CD 或 DVD 播放器、连接到 Internet 或快速访问特定功能。有关这些按钮的详细说明，请参见第 48 页的“特殊键盘按钮”。



特殊键盘按钮

快捷按键

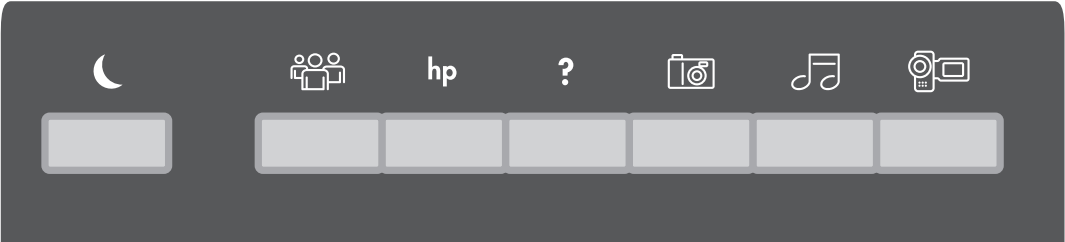

图标	功能	说明
	待机	使电脑进入或退出省电模式。屏幕可能需要 10-30 秒的时间才能恢复显示。
用户	切换用户	注销或在电脑用户之间进行切换。
hp	HP	到 HP 网站的链接。
?	帮助	打开 “帮助和支持中心”。
照片	我的影像中心	打开图片收藏。可以重新配置。
音乐	音乐	启动 MusicMatch Jukebox 或 Windows Media Player。可以重新配置。
视频	我的视频中心	打开视频软件。可以重新配置。

Internet 按键




图标	功能	说明
	购物	转到热门购物网站。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	体育	转到热门体育网站。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	财经	转到热门财经网站。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	连线上网	打开 Internet 浏览器。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	搜索	打开用于搜索 Internet 的网页。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	聊天	打开与 HP 相关的网站进行聊天。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	电子邮件	打开电子邮件程序。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。



音量旋钮可以无限度地旋转，即使已经达到最大音量。

媒体控制或回放按键

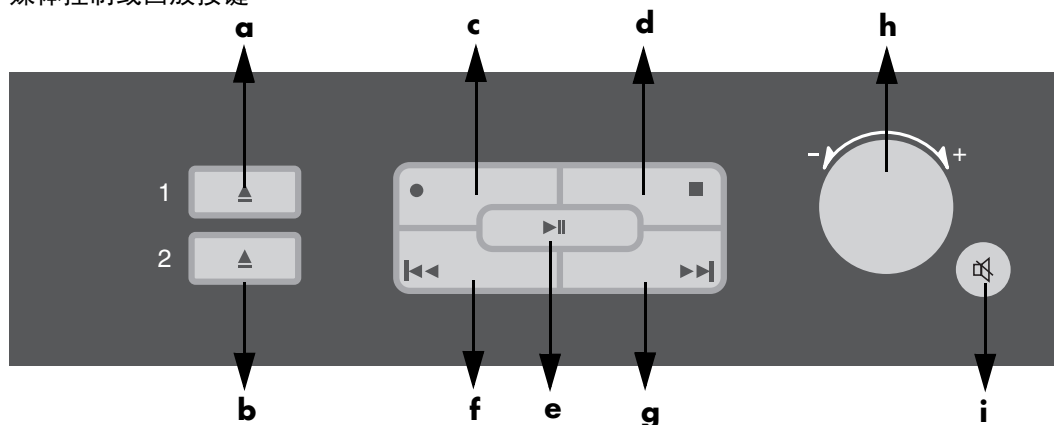

按键	功能
a 1	打开或关闭上部光驱托槽。
b 2	打开或关闭下部光驱托槽。
c 	打开 RecordNow! 程序。
d 	停止当前操作。
e 	播放媒体或暂停播放。
f 	重放媒体。
g 	快放媒体。
h 音量旋钮	控制扬声器的音量。
	使扬声器出声或静音。

配置键盘按钮

- 1 单击任务栏上的**开始**，选择**控制面板**，然后单击**打印机和其它硬件**（如果有的话）。
- 2 双击**键盘**。
- 3 在随之打开的“**键盘属性**”窗口中，单击**按钮选项卡**。
- 4 双击您要更改的按钮。按钮配置窗口将打开。
- 5 从下拉菜单中选择按钮的功能。输入“**显示**”标签和“**地址**”信息。（对于网站，应在地址栏中输入完整的网站 URL。）
- 6 单击**确定**。
- 7 在“**按钮**”选项卡种，单击**应用**。对其它按钮重复步骤 4 至步骤 6。
- 8 完成后单击**确定**。

使用鼠标

电脑可能两种滚轮鼠标：无线鼠标或光电鼠标。

光电滚轮鼠标通过光电传感器（而不是滚球）来感知移动。请在不透明的表面上使用光电鼠标。


无线鼠标（仅适用于部分型号）是一种光电鼠标，它不使用连接电缆，而是通过收发器与电脑进行通讯。从接收器上的指示灯可了解接收器的工作状态。

使用鼠标按键

与普通鼠标一样，滚轮鼠标在顶部有两只按键：我们称左键为主键，称右键为次键。

这种鼠标上有两只或三只按键：

- 单击鼠标左键可定位光标或选定一项。
- 单击鼠标右键可以显示出您单击的项上的可用菜单或命令。
- 对于某些型号，可使用中间的滚轮按键进行滚动和平卷。

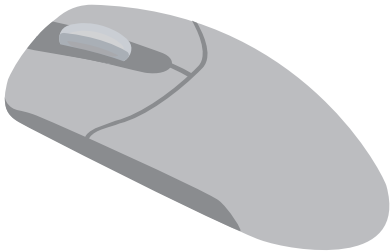

光电鼠标无法在玻璃、透明或反光的平面上使用。

拖放

可单击并拖动一个项目以移动它。

- 1 左键单击该项并按住鼠标左键。
- 2 移动鼠标以改变光标的位置，该项也会随之拖动。
- 3 将该项放在所需位置，松开按键。

如果您单击并按住鼠标右键拖动某一项，当您松开按键放下该项时会弹出一个菜单。这个菜单提供移动、复制或为该项创建快捷方式等功能。

切换鼠标按键功能

可以更改鼠标主、次键的配置，以适合左手习惯的人使用。

- 1 单击开始按钮。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击打印机和其它硬件（如果有）。
- 4 双击鼠标。
- 5 选中“鼠标键”选项卡上的切换主要和次要的按钮。
- 6 单击应用（使用新的主键），然后单击确定。

滚动

鼠标中间的滚轮按钮可用于滚动或选定某项。滚轮鼠标可进行滚动、自动滚动或平卷。

- 1 单击鼠标左键使光标停在文档中的指定位置。
- 2 要滚动到文档的开头部分，请向上滚动鼠标轮（远离您的方向）。要滚动到文档的结尾部分，请向下滚动滚轮（朝向您的方向）。

自动滚动

- 1 将光标置于文档中您想要开始滚动的位置，然后按一下滚轮按钮。此时会出现一个自动滚动图标。
- 2 要开始自动滚动，顺着要滚动的方向移动鼠标即可。指针距起点的位置越远，文档滚动的速度就越快。
- 3 要停止自动滚动，请再按一下滚轮按钮。



自动滚动功能在某些软件程序中不起作用。

平卷

- 1 将光标置于文档中。按住鼠标滚轮按钮。
- 2 顺着要滚动的方向缓慢移动鼠标。指针距起点的位置越远，文档平卷的速度就越快。
- 3 要停止平卷，松开滚轮按钮即可。




仅当窗口中出现水平滚动条时平卷功能才起作用。平卷功能在某些软件程序中不起作用。

无线键盘

(仅适用于部分型号)

无线键盘不用连接电缆，而是使用收发器 **(A)** 与电脑通讯。仅部分型号带有无线键盘 **(B)**、鼠标 **(C)** 和接收器。有关安装无线键盘的更多信息，请参阅电脑包装箱中专门的无线键盘文档资料。

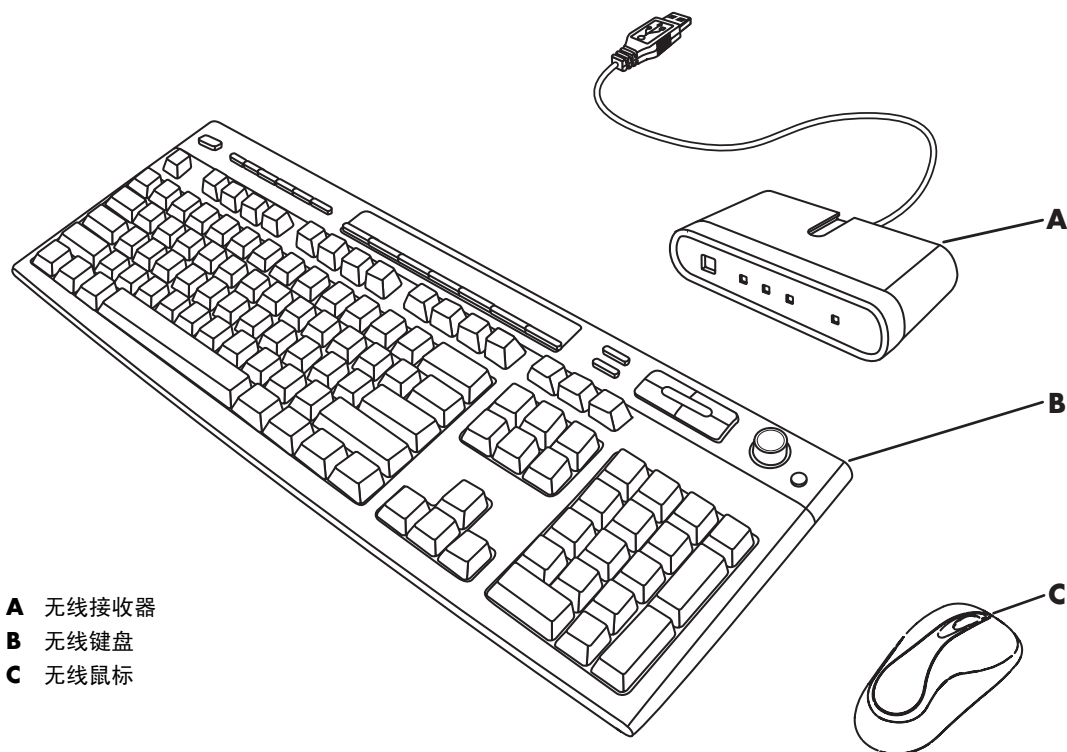


- A** 无线接收器
- B** 无线键盘
- C** 无线鼠标

无线接收器


从接收器上的指示灯可了解接收器的工作状态。

- A** 数字键锁定生效
- B** 大写锁定生效
- C** 滚动锁定生效
- D** 接收器工作状态

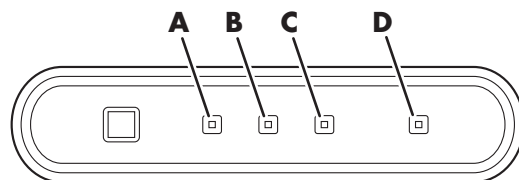


遥控器

用遥控器可以打开 **Media Center** 程序，还能用它来看电视、录制电视节目、播放以前录制的电视节目、播放音乐、影片或视频。有关如何使用遥控器各项功能的更为详细的指导，请参见第 81 页的“遥控器”。

使用遥控器时，只需将其指向传感器并按“开始”按钮  即可。



遥控器与传感器之间的距离不要超过 26 英尺（8 米），不要超出以传感器为中心的左右 22.5 度（共 45 度）角的范围。

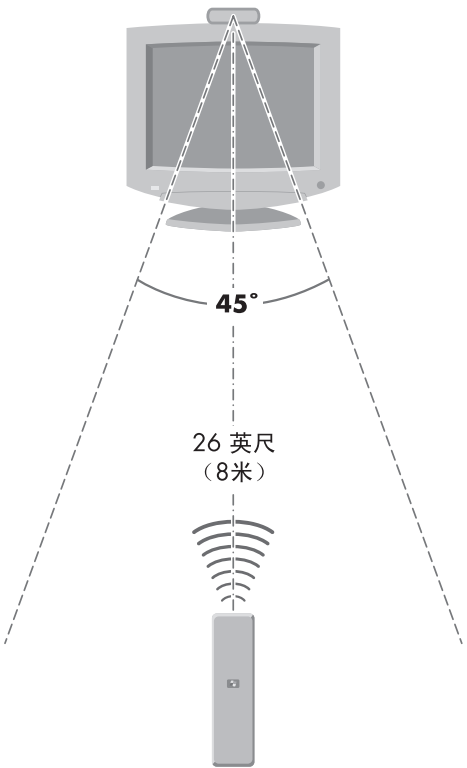

安装遥控器的电池




遥控器需使用碱性电池。

1 向遥控器的尾部方向将电池盖滑出。

2 插入两节 AA 电池（随机附送）。

3 装回电池盖。

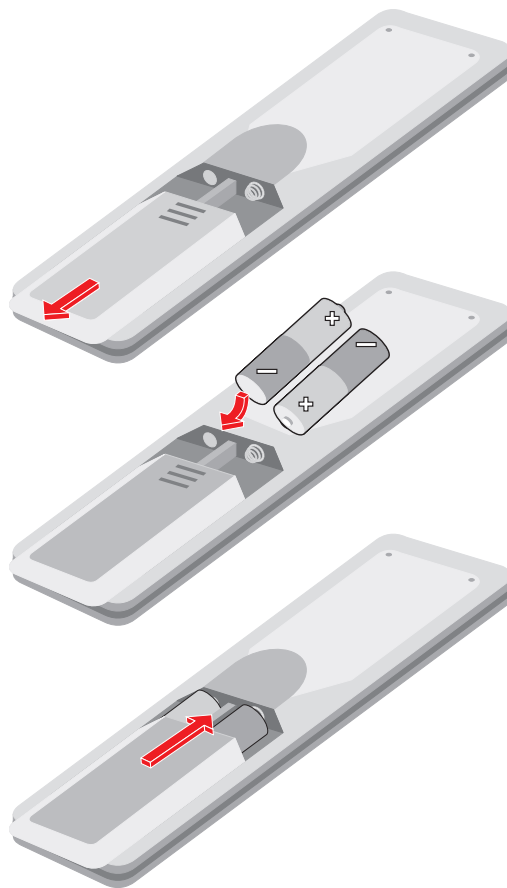

CD 和 DVD 驱动器

电脑配有下列光驱中的一种或两种：

- CD-RW (cd writer plus 刻录机)
- DVD-ROM
- DVD+RW/+R (DVD 刻录机)
- Combo DVD/CD-RW (dvd/cd writer plus 刻录机)


CD 或 DVD 的拿放

为了避免损害 CD 或 DVD，请按以下方法操作：

- 使用完毕，将光盘放回光盘盒中。
- 拿光盘时，只接触光盘的外边缘或中心孔。
- 请勿触碰 CD 的非标签面，也不要将该面朝下放在桌面上。这样做会划伤 CD 表面。
- 在室温下保存 CD。

插入 CD 或 DVD

- 1** 确保电脑已经启动。（如果电脑正处于待机模式，“主机开关”按钮中的指示灯会闪烁；可按键盘上的 [Esc] 键唤醒电脑。）
- 2** 要弹出托槽，请按驱动器上的“弹出”按钮 **(A)**。（或者，按键盘上与该驱动器对应的 [弹出] 按钮。）
- 3** 仅握住光盘边缘，轻轻将光盘放入托槽，标签面朝上。
- 4** 轻轻将光盘托槽 **(B)** 推入电脑，使之关闭。（或者，按键盘上与该驱动器对应的 [弹出] 按钮。）

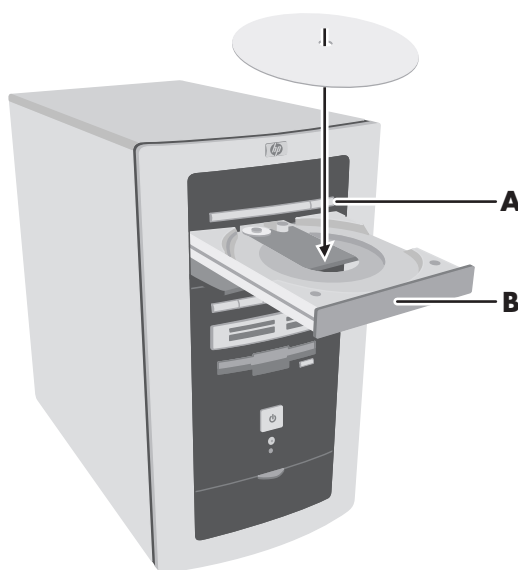

插入 CD 或 DVD 之后会出现几秒钟的延迟，之后相应的程序会打开。

DVD-ROM 驱动器

DVD-ROM 驱动器可播放 DVD 影片和音乐 CD，读取数据 DVD 和 CD，还可以运行存储在 CD 和 DVD 光盘上的软件程序。

使用 DVD-ROM 驱动器

在 DVD-ROM 驱动器中插入光盘后，电脑会自动检测出光盘的类型。

- 如果插入软件程序或数据 CD/DVD，即可开始使用。
- 如果插入 DVD 影片，会弹出一个程序开始播放这张 DVD。
- 如果插入音乐 CD，会弹出一个程序开始播放这张 CD。

CD Writer Plus

CD Writer Plus 是一种 CD-RW 驱动器。它既可以播放音乐 CD、读取数据 CD、运行光盘版的软件，也可以制作、刻录音乐和数据 CD，还可以复制 CD。

使用 CD Writer Plus

在驱动器中插入光盘后，电脑会自动检测出光盘的类型。

- 如果插入软件程序或数据 CD，即可开始使用。
- 如果插入空白的刻录盘（CD-R 或 CD-RW），可以用 RecordNow! 将文件复制到这张空白 CD 上。
- 如果插入音乐 CD，会弹出一个程序开始播放这张 CD。



“使用中”指示灯亮起时，不要插入或取出媒体。否则会导致数据丢失。

DVD Writer

DVD Writer 是一种 DVD+RW/+R 驱动器。它可以播放 DVD 影碟和音乐 CD、读取数据 CD 和 DVD、向 DVD+RW、DVD+R、CD-R 和 CD-RW 光盘刻录文件。

使用 DVD Writer

在 DVD Writer 驱动器中插入光盘后，电脑会自动检测出光盘的类型。

- 如果插入软件程序或数据 CD/DVD，即可开始使用。
- 如果插入 DVD 影片，会弹出一个程序开始播放这张 DVD。
- 如果插入一张空白刻录盘（DVD+RW、DVD+R、CD-R 或 CD-RW），可使用随驱动器提供的软件程序将文件复制到这张空白光盘上。



DVD 可擦写光盘有两种类型：DVD-RW 和 DVD+RW。DVD+RW 驱动器不能识别 DVD-RW 光盘。

DVD/CD Writer Plus (Combo) 驱动器

DVD/CD Writer plus 是一种 DVD/CD-RW 驱动器。它可以播放音乐 CD、读取数据 DVD 和 CD、运行 CD 版和 DVD 版的软件程序、制作、刻录音乐和数据 CD、复制光盘以及播放 DVD 影片。

使用 Combo 驱动器

在 Combo 驱动器中插入光盘后，电脑会自动检测出光盘的类型。

- 如果插入软件程序或数据 CD，即可开始使用。
- 如果插入 DVD 影片，会弹出一个程序开始播放这张 DVD。
- 如果插入空白的刻录盘（CD-R 或 CD-RW），可以用 RecordNow! 将文件复制到这张空白 CD 上。

打开 RecordNow! 程序

通过 RecordNow! 程序，可以用 CD Writer 或 DVD Writer 驱动器复制和制作 CD/DVD。

1 单击任务栏上的开始。

2 选择所有程序。

3 选择 CD (DVD) 刻录。

4 选择 **RecordNow!**

5 再次单击 **RecordNow!**。

有关在 CD 上刻录数据的信息，请参见 RecordNow! 程序中的“帮助”菜单。

软盘驱动器（软驱）

软驱（软盘驱动器）可对软盘进行读写。

使用软盘驱动器

将软盘插入驱动器，直到它锁定入位。插入时请确保圆形金属片朝下，顶面前端的箭头指向驱动器。

可从软盘拷入文件，也可将文件复制到软盘上。


操作结束后，请先检查并确认驱动器上的指示灯不亮，表明电脑未向软盘写入数据；然后按电脑的“弹出”按钮并取出软盘。



七合一读卡器

(仅适用于部分型号)

七合一读卡器可读写七种类型的内存卡。这些内存卡可用来存储数码相机的图片，或在其它读卡器之间共享数据。

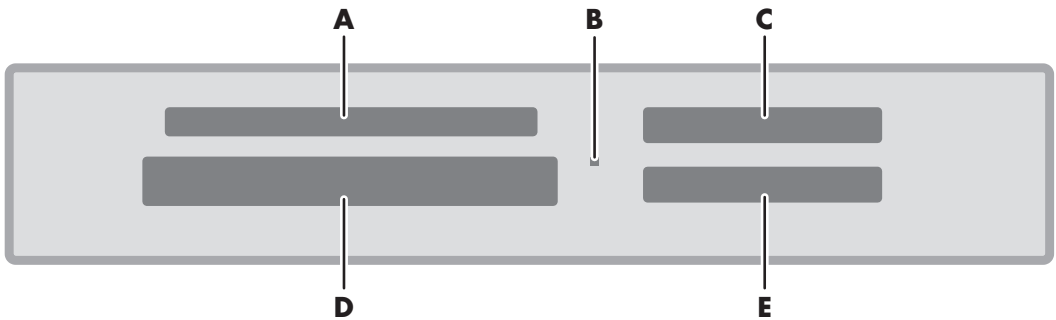

- A** SmartMedia
- B** “使用中”指示灯 (表明正在进行数据读写)
- C** MMC/SD (MultiMedia 卡 /Secure Digital)
- D** CompactFlash I/II 或 Microdrive
- E** MS/MS Pro (Memory Stick 或 Memory Stick Pro)



(某些电脑配置的是六合一读卡器)。



“使用中”指示灯闪动时不要插入或取出内存卡。否则会导致数据丢失，或读卡器的永久损坏。



某些内存卡有数据锁定功能。要查看或编辑您的照片，请确保内存卡未锁定。

格式化内存卡

若内存卡是初次使用，需要首先进行格式化。

- 1 将内存卡插入读卡器中合适的插卡槽，直到它锁定入位。读卡器指示灯亮起，计算机自动识别这个存储介质。
- 2 单击**开始**，然后单击**我的电脑**。
- 3 在“有可移动存储的设备”项下，右键单击该内存卡的图标。
- 4 选择**格式化**，然后在卷标栏键入卷标名称。为得到最佳兼容性，应选择 **FAT** 作为“文件系统”。
- 5 单击**开始**。
- 6 单击“格式化完成”窗口的**确定**，然后单击**关闭**。

有可移动存储的设备



使用七合一读卡器

若内存卡是初次使用，需要首先进行格式化。参见第 62 页的“格式化内存卡”。

- 1 将内存卡插入读卡器中合适的插卡槽，直到它锁定入位。读卡器指示灯亮起，计算机自动识别出这个存储介质。
- 2 “自动播放”窗口打开。选择用于查看数码照片的程序。电脑打开一个程序，可在其中读写存储介质上的内容。可从存储介质拷入文件，也可将文件复制到存储介质上。

或者
- 3 如果没有程序自动打开：可单击**开始**，单击**我的电脑**，然后双击内存卡图标以显示出内存卡中的文件。
- 4 结束之后，请先确认驱动器的指示灯不再闪动，然后再从读卡器中取出内存卡。指示灯闪动表明电脑正对内存卡进行读写操作。比较稳妥的方式是：单击**开始**，单击**我的电脑**，右键单击内存卡图标，然后选择**弹出**。这样可以让系统关闭与卡有关的会话，并将卡删除。



可在一个或多个读卡器插槽中插入不同的卡，分别对它们进行读写。每台驱动器都有自己的盘符。

读卡器故障的诊断

如果在读写内存卡时遇到问题，可尝试下述方法：


- 检查内存卡上是否有读 / 写开关，如果有，将其设定在“允许写入”的位置。
- 确保您要存放到内存卡上的总数据量不大于它的容量。
- 确保内存卡是以下所支持的卡类型之一：CompactFlash (1、2 和 Microdrive)、Memory Stick、Memory Stick Pro、MultiMedia、Secure Digital、或 SmartMedia。
- 确保将内存卡完全插入正确的插槽。
- 取出内存卡并用手电筒照亮空槽内部，查看是否有针脚被弄弯。如果有针脚已弯曲到碰到其它针脚的程度，请更换内存卡读卡器，或将电脑送去修理。在电脑关闭的情况下用可收缩的圆珠笔笔尖轻轻拨正弯曲的针脚。
- 检查内存卡的边缘是否存在阻塞正常连接的东西。用不含纤维的布和少量酒精清洁触片。必要时更换内存卡。

了解七合一读卡器



当选定 USB Mass Storage Device 时，请勿点击“安全删除硬件”窗口中的“停止”。点此按钮会使操作系统除去七合一读卡器的识别信息。要想再次使用读卡器，只能重新启动您的电脑。

有关“安全删除硬件”实用程序的特别说明
如果您无意中打开了“安全删除硬件”窗口，请单击关闭。

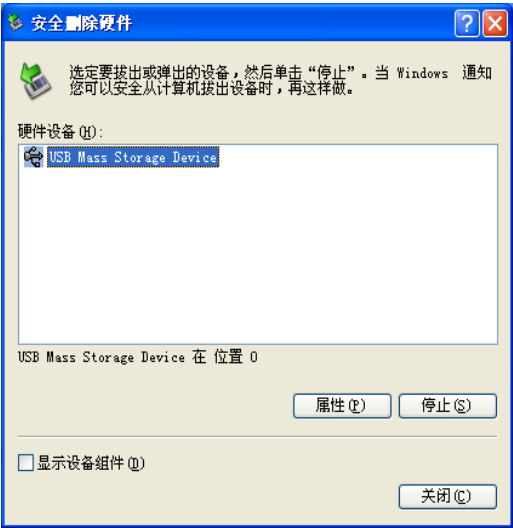

了解“使用中”指示灯

如果七合一读卡器的四个插槽中都未插入内存卡，则“使用中”指示灯是灭的。

当有内存卡插入插槽时，此灯便会亮起。当卡与电脑间进行数据传输时，此灯闪动。

七合一内存卡的类型

Compact Flash type I/II — CF I, CF II, IBM Micro Drive (50 针)


Smart Media (SM) — 4 MB 到 128 MB (22 针)

Multimedia Card (MMC) — 8 MB 到 32MB (7 针)

Secure Digital (SD) — 32MB 到 128MB (7 针)

Memory Stick (MS) — 4 MB 到 128 MB (10 针)

Memory Stick Pro — 4 MB 到 128 MB (10 针)

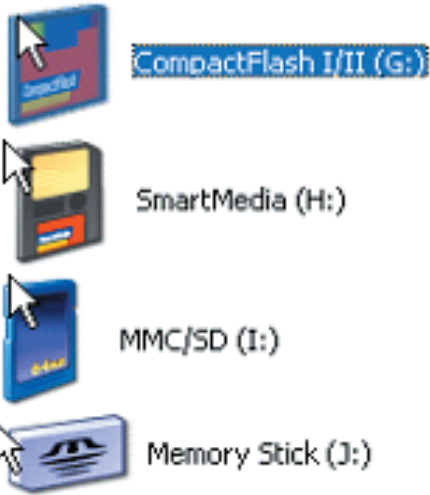


使用数码相机转接器

(仅适用于部分型号)

某些 HP Media Center PC 随机附带了一个相机转接支架，用于支撑单独购买的 HP 相机转接站（型号 8886）和多种 HP 数码相机。

要安装 HP 相机转接器，请参阅第 196 页的“安装 HP 相机转接器”。

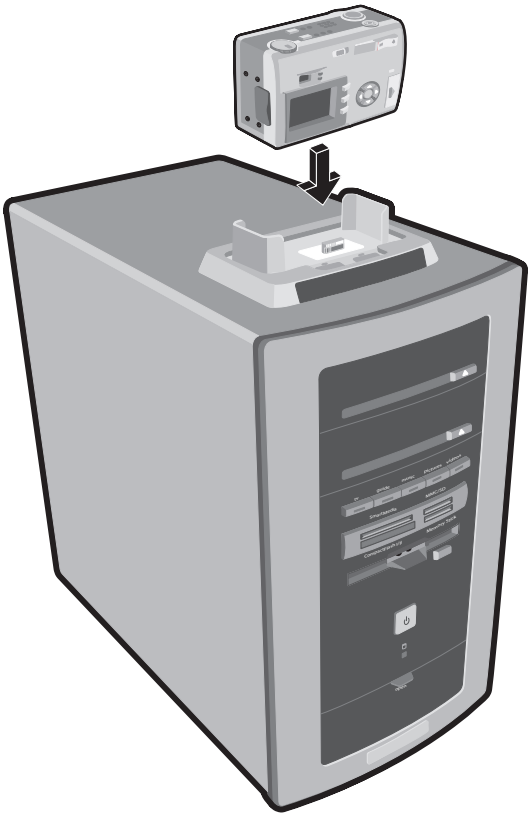

该转接器在将夹子插入到相机转接基座的底部。这种插口是数码相机附带的。

使用 Media Center

Microsoft Windows XP Media Center Edition 入门

通过专门设计的遥控器，可以用 Media Center 播放各种音频、视频和图片等媒体。



有了遥控器和 Media Center 程序，您就可以：

- 观看、录制和播放电视节目。
- 暂停、回退和快进电视节目（仅适用于部分型号）。
- 观看即时重放。
- 播放数字化视频。
- 查看数字图片，或配以背景音乐进行数字图片的幻灯片播放。轻松打印您的照片。
- 以全屏可视方式浏览、选择和播放音乐 CD 文件。
- 将 CD 曲目录制到媒体库。
- 播放 DVD 影片。从上次停止的位置继续播放 DVD 影片。
- 享受流媒体形式的音乐和视频（即点即播）定制服务。



仅有部分型号可以链接到 media-on-demand（即点即播）网站。




与 Internet 和电视信号源的连接是可选的，但我们建议您准备好这些连接以最大程度地利用 Media Center。

- 用遥控器或鼠标和键盘浏览 Media Center 程序的各种功能。
- 在电脑执行其它任务的同时观看电视或 DVD 影片。
- 当您做其它事情的时候让它自动录制电视节目。
- 用遥控器的快捷按钮或计算机的快捷键直接打开 Media Center 中的特定窗口。
- 通过 Internet 轻松更新收视指南（仅适用于部分型号）。
- 收听调频广播（仅适用于部分型号）。

Media Center 概述

可以用遥控器、键盘或鼠标控制 Media Center 的各种功能，以及在 Media Center 窗口间切换。只需移动鼠标，或按遥控器或键盘上的按钮，即可轻松后退或前进。

Media Center 可与其它 Windows 软件程序同时运行。可以在使用其它 Windows 程序的同时浏览图片、观看视频、播放音乐，甚至录制电视节目。

要打开 Media Center，只需将遥控器指向传感器并按“开始”按钮  即可。Media Center 将以全屏模式打开。


更充分地利用 Media Center

使用 Media Center 之前最好先完成下述事项；否则，程序的很多功能您可能都使用不了。打开 Media Center 之前，应确保：

- HP Media Center 电脑已正确安装。有关安装信息，请参阅装配示意图。
- 已将两节 AA 碱性电池装入遥控器。
- 已将遥控器接收器正确地插入电脑的 USB 接口中，并且确保遥控器可直指其放置的位置。
- 遥控器传感器电缆已牢固地插入遥控器接收器，并贴附在电缆或卫星电视机顶盒上（如果有）。
- 电脑至 Internet 的连接已正确配置并已连通 Internet。
- 电脑已正确连接至电视信号源。

打开 Media Center

打开 Media Center 程序：

- 按下遥控器的“开始”按钮 。

或者

- 单击任务栏上的开始 ，然后单击 **Media Center**。

或者

- 单击桌面上的 **Media Center** 图标。单击并拖动“开始”菜单中的 Media Center 图标到桌面上，即可创建一个 Media Center 快捷方式图标。



Media Center 打开后，可看到它的“开始”菜单。使用遥控器或键盘上的箭头键，或用鼠标在菜单项之间浏览并做出选择。或许需要用滚轮按钮才能看到 Media Center 某些菜单中的所有项目。要进入选定项目，可按遥控器上的 OK、按键盘上的 [Enter] 键，或单击鼠标。



在 Media Center 中进行浏览


在 Media Center 窗口中，已选定的项目（比如文件夹、文件或菜单项）外面带有一个绿框。

要在 Media Center 中选择某项，可先用遥控器的箭头按钮，然后用 OK 按钮选择。

若正在播放媒体（如音乐或电视），它会显示在左下角的一个嵌入式小窗中。要在观看媒体的嵌入式小窗和全屏模式之间进行切换，可使用遥控器上的箭头按钮将其选定并按 OK。



Media Center 的“开始”菜单

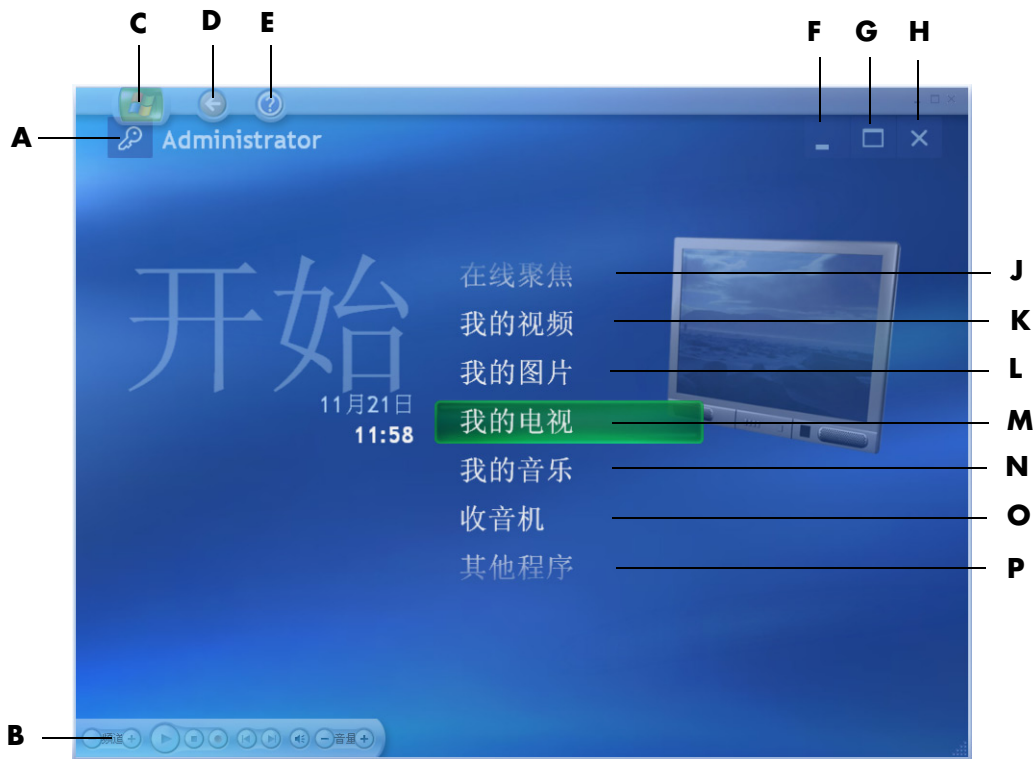

- A** 注销以结束 Media Center 会话或切换用户
- B** 使用媒体播放控制
- C** 打开 Media Center 的“开始”菜单
- D** 回到上一屏幕
- E** 打开 Media Center 帮助
- F** 最小化 Media Center 窗口
- G** 还原 Media Center 窗口
- H** 关闭 Media Center 窗口
- J** 链接到 Media Center 网站，以获取有关 Media Center 电脑及软件的最新信息。
- K** 观看自制视频
- L** 查看数码图片或播放幻灯片，打印照片

- M** 观看、录制和播放电视节目
 - N** 播放音乐文件或音乐 CD
 - O** 收听调频广播电台
 - P** 链接到其它节目
- 未能显示的其它菜单：
- 设置 — 更改 Media Center 程序的设置。
 - 链接到 Internet 广播网站，MusicMatch Radio MX（仅适用于部分型号）。
 - 播放 DVD — 观看 DVD 影片。



可通过“最小化”和“还原”按钮使 Media Center 与桌面上的其它程序同时运行。

为收视指南设置电脑所在区域

在进行电脑的初始化设置时，您已经指定了电脑所在的国家 / 地区。**Media Center** 根据此信息选择您的国家 / 地区的收视指南。

Media Center 电脑默认中国为电脑所在地。如未正确选择您的所在地，或者选定地址与 **Media Center** 收视指南中设置的邮递区号或邮政编码不一致，则

可能会出现错误消息。可能还会看到收视指南中无可用数据，或者无法得到正确的收视指南。

要解决此问题，应首先在“控制面板”中设置电脑所在区域，然后再在 **Media Center** “设置”窗口设置电脑所在区域。

设置电脑所在区域

- 1** 单击任务栏上的**开始**，然后单击**控制面板**。
- 2** 单击**日期、时间、语言和区域设置**（如果有）。
- 3** 双击**区域和语言选项**。
- 4** 单击**区域选项**选项卡。
- 5** 在“标准和格式”一栏，从下拉列表中选择您的语言及国家 / 地区；例如，**中文（中国）**。
- 6** 从下拉列表中选择您所在区域。
- 7** 单击**应用**，然后单击**确定**。

Media Center 设置

首次打开 Media Center 会弹出一个设置向导。设置向导可用来测试遥控器、配置 Internet 连接、电视信号及收视指南。Media Center 设置向导约需要 10 到 40 分钟的时间完成。

要完成设置向导，您需要：

- 以管理员的身份登录。要了解详细信息请参阅“Microsoft 帮助”。
- 建立好 Internet 连接，随时可以下载电视信号提供商的收视指南。
- 提供邮递区号或邮政编码。
- 如果您是有线电视或卫星电视的用户，应提供电视信号提供商的名称。
- 如果有机顶盒，应提供它的品牌。

在进行设置的过程中，您随时都可以单击**帮助**按钮

帮助。





Media Center 设置可用来：

- 更改电视信号提供商的设置。
- 更改 Internet 服务提供商的设置。
- 手动更新“我的电视”收视指南。
- 检查遥控器。
- 更改邮政编码以接收与您所在地区相符合的收视指南。

使用 Media Center 设置向导



最好逐步完成 Media Center 设置向导中的所有步骤，以便使用 Media Center 中的所有功能。您可以选择跳过这些步骤，以后在 Media Center 的“设置”窗口中完成它们。

按下遥控器的“开始”按钮。弹出 Media Center 设置向导。按照屏幕上的说明完成如下四步：

1 检查遥控器

这一步是一项交互性测试，通过它可了解遥控器与遥感器是否能够很好地协同工作。在进行测试之前：

- 确认已将两节 AA 碱性电池安装在遥控器中。
- 确认遥感器已插入电脑上的 USB 接口。
- 确认遥控器可直指遥感器。
- 确认当按下按钮时，遥控器和遥感器上的 LED 指示灯闪烁。

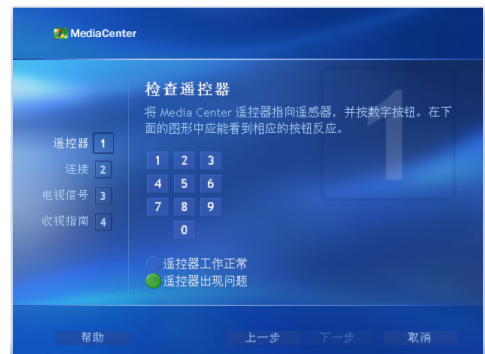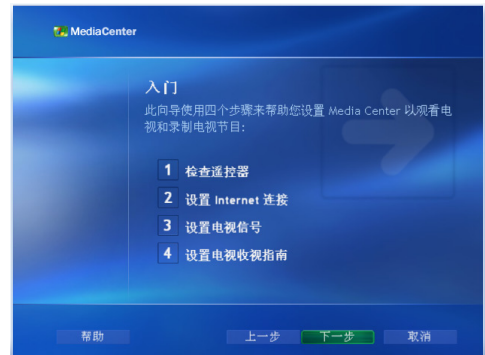

2 为 Internet 连接选择下载方式

在这一步中，您可以为 Internet 连接作出选择，以便让 Media Center 下载和更新收视指南并显示音乐 CD 和其它媒体的有关信息。

- a 可以让 Media Center 在连接 Internet 时自动下载收视指南，也可手动下载收视指南。如果您要手动下载收视指南，则需要连接到 Internet，然后从 Media Center 的“开始”菜单中选择设置，选择电视、指南，然后选择获取指南数据。

- b 要测试与 Internet 的连接情况，可选择测试按钮。

如果想在以后设置此项或更改已有的设置，可从 Media Center 的“开始”菜单中选择设置，选择常规，然后选择设置 Internet 连接。



如果您选择手动下载收视指南，最好是每天下载一次。




如果您无法确定机顶盒的类型，Media Center 向导会帮助您手动编排遥控器按钮对机顶盒的控制功能。

3 设置电视信号

这一步可保证您的电脑能收到无误的电视信号及正确的收视指南信息。如果您有机顶盒，设置向导可为遥控器编程以使之与机顶盒协同工作，从而让您方便地观看电视节目。确认电视信号源已与电脑正确连接，且已选定正确的电视信号提供商。

- a 选择电视信号来源。
- b 选择机顶盒（如果有）。有时是由机顶盒接收电视信号的。如果您有机顶盒，Media Center 遥控器需要与它配合工作。
- c 准备机顶盒设置。请确认：
 - 机顶盒已打开。
 - 电视信号已接入机顶盒。
 - 机顶盒已与电脑连接。
 - 遥控器控制电缆已正确连接。
- d 选择可供 Media Center 使用的电视信号。
- e 选择如何切换频道。
- f 选择机顶盒的品牌。
- g 选择遥控器代码。
- h 切换频道测试。
- i 设置红外线 (IR) 信号速率。
- j 按照屏幕上的提示完成所有设置后，将自动下载收视指南。

如果想在以后设置此项，可从 Media Center 的“开始”菜单中选择**设置**，选择**电视**，然后选择**设置电视信号**。

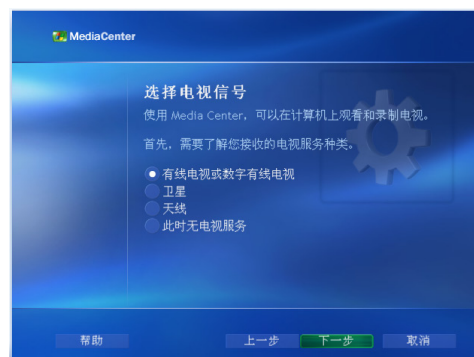

4 设置收视指南

必须连接到 Internet 才能完成这一步骤。如果您的电脑没有连接到 Internet，或者没有在第 2 步为 Media Center 配置您的 ISP 信息，您将在收视指南中看到无可用数据。

如果想在以后设置此项，可从 Media Center 的“开始”菜单中选择设置，选择电视，然后选择指南，再选择重新设置指南配置列表。



Media Center 菜单栏


移动鼠标，就会出现 Media Center 菜单栏。使用遥控器时，或停止使用鼠标 5 秒之后，菜单栏会自动隐藏起来。

不需要关闭或最小化 Media Center 即可随时切换到桌面。

要打开另一程序或访问网站时，不需要最小化 Media Center 窗口。只需还原 Media Center 窗口，然后用“开始”菜单打开其它程序即可。

要显示桌面，可用遥控器上的箭头按钮或用鼠标选择最小化图标。也可还原窗口以显示 Media Center 及部分桌面。

要返回 Media Center，可用鼠标单击任务栏上的 Media Center 图标。

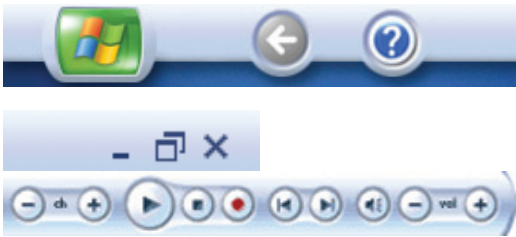

菜单栏图标	操作
	Media Center 的“开始”图标
	在新窗口中打开 Media Center 帮助文件
	回到上一屏幕
	最小化 Media Center 窗口以显示桌面
	还原 Media Center 窗口
	关闭 Media Center
	播放
	停止
	录制
	重放，后退（上一画面）
	跳过，快进（下一画面）

将 Media Center 设为自动 CD 播放器

在 Media Center 运行时插入 CD，几秒钟之后这张 CD 就会自动开始播放。如果您未运行 Media Center，Windows 会询问您如何处理这张 CD。如果不想再见到这条消息，可选择将 Media Center 作为播放 CD 的首选程序。

将 Media Center 设为首选的 CD 播放程序：

- 1 关闭 Media Center。
- 2 将 CD 插入驱动器。会出现一条消息询问您打算让 Windows 怎样做。
- 3 选择使用 Media Center 播放音频 CD。
- 4 勾选始终执行选择的操作复选框，然后单击确定。



使用快捷方式按钮

遥控器

按遥控器上的快捷方式按钮（如 DVD 菜单、收音机、电视、音乐、图片和视频）可以打开 Media Center 中的某些特定窗口。有关遥控器上快捷方式按钮的详细信息请参阅第 81 页的“遥控器”。



电脑前面板

在开机的情况下，可以按电脑前面板上的快捷方式按钮打开 **Media Center**。

电脑前面板上的快捷方式按钮为：电视、指南、音乐、图片和视频。您电脑的前面板上可能有文字或图标加以说明。



键盘

用键盘快捷方式按钮无法打开 **Media Center** 程序。
有关键盘快捷键的详细信息请参阅第 47 页的“使用键盘”。



遥控器

Media Center 遥控器有哪些功能？

遥控器是专为 Media Center 而设计的。您可以用它来控制 Media Center 播放 CD、DVD 和视频、观看图片，或者观看和录制电视节目。

这只遥控器能够帮助您在计算机的 Media Center 窗口间切换，就如同用有线电视遥控器切换有线电视频道或控制 VCR/DVD 播放机中影片的回放。

遥控器的功能有：

- 浏览和控制所有 Media Center 窗口。
- 控制视频或电视的显示。
- 将电脑转入待机模式，或使电脑脱离待机模式。

遥控器无法做到：

- 浏览 Windows 桌面或控制 Media Center 以外的其它电脑程序。
- 作为 VCR、DVD 播放机或立体声遥控器。
- 开机或关机（关闭电脑电源）。
- 打开或关闭与电脑连接着的电视。




在大约 26 英尺（8 米）的范围内，遥控器所发出的信号都可以到达传感器。

请确保在遥控器与传感器之间没有任何阻碍。

遥控器按钮概述


您遥控器的功能和按钮布局可能有所不同。

- A** 待机  使电脑进入或脱离省电状态。
- B** DVD 菜单打开 DVD 影片的主菜单（如果有）。
- C** 音乐打开“我的音乐”窗口。
- D** 收音机打开调频收音机窗口。
- E** 录制录制选定的电视节目并将其存储在硬盘上。
- F** 快退使媒体以 2 倍的速度后退。
- G** 重放使媒体向后跳 7 秒。
- H** 暂停暂停音频或视频曲目，或暂停实况或录制的电视节目。
- J** 后退使电脑后退到 Media Center 的上一窗口。
- K** 箭头按钮可移动光标在所有 Media Center 窗口中浏览。移动到幻灯片的下一幅图片。
- L** 电视是切换到全屏电视播放的快捷方式。它还会在暂停电视之后，转到电视节目的当前播放点。
- M** 静音可关闭电脑的声音。“静音”打开时，屏幕上将显示“静音”字样。
- N** 音量增大 (+) 和减小 (-) 音量。
- O** 更多信息显示与选定媒体文件有关的信息。可以用它旋转“我的图片”中的图片。
- P** 清除删除选定项目和作品，其作用与键盘上的 [backspace] 键类似。

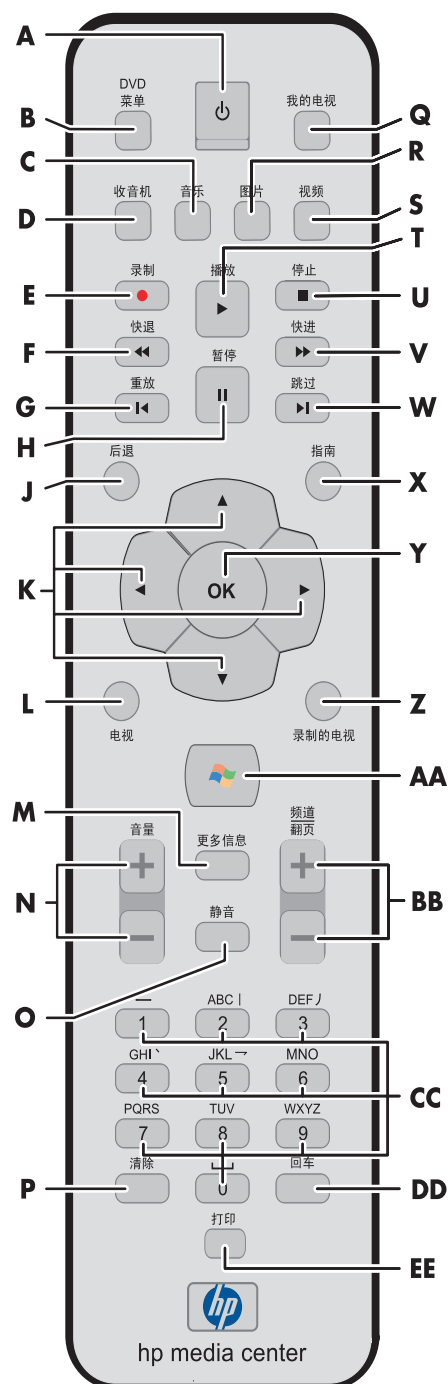

- Q** 我的电视打开“我的电视”窗口。
- R** 图片打开“我的图片”窗口。
- S** 视频打开“我的视频”窗口。
- T** 播放播放选定的媒体。
- U** 停止停止当前正在播放的媒体。
- V** 快进以 3 倍于正常的速度快速播放媒体。
- W** 跳过向前播放媒体，例如，使视频和电视向前跳 30 秒，或跳到下一首音乐曲目。
- X** 指南打开电视节目指南以显示可以观看和录制的电视频道及节目。
- Y** **OK** 选择想要的操作或窗口选项。其功能如同“回车”键。在以全屏模式观看电视时，按“OK”可切换回上一个看过的频道。再按一次可以切换回来。它与某些电视遥控器发“跳过”按钮功能类似。
- Z** 录制的电视打开“录制的电视”窗口。
- AA** 开始打开 Media Center 的主“开始”菜单。
- BB** 频道 / 翻页向上 (+) 和向下 (-) 更换电视频道，或向前 / 向后翻页，具体视可用的选项而定。用它也能移动到 DVD 的下一章节。电视节目和频道的名称会显示出来。
- CC** 0到9 更换频道或在 Media Center 搜索框或文本框中输入文字。
- DD** 回车选择想要的操作或窗口选项。在全屏模式下，按“回车”可跳到最近看过的上一个频道。
- EE** 打印打印您在“我的图片”窗口中选定的图片。

开始使用遥控器：

- 1** 将遥控器指向传感器。应将传感器安放在显示器附近，或放在一个方便的地方。请确保在遥控器与传感器之间不存在任何阻碍。
- 2** 要启动 Media Center 并打开 Media Center 的“开始”菜单，请按“开始”按钮 。
- 3** 如果这是您首次使用遥控器，会弹出 Media Center 设置向导。按照屏幕上的说明完成遥控器的设置步骤。

或者

如果您已完成了 Media Center 的设置向导，Media Center 的“开始”菜单将打开。用遥控器上的箭头键选择一项，然后按“OK”选择一个选项并开始使用 Media Center。



遥控器按钮

快速访问按钮

快速访问按钮可打开 Media Center 主窗口。



按钮	功能
DVD 菜单	打开“播放 DVD”主菜单，供您播放 DVD 影片。
我的电视	打开“我的电视”窗口，在这个窗口中可以观看和录制电视、打开电视节目指南、预定近期电视录制计划、查找录制的电视节目。
收音机	打开调频收音机和 Internet 广播电台窗口，在这个窗口中可挑选调频广播的 Internet 广播电台进行收听。
音乐	打开“我的音乐”窗口，在这个窗口中可以浏览和播放音乐 CD 及音乐文件。
图片	打开“我的图片”窗口，在这个窗口中可以对存储在 Windows 资源管理器的“图片收藏”或“共享图片”文件夹中的图片及幻灯片进行搜索、排序和查看。还可观看存储于其它媒体（如数码相机或内存卡）中的图片。
视频	打开“我的视频”窗口，在这个窗口中可以在 Windows 资源管理器中对“我的视频”或“共享视频”文件夹中的视频文件进行搜索、排序和回放。还可查看其它媒体（如内存卡）中的视频。



有些老 DVD 碟可能没有 DVD 菜单。



如果您不想在录制节目时（比如打算在午夜录制）被打扰，请记得关闭显示器、关小音量或静音。

在 Media Center 打开时电脑不会自动进入待机模式。若要手动将电脑转入待机模式，最好关闭 Media Center。



如果录制电视节目的预定时间到来时您的电脑没有开机，Media Center 将无法完成录制任务。要录制电视节目，您的电脑必须开机或处于待机模式。

待机按钮

“待机”按钮可使电脑进入和脱离省电状态（即待机状态），直到您给出命令电脑才会脱离这种省电状态。要使电脑脱离待机状态，按住遥控器上的“待机”按钮至少一到二秒钟。我们建议您在 Media Center 关闭的情况下使用此按钮。



必须按“待机”1-2 秒钟才有效。

当遥控器向传感器发送信号时，“待机”按钮下面的一个 LED 指示灯会闪动。

在“待机”模式下录制节目

Media Center 可以在电脑处于待机模式时录制电视节目，因为当开始录制预定的节目时 Media Center 会将电脑从待机模式唤醒。录制结束后，电脑仍会返回待机模式。

Media Center 录制的同时会播出这套节目，这样显示器有显示，还会发出声音，除非您在录制开始之前手动关闭显示器和声音。

在电脑关机的时候 Media Center 无法录制电视节目。

遥控器 LED 和传感器 LED

“待机”按钮下面有一个 LED（发光二极管），当遥控器向传感器发送信号时它就会闪动。

按遥控器上的按钮时传感器上有一个红色 LED 闪动（仅适用于部分型号）。受某些照明设备的影响，当您没有按遥控器的时候传感器指示灯也可能闪动。

媒体播放按钮

这些按钮帮助您在 Media Center 程序内播放幻灯片、音乐文件、播放列表、音乐 CD、DVD 影片、家庭影院和电视。



按钮	功能
<div>录制</div> <div></div>	<p>录制电视节目。仅当用“我的电视”播放电视节目时“录制”按钮才起作用。播放其它媒体时此按钮是无法使用的。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 观看电视或浏览“指南”时按一下“录制”即可录制电视节目。■ 在“指南”中按两次“录制”可录制连续剧。■ 反复按“录制”直至录制图标从“指南”中消失，即可取消录制。
<div>播放</div> <div></div>	<p>播放选定的媒体。</p>
<div>停止</div> <div></div>	<p>停止选定的媒体。在观看电视过程中按“停止”，Media Center 的暂停缓冲区会在后台继续录制。</p>
<div>快退</div> <div></div>	<p>快退选定的媒体。再按“快退”可增加快退速度。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 向后回溯视频。■ 将电视节目转到 30 分钟暂停缓冲区的开始处。■ 使电视节目指南向后移动 3 小时。
<div>暂停</div> <div></div>	<p>暂停选定的媒体。按“暂停”再反复按“快进”可以慢动作逐帧重复播放媒体。要使慢动作持续播放，必须至少按“快进”按钮一次以上。</p>
<div>快进</div> <div></div>	<p>使选定的视频媒体向前播放。按“快进”三次可逐级增加快进速度。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 使 MP3 音乐文件快进播放。■ 使视频快进播放。■ 使电视节目指南向前移动 3 小时。




按“快退”或“重放”按钮，然后再按“播放”按钮可观看即时回放。

导航及其它快速访问按钮

通过这些按钮您可以在 Media Center 窗口中移动光标以及选择操作。



按钮	功能
后退	返回到上一窗口。
指南	打开电子版的电视节目指南。
箭头	在菜单、窗口或操作之间移动。将光标移动到 Media Center 窗口内的选定操作。
OK	选择想要的操作，其功能类似于“回车”按钮。在观看电视时，按“OK”可转到上一频道。再按“OK”可切换回当时观看的频道。
电视	<p>将电视节目向前移动到暂停缓冲区的结尾处并继续播放实况电视。暂停电视节目时，可使用“电视”按钮向前移动到实况电视。</p> <p>打开 Media Center 并开始以全屏模式播放电视。</p>
录制的电视	打开“录制的电视”窗口，所有您录过的电视节目都存储在这个窗口中。通过这个窗口可以搜索和播放录制的节目。
开始 	在 Media Center 中或在桌面上时，可以打开 Media Center 的“开始”菜单。

音频和视频按钮

音频和视频按钮可更换频道、调节音量、显示选定媒体的详细信息。



按钮	功能
音量（+ 和 -）	增大或减小电脑音量。
更多信息	显示媒体信息。有些媒体不提供这一信息。此按钮可显示细节信息，比如电视节目概要介绍或音乐家。可能需要连接到 Internet 才可以接收电视节目或 CD 艺术家的信息。显示旋转或打印图片的选项。
频道 / 翻页 （+ 和 -）	向上和向下更换频道，或将光标移动到选项的下一页或上一页。更换电视频道，或转到 DVD 影片的下一章节。
静音	关闭电脑声音。此功能打开时屏幕上将显示静音字样。
数字键盘	更换频道和输入文字。在 Media Center 的搜索功能中输入文字。每按一次数字键，就会出现一个不同的字符。找到想要的字符后按“回车”按钮或等稍微几秒钟。
清除	删除输入的最后一个字符。“清除”与键盘上 [BackSpace] 键的功能是一样的。
回车	选择想要的操作、菜单或窗口。“回车”与“OK”按钮功能类似。
打印	从 Media Center 的“我的图片”窗口打印图片文件。此按钮无法从 Windows 资源管理器中打印文件。

“我的电视”有哪些功能？

Media Center PC 就如同一台用 Media Center 遥控器控制的数码录像机 (DVR)，您可以用它随心所欲地观看和录制电视节目。

在“我的电视”中，您可以：

- 以全屏模式或在嵌入式窗口中观看您喜爱的电视节目。
- 暂停、停止、重放和快放电视，如同用 DVD 播放机控制 DVD 的播放。
- 录制一个电视节目或整套系列。“我的电视”可管理录制活动，并在出现录制冲突时给出详细的警告。
- 创建录制的电视库。
- 用电视节目指南搜索可观看和录制的电视节目。查阅指南中电视节目的详细信息。
- 快速查看已经计划录制的电视节目。
- 使用“搜索”按标题、关键字或类别浏览电视节目。
- 可在观看已录制的节目的同时录制正在播出的节目。
- 设置 Media Center 屏蔽某些频道。
- 按不同类别（如影片或运动）组织电视节目指南，以快速找到您喜欢的电视节目。还可查看具体频道的配置列表。



仅部分型号具有数字视频录制功能。



- A** 在电视节目指南中搜索想观看和录制的节目
- B** 查看已录制的所有节目的列表，找出节目未成功录制的原因
- C** 通过简单描述、节目标题或节目类别快速找到要观看或录制的电视节目或系列
- D** 更改录制优先级、电视指南设置及其它设置
- E** 当前正在播放的电视频道



不论是在全屏模式下还是在选定嵌入窗口时，都可以用遥控器更改频道。

随时都可以按遥控器上的“电视”从 Windows Media Center 的任何位置转到电视。

可以选择一个频道以查看该频道即将播放的节目。

观看电视

用 Media Center 观看电视之前，请确保：







- 在电脑中已正确设置了电视信号源。要了解更多信息，请参阅装配示意图。
- 已完成 Media Center 设置向导。

观看电视节目

- 1 按遥控器上的“电视”按钮。上次选定的频道或第一个可播放的频道开始在“我的电视”菜单旁边播放。
- 2 用遥控器上的“频道 / 翻页 (+ 或 -)”按钮或用数字键盘选择一个频道，然后选择回车。频道编号和节目信息会在窗口中显示出来。
- 3 要以全屏模式观看电视，可按“电视”按钮，或选择电视视频屏幕，然后按“OK”。
- 4 要退出全屏模式并返回上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。
- 5 按“更多信息”按钮可显示如下信息：
 - 频道编号
 - 频道标识
 - 节目标题
 - 节目长度
 - 实际长度
 - 节目简介
 - 内容等级（如果有）
 - 节目类型，例如体育



在“我的电视”中使用遥控器

遥控器按钮	操作
	要定格电视画面，请按“暂停”。当暂停时，“我的电视”会在暂停缓冲区中继续录制节目，最长时间可达 30 分钟。要从暂停时的位置继续观看电视，按“播放”即可。
	要停止播放电视或录制的节目，请按一下“停止”。要再次观看此节目，按“播放”即可。
	要在暂停的电视节目或录制的节目中快速播放，可按“快进”。要加快速度的速度，可按“快进”两到三次。“快进”最多可在电视节目指南中向前跳 3 个小时。
	按“暂停”、“快进”、“快退”、“重放”或“跳过”按钮后，再按“播放”可继续观看节目。
	要在电视或录制的节目中向前跳 30 秒，可按一下“跳过”按钮。可以不断向前跳，但是只能跳到暂停缓冲区或录制的节目的结尾处。最多可在电视节目指南中向前跳 12 个小时。
	要在电视或录制的节目中向后退，可按“快退”。要加快速度的速度，可按三次“快退”。要再次观看此节目，按“播放”即可。用“快退”最多可在指南中后退 3 个小时。
	要在电视中向后跳 7 秒，可按“重放”。用快速向后跳功能可以一直后退，但只能退到暂停缓冲区或录制的节目的开始处。最多可在指南中后退 12 个小时。
电视	要使电视播放窗口最大化到全屏模式，可按“电视”。另外，要快速前进到暂停缓冲区的结尾处，并继续观看正在播出的电视节目，可按“电视”。
更多信息	在全屏模式下按“更多信息”可看到频道编号、电视台标识、节目标题、时长和节目类别。
频道 / 翻页	要转到电视节目指南中的下一频道，可按“频道 / 翻页 +”和“频道 / 翻页 -”按钮。
指南	要打开电视节目指南，可按“指南”。在指南窗口中再按“指南”可见到类别菜单。要让指南仅显示某一类别中的节目，可选定这一类别（如戏剧）。



如果关闭 Media Center 或退出“指南”页，Media Center 默认返回到任何可供播放的频道。

用数字视频录像机观看电视



仅在暂停、后退和快进电视节目时才会用到 30 分钟的暂停缓冲区。用 Media Center 可以录制时间超过 30 分钟的节目。



用遥控器选择频道并按“OK”可以收看两周内的电视节目编排。可以利用窗口底部的滚动箭头。



仅有部分型号具有数字视频录制功能。

您打开“我的电视”窗口开始观看电视时，Media Center 即开始在后台录制选定的节目，最长时间可达 30 分钟。

这就使您可以用遥控器在 30 分钟的时间范围内停止、暂停、快退和快进电视节目。录制会在后台一直进行。当您在全屏模式下暂停电视节目的播放时，会出现时间推移窗口。

无论何时，只要按遥控器上的“电视”按钮，就可以快速转到正在播出的电视节目。

更换频道后，Media Center 将删除此前录制的部分，并在短暂的延迟后开始另一次录制。

录制电视节目时无法使用时间推移功能。例如，无法暂停实况电视节目，然后快退到暂停缓冲区的开始处再开始录制。只能录制实况播出电视节目。

请注意，下图中的暂停缓冲区时间是以绿色突出显示的。暂停缓冲区是从大约 3:55 开始录制的，一直录制到 4:16。之后节目被快退并暂停在下午 4:12。



使用电视节目指南


在指南中，可以滚动浏览电视信号提供商提供的电视节目和频道列表。“指南”显示出频道和网络，以及节目标题、预定播出时间和节目的概要介绍。能够显

示的天数取决于您的电视信号提供商。选定某节目标题后，该节目的详细介绍会出现在窗口底部。



频道数量以及电视节目表的天数取决于电视信号提供商。

查看电视节目指南

- 1 按下遥控器的“开始”  按钮。
- 2 选择我的电视，然后选择指南。



- 3 选择一个频道，然后用箭头按钮浏览该频道两周内即将播放的节目。
- 4 选择一个节目，然后按“OK”以观看或录制该节目。



在试图下载电视节目指南或更改“指南”的设置之前，请确保您的电脑已连接到 Internet 并已完成了 Media Center 的设置向导。



可将 Media Center 设置为自动连接 Internet 并更新“指南”。或许此选项不可用，具体视您的 Internet 服务提供商而定。也可从“电视设置”菜单手动更新“指南”。

下载电视节目指南


您有三种方式下载电视节目指南：

- 每天在指定的时间自动连接并下载指南。某些 Internet 服务提供商可能不支持此选项。
- 手动连接到 Internet，然后 Media Center 自动下载指南。
- 手动连接到 Internet，然后从 Media Center “电视设置”菜单手动下载指南。
- 若因没有建立 Internet 而未能从 Internet 下载指南，您会在每个频道旁边见到无可用数据。



手动下载指南

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择我的电视、设置、指南，然后选择获取指南数据。
- 3 选择是。开始从 Internet 下载电视节目指南。这最多可能需要 30 分钟的时间，具体取决于要下载的数据量和 Internet 的连接速度。

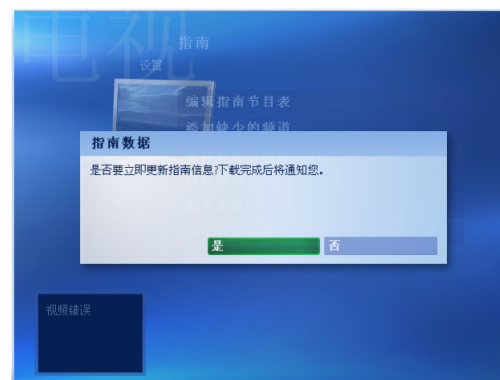

更改您的邮政编码以收到正确的电视节目指南

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择设置、电视、指南，然后选择**重新设置指南配置列表**。
- 3 选择下一步，然后按屏幕上的说明进行操作。
- 4 输入您的邮政编码，然后选择**下一步**。
- 5 要下载提供商的信息并随后开始下载指南信息，请按屏幕上的说明进行操作。

建立 Internet 拨号连接

要建立 Internet 连接以跳过 Internet 服务提供商界面，请使用以下步骤。

- 1 单击任务栏上的开始 ，然后单击**控制面板**。
- 2 单击**网络和 Internet 连接**（如果有的话）。
- 3 双击**网络连接**。
- 4 在“网络任务”区域，单击**建立一个新连接**。
- 5 当“新连接向导”打开时，单击**下一步**。
- 6 选择**连接到 Internet**，然后单击**下一步**。
- 7 按屏幕上的说明进行操作。

设定好连接之后如需联机，可单击**开始**，选择**连接到**，然后选择您的 Internet 拨号连接。


将缺少的频道添加到“指南”

某些电视频道是季节性的，不是总会出现在“指南”中。要添加缺少的电视频道的名称和编号，或更改频道编号与配置列表间的关联：

- 1** 按下遥控器的“开始”按钮。
 - 2** 选择我的电视、设置、指南，然后选择添加缺少的频道以添加缺少的频道的名称和编号。
 - 3** 选择添加频道。
 - 4** 用遥控器的数字按键键盘输入缺少的频道的名称，然后选择下一步。
 - 5** 输入正确的频道编号，然后选择添加。
 - 6** 重复第 3 步到第 5 步以添加更多频道。
 - 7** 添加完所有频道之后单击完成。
-

从指南中删除频道


为避免他人看到某些频道，您可能希望从“指南”中将它们删除。

- 1** 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2** 选择我的电视、设置、指南，然后选择编辑指南节目表以删除那些您不希望出现在“指南”中的频道名称和编号。
- 3** 选择或清除复选框可添加或删除该频道。
- 4** 选择保存。

在“我的电视”中搜索节目

要查找电视节目，可以用遥控器在“指南”中输入名称、关键字或选择一个类别。



搜索电视节目

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 （仅适用于部分型号），选择**我的电视**，然后选择**搜索**。
- 2 选择**标题**。用遥控器上的数字键盘输入节目标题文字，然后按遥控器上的“OK”。

或者

选择**关键字**。用遥控器上的数字键盘输入希望包含在节目标题或节目介绍中的描述性文字，然后按遥控器上的“OK”。

- 3 要在搜索结果中滚动，可按箭头按钮以选择一个节目，然后按“OK”。如果某节目出现多次，选择一次并按“OK”即可。
- 4 要以全屏模式观看节目，可选择该节目并按“OK”。如果该节目目前没有播放，可选择**录制或录制系列**，然后按“OK”。

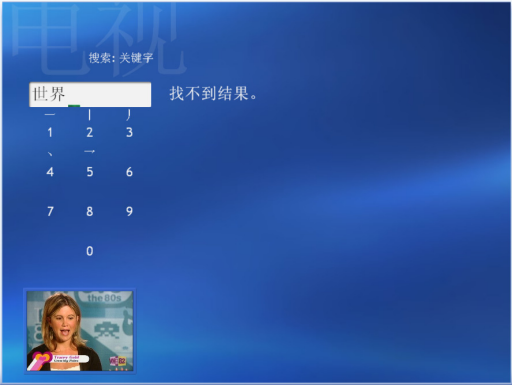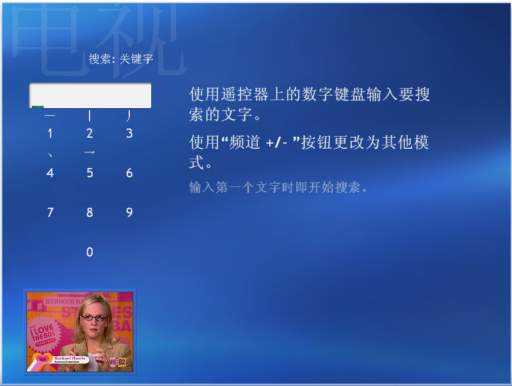

搜索提示：

- 利用类别来搜索很方便，比如，搜索所有足球比赛。使用标题或关键字搜索结果将显示每个在标题或介绍中含有“足球”的节目。
- 电视搜索结果不包括那些以前录制的电视节目。



“指南”的过滤功能（如按关键字或类别搜索）仅适用于部分型号。



录制的电视的“预定”窗口中有一份以当前日期开始的预定要录制的节目名单。所有节目都会被单独列出，即便有的节目是属于某系列的一部分。




“录制系列”表示要录制一个频道中某个节目的每一集。Media Center 不会录制重复的集。如果出现冲突，Media Center 还会查找可替换的时间来录制某一集。

以类别搜索电视节目

用遥控器可以按选定的类别搜索“指南”以查找电视节目。

搜索电视节目

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视，然后选择搜索。
- 2 选择类别。选择某一节目类别（如影片或体育），然后按遥控器上的“OK”。所有符合此类别的项目都会显示在搜索结果中。可按日期或名称对其进行排序。
- 3 用箭头按钮在搜索结果中滚动并选择一个节目。然后按“OK”。
- 4 在该窗口中选择某节目，然后按遥控器上的“OK”即可以全屏模式开始观看此节目。如果该节目目前没有播放，可选择录制或录制系列，然后按“OK”。



录制电视节目

用 Media Center 可以录制电视节目，然后在方便的时候观看。既可以录制正在观看的节目，也可以从“指南”、“搜索”或“我的电视”的“录制的电视”窗口录制近期的节目或系列。安排好要录制的节目或系列后，可以更改“我的电视设置”窗口中的优先级顺序。

要录制正在观看的电视节目，可按一下遥控器上的“录制”按钮。

如果出现录制冲突或错误，您会见到“指南”中该节目旁边的“录制冲突”图标。这意味着如果不解决冲突，就无法录制该节目。如果您要录制节目的时间与此前设定的录制另一节目的时间重合，就会弹出一个冲突窗口并让您选择要录制新节目还是录制此前设定的节目。

Media Center 会自动开始录制，直到“指南”中列出的节目结束时间为止。要确认节目是否已经录制，可选择我的电视、录制的电视，然后选择已安排。“指南”中正在录制的节目旁边会出现“录制”图标。录制结束后，“录制”图标会消失。

任务栏中的“录制”图标

在节目的录制进行中，“录制”图标还会出现在桌面上的任务栏中。将鼠标指针移动到该图标上，Media Center 会显示出当前正在录制的节目信息。也可右键单击该图标以打开 Media Center 并停止录制。

“录制”图标



“录制”图标，显示在收视指南中要进行录制的节目旁边。



“录制系列”图标，显示在收视指南中要录制的系列的每个节目旁边。




如果同一时间还计划录制其它节目，则收视指南中会出现“录制冲突/错误”图标。



如果到了录制节目的预定时间而您的电脑没有开机，Media Center 将无法完成录制任务。要录制电视节目，您的电脑必须开机或处于待机模式。在 Media Center 打开时电脑不会自动进入待机模式。

如果您不想在录制节目时（比如打算在午夜录制）被打扰，请记得关闭显示器、关小音量或静音。

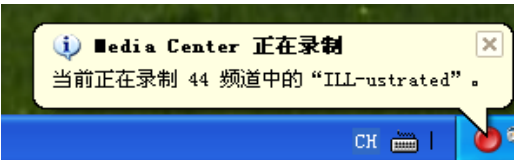



要将录制的电视节目复制到 DVD 以便家用 DVD 播放机观看，请参见第 172 页的“将录制的电视节目复制到 DVD 或 CD”。

录制电视节目小提示

- 如果计划录制时间到来时您正在看电视，则只能观看正在录制的节目。更换频道会使录制停止。
- 如果您转到 Media Center 的其它部分，您最近一次选择的电视频道将显示在窗口底部的嵌入窗口中。
- 某些频道是为两个或多个网络所共用的，一天中的不同时间接收不同网络的节目。“指南”可能仅显示一个网络的节目。这会导致录制选项不可用。在安排录制任务之前可能需要手动更新“指南”。

有关“我的电视”和“调频广播”的重要信息

在 Media Center 中，调频广播和“我的电视”使用同一个调谐器卡。在 Media Center 中，无法在观看或录制电视的同时收听调频广播。

Media Center 按计划要开始录制时，会出现一条警告，通知电视录制开始时调频广播会停止。如果您不选择取消，Media Center 会自动停止播放调频广播并开始录制电视。

待机模式与预定的录制任务

手动将电脑转入待机模式之前须关闭 Media Center，以避免文件冲突及其它录制问题。

从“指南”中录制电视


从“指南”中录制当前或近期的节目 / 系列：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视，然后选择指南。
- 2 用遥控器上的箭头按钮找到要录制的节目，然后选择节目。也可通过按遥控器上的数字键盘直接转到某个频道。在“指南”中按右箭头按钮可选择将要播出的节目。
- 3 按下遥控器的“录制”按钮。
“录制”图标  出现在“指南”中这个节目的旁边。连接两次“录制”可录制一个系列。
出现“录制系列”图标 ，表示这是一个系列。再按一次“录制”可取消录制。
- 4 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。
- 5 如果出现录制冲突，Media Center 会显示一条消息并让您选择您要录制哪个节目。




从搜索结果中录制电视

可以按关键字（如演员或导演的姓名、节目标题或类别）查找要录制的节目（仅适用于部分型号）。用“搜索”录制当前或近期的节目 / 系列：


- 1 按遥控器上的“开始”按钮，选择我的电视，然后选择搜索。
- 2 选择标题、关键字或类别。对于“标题”和“关键字”搜索，输入描述性的搜索文字。Media Center 从您在文本框中键入的第一个字符开始搜索。对于“类别”搜索，请选择您想要的类别并按“OK”。
- 3 用箭头按钮在搜索结果中滚动，选定您想要录制的节目，然后按“OK”。
- 4 选择窗口中的录制或录制系列，然后按“OK”。“指南”中的节目旁边将出现单一节目录制图标或系列节目录制图标。如果出现录制冲突，Media Center 会显示一条消息并让您选择您要录制哪个节目。
- 5 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。



标题搜索

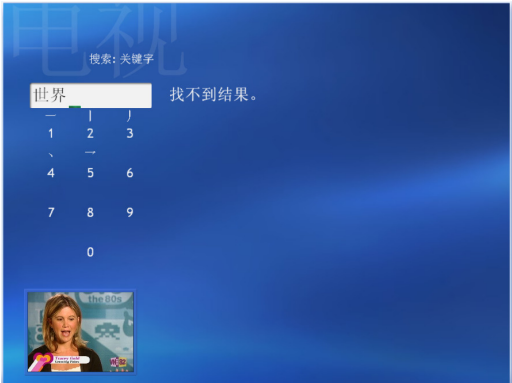

关键字搜索

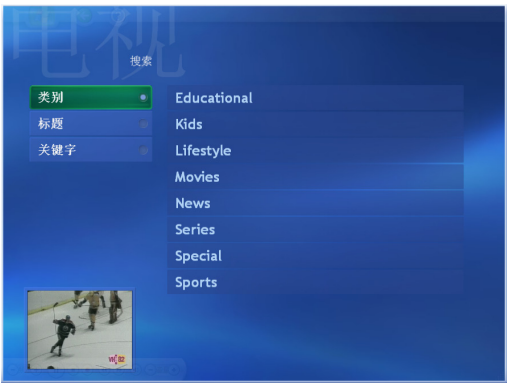


类别搜索

手动录制


利用手动录制节目方式，您可以选择特定日期、频道和录制时间段。对于某些节目，您可能希望在其预定的开始时间之前就开始录制，并在节目预定的结束时间之后才结束。

从“录制的电视”中手动录制节目或系列：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视、录制的电视，然后选择添加录制。
- 2 选择频道和时间。
- 3 用遥控器上的数字键盘输入频道编号。
- 4 选择 + 或 - 按钮然后按遥控器上的“OK”即可在可选项间滚动，以及输入录制频率、日期、开始与停止时间、存储和质量选项。
- 5 要设定录制并返回到“设置”窗口，可选择窗口中的录制并按遥控器上的“OK”。
- 6 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。



从“指南”中手动录制节目或系列：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视，然后选择指南。
- 2 选择您要录制的节目，然后按“录制”按钮。
- 3 按如上所列的第3步到第6步进行。



- 刻录在DVD上的录制的电视节目既可以在电脑中播放，也可以在某些DVD播放机中播放。
- 录制的电视节目可作为完整系统备份的一部分进行备份并存储在同一台电脑中，但不可以存储在其它电脑中。



有关解决录制冲突的详细信息，请参阅 Media Center 的帮助。


“我的电视” 设置


在“我的电视”的“设置”窗口中，可更改多种设定，控制 Media Center 如何播放和录制电视节目、以及如何播放 DVD。有关“我的电视”设置的详细信息，请参阅第 167 页的“Media Center 设置”。

有关高级录制功能的详细信息，请参阅 Microsoft Media Center 的帮助。

为使 Media Center 具有解决录制冲突的能力，可对执行节目录制的机制进行设置。如果您要录制的节目或系列与另一预定录制计划的时间重合，Media Center 将询问您要录制哪个节目。

更改录制设定或解决录制冲突

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视、录制的电视，然后选择预定。
- 2 可按箭头按钮在预定录制的列表中移动，选择要更改的节目，然后按遥控器上的“OK”。
- 3 您所见到的选项会有所不同，具体取决于所设定的录制类型。
 - 选择窗口中的录制或不录制，然后按遥控器上的“OK”。
 - 选择录制系列或取消系列。
 - 要选择录制开始和停止时间，以及其它录制优先级设定，可选择录制设置或系列设置，然后选择您想要的选项。
- 4 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。

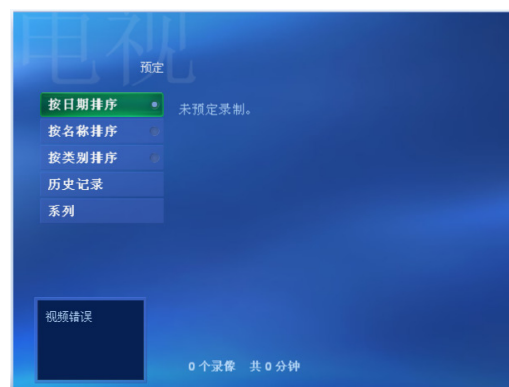


录制历史记录

录制历史记录列有未录制的节目，并给出了未能录制的原因。

在“录制历史记录”窗口，您可以：

- 找出哪些节目已录制，那些节目的录制被取消了。
- 显示预定录制电视节目出现的错误。此节目可能与另一节目出现冲突之后被 **Media Center** 取消了录制，也可能因为它与系列中的另一集是重复的。
- 按日期、状态或名称对录制的节目进行排序。
- 清除所有的电视节目历史记录。

打开“录制历史记录”窗口

- 1** 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视、录制的电视，然后选择预定。
- 2** 选择历史记录以显示一份已录制节目的列表。

录制的电视节目的消息有：


- 已取消表示此节目被手动取消。
- 部分表示此节目已录制了一部分。
- 已删除表示此节目被手动删除。
- 冲突表示此节目与另一节目冲突，其中一个没有被录制。
- 未录制表示您选择了第一个节目之后，又选择了录制另一节目。

录制的电视

“录制的电视”是用于存储所有录制的节目的地方。在“录制的电视”窗口，可以按名称、按日期或按类别对节目进行排序。还可删除录制的节目或节目系列，或者检查存在哪些录制错误。

播放录制的节目


要找到并播放录制的节目：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮，选择我的电视，然后选择录制的电视。
- 2 要组织所有以前录制的节目，可选择按日期排序、按名称排序或按类别排序。
- 3 要开始观看节目，可选择要观看的录制的节目，然后按遥控器上的“OK”按钮。



播放录制的电视节目

- 1 单击任务栏上的开始 ，然后单击我的电脑。
- 2 双击共享文档文件夹。
- 3 双击 **Recorded TV** 文件夹。
- 4 双击“Microsoft 录制的电视节目”文件。默认情况下会显示已录制的电视节目的缩略图。
- 5 观看录制的电视节目时，可使用回放控制。

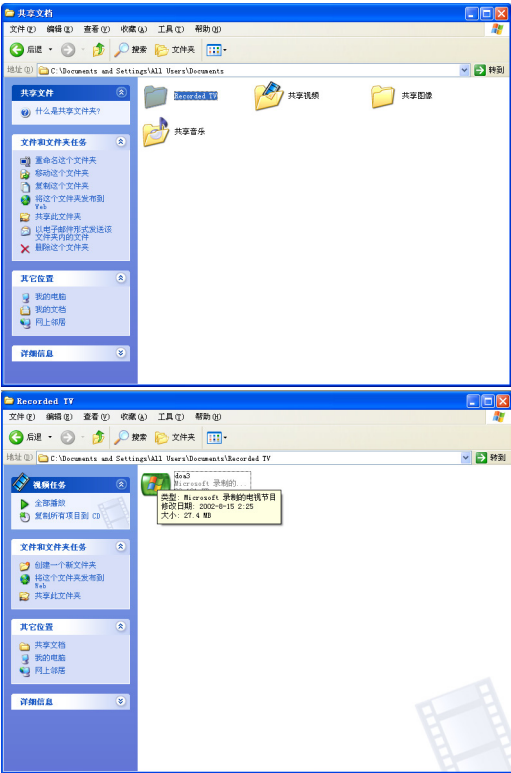

要用 Windows Media Player 播放录制的电视节目，电脑须满足以下条件：

- Windows XP 操作系统
- Windows Media Player 9。
- 一个专用的 Media Center “编解码器”文件，对于部分型号的电脑可通过 Windows Update 得到。

关于录制错误

录制错误说明预定录制的节目未能成功录制。可能的原因很多。如果到达预定录制节目的时间您的电脑处于关机状态（未处于待机模式），或者如果与另一预定的节目存在录制冲突，都会出现录制错误。如果预定录制的节目即将开始录制时您在看电视且拒绝更换频道，也会导致出现录制错误。

常见录制错误

录制错误	错误说明
多余	节目已存在于“录制的电视”库中，或是在过去 8 周内录制并删除过的节目。
错过	预定的录制时间到来时电脑处于关机状态。
冲突	与预定录制的另一套节目的时间重合。
已取消	在“节目信息”菜单中选择了“不录制”取消了录制。
重复	在“高级录制”中，对系列录制仅选择了首次放映，因而系列中不属于首次放映的节目都不会被录制。
错误	未知的技术错误： <ul style="list-style-type: none">■ Media Center 未能成功启动录像机。■ 没有电视信号。■ 无法与机顶盒通讯。
磁盘空间不足	硬盘已被录制的电视节目占满。
已删除	您删除了这个节目。
部分	节目已录制了一部分。

查看录制错误

- 1

按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视、录制的电视，然后选择预定。
- 2

选择历史记录。

有关录制的电视节目的重要信息

更换硬盘时将丢失您创建、保存或安装到电脑上的所有文件或软件。Microsoft 包含在录制的电视节目中的特殊代码也将丢失。

没有该代码，Media Center 将无法播放先前录制到磁盘上、或复制到 DVD 或其它媒体上的电视节目。

解决录制冲突

Media Center 在某一时刻仅能录制一个电视节目。如果您在同一时间安排了两个录制计划，将出现一条消息让您解决冲突。如果您没有解决这一冲突，Media Center 会在节目的录制开始之前自动做出选择。节目录制开始之前，“指南”中的节目旁边会显示冲突图标（一个中间带有感叹号的红点）。按遥控器上的“开始”按钮，选择**我的电视、设置、录制的电视**，然后选择**预定**。

Media Center 根据以下优先级顺序选择要录制的节目：

- 1 不会再重复的节目
- 2 首先预定的节目
- 3 手动录制

通常，Media Center 能够找到某个节目的其他播出日期和时间，并调整录制时间表以使两个节目都能录制。如果一个要录制的节目与另一节目部分地重叠，Media Center 会录制到第一个节目的结尾处，然后开始录制第二个节目。

解决录制冲突之后，冲突图标仍会显示在未能按预定录制的节目旁边，以便您在必要时解决此冲突。


如果录制节目时您正观看电视，则只能观看正在录制的频道。若要更换频道，将出现一条消息提示您更换频道会造成录制停止。如果预定的录制即将开始时您正观看另一频道，会出现一条消息提示您更换频道以开始录制。若您未做出选择，频道将自动更换。



如果两个录制计划存在冲突，但其中一个还会在另一时间播出，Media Center 将显示一条消息，让您选择另外安排录制该节目。

删除预定的节目或系列

为避免录制冲突，您可能需要删除预定要录制的节目或系列。

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视、录制的电视，然后选择预定。
- 2 用箭头按钮选择不想录制的节目标题，然后按“OK”。


- 3 要删除某一节目，可选择窗口中的不录制并按遥控器上的“OK”。

或者

要从录制时间表中删除整个系列，可选择系列、取消系列，然后按“OK”。

删除已录制的节目或系列

为释放硬盘空间，可能需要删除某些已录制的节目或系列。

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，选择我的电视，然后选择录制的电视。将显示所有已录制的节目。
- 2 用箭头按钮选择想要删除的节目标题，然后按“OK”。
- 3 要删除硬盘上的节目，可在窗口中选择删除并按遥控器上的“OK”。



阻止不想收看的电视节目和影片

(仅适用于部分型号)

如果在 Media Center 中设置了阻止未分级的频道，可能会出现错误。因此我们建议您不要选择这一选项。

要进行此操作：

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择设置、常规，然后选择家长控制。
- 3 输入 4 位代码。
- 4 选择电视分级。
- 5 单击打开电视分级。确保没有选定阻止未分级的电视节目。
- 6 如果需要，可选择允许的最高电视级别设定，选择一个级别，然后单击确定。选择此设定不会造成错误。



电视和 DVD 的家长控制及字幕显示设置仅适用于部分型号。

设定电影 /DVD 或电视分级

(仅适用于部分型号)

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择设置、常规，然后选择家长控制。
- 3 输入 4 位代码。
- 4 选择电影 /DVD 分级或电视分级。
- 5 选择启用电影阻止或启用电视阻止。
- 6 使用 + 或 - 以选择您所允许的最高电影分级。




某些 DVD 未指定级别。

设定字幕显示

（仅适用于部分型号）

如果设定 **Media Center** 在窗口模式（而不是全屏模式）下显示字幕，窗口或字幕文字会在窗口中滚动。要解决此问题，应将显示更改为全屏模式或关闭字幕显示选项。

关闭字幕显示选项：

1 按下遥控器的“开始” 按钮。

2 选择**设置、电视**，然后选择**音频**。

3 单击“字幕显示”旁边的 **(+)** 或 **(-)** 以选择：

- 打开，将带有字幕信号的电视节目中的语音转换为文字显示。
- 静音后打开，在电视节目静音后显示对白。
- 关闭，禁用字幕显示。

显示 Teletext（文字电视广播）

（仅适用于部分型号）

显示“**Teletext（文字电视广播）**”工具栏：

1 以全屏模式观看电视时，按遥控器上的“更多信息”按钮可显示信息栏。

2 选择信息栏上的“**Teletext（文字电视广播）**”按钮。“**Teletext（文字电视广播）**”工具栏也将显示在屏幕底部，这样您就可以浏览“**Teletext（文字电视广播）**”页面了。

有关“**Teletext（文字电视广播）**”工具栏的详细信息，请参阅 **Media Center** 的帮助菜单。

关于 Teletext（文字电视广播）

Teletext（文字电视广播）是附加信息，也就是伴随着电视信号的广播。可浏览 **Teletext（文字电视广播）**的主页和内页以查找诸如天气、比赛结果或社团活动等信息。可打开正在观看的节目的特定语言的字幕。录制电视节目时，**Teletext（文字电视广播）**字幕会被一同录制下来，这样您以后播放录制的节目时仍可以看到字幕。

可能不是所有的频道都提供 **Teletext（文字电视广播）**。只有对于提供 **Teletext（文字电视广播）**的那些频道，“**Teletext（文字电视广播）**”按钮才会显示在信息栏中。要了解哪些频道可提供 **Teletext（文字电视广播）**，请联络您的电视信号提供商。

保护已录制的电视节目

大部分电视台不把节目加密；因此，录制的节目可以在任何 Media Center PC 上播放。但是，如果录制加密的电视节目，则只能在录制它的那台电脑上播放。要保证始终可以播放您录制的电视节目，请按本文中“保护已录制的电视节目”的指导操作。

当您用 Media Center 录制电视节目时，Microsoft 会在录制的文件中加入一个由电视台为该节目制作的特殊代码。须将此代码输入到电脑中；有了此代码，您的电脑才能播放录制在硬盘中、复制到 DVD 或其它媒体中的加密的电视节目。当您进行系统复原或更换电脑硬盘时，此特殊代码会丢失。

按照此处介绍的步骤制作备份 CD 并正确使用它，即可保证始终能够播放录制的电视节目。现在就制作这张备份 CD 以备不时之需吧，您在执行系统复原或更换电脑硬盘之后就可以使用它了。如果没有这张备份 CD，执行系统复原或更换硬盘之后就无法再播放任何先前录制的加密电视节目。

以下的步骤介绍如何准备您的电脑、制作所需的备份文件、将文件复制到 CD、在系统复原之后使用备份 CD 将文件还原到电脑中。

为保护录制的电视节目，您需要：

- 准备代码密钥文件。
- 制作备份 CD。
- （如有必要）执行系统复原。
- 系统复原之后使用代码密钥备份 CD。

准备代码密钥文件

- 1** 装配好电脑并开机之后，首先完成 Microsoft Windows 的初始设置。打开 Media Center 并完成它的设置。
- 2** 至少录制一个电视节目。
- 3** 关闭 Media Center。
- 4** 打开“Microsoft 备份”实用程序：单击任务栏上的开始，选择所有程序、附件、系统工具，然后单击**备份**。出现“备份或还原向导”。



您所制作的代码密钥文件和备份 CD 只能在您的电脑上使用。

5 单击窗口中部的高级模式链接。

6 在“备份工具”窗口顶部，单击工具并选择选项。

7 单击排除文件选项卡。

8 在“为所有用户排除的文件”框中，将光标放在标题栏中“文件名”与“应用程序”之间的竖线上，单击并向右拖动这根线以看到完整的条目。


9 向下滚动列表，找到并单击 **C:\Documents and Settings\All Users\DRM***

10 单击删除。

11 单击应用。

12 单击确定。“选项”窗口关闭。

13 在“备份工具”窗口，单击备份选项卡。

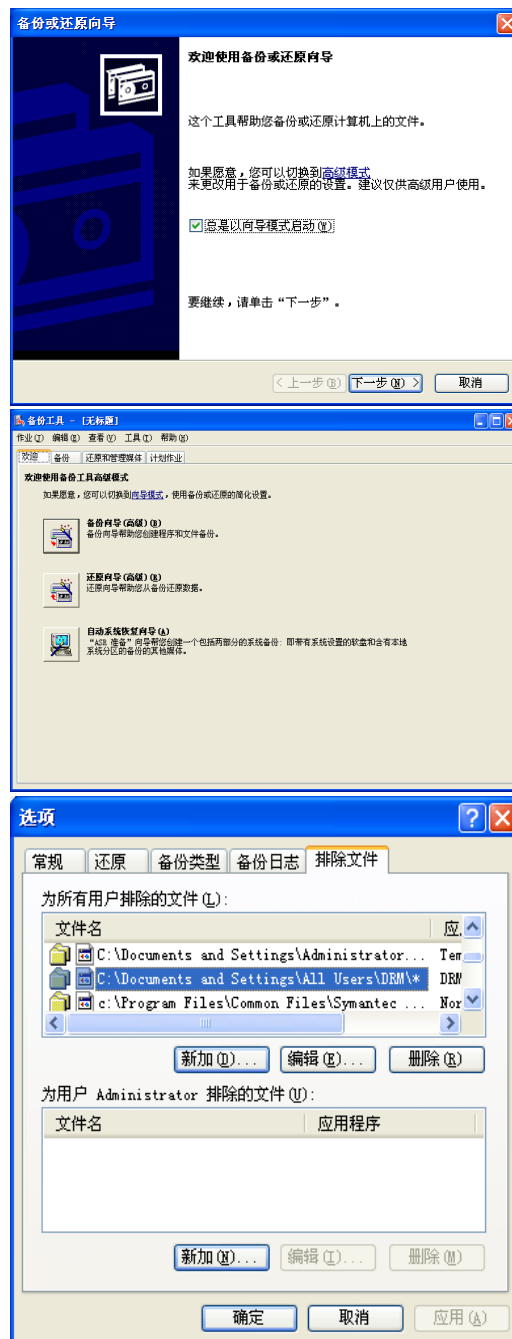

- 14** 在左侧窗格中，单击“本地磁盘” (C:) 旁边的加号 (+)。文件树展开。单击“Documents and Settings”旁的加号 (+)，单击“所有用户”旁的加号 (+)，然后单击 **DRM** 框在其中划勾。
- 15** 向下滚动列表并单击 **System State** 以勾选它。
- 16** 在窗口底部的备份媒体或文件名下面，单击 **浏览**。由于软盘的容量相对备份文件来讲太小，在将文件写入 CD 之前您需要先把它保存到硬盘的桌面部分。如果显示请将磁盘插入驱动器 A: 提示，单击**取消**。
- 17** 出现另存为窗口。在保存在框中，从下拉菜单中选择**桌面**。在文件名框中，使用缺省的名称 (Backup.bkf) 或键入一个带有 .bkf 扩展名的文件名，然后单击**保存**。窗口关闭。
- 18** 单击“备份工具”窗口中的**开始备份**。“备份作业信息”窗口打开。
- 19** 单击**开始备份**。“备份进度”窗口打开。该进程结束后，窗口将显示备份完成的消息。
- 20** 单击**关闭**。
- 21** 关闭“备份工具”窗口。继续执行下一步骤。

制作备份 CD

- 1** 单击任务栏上的**开始**，选择**所有程序**、**CD (DVD) 刻录**（如果有）、**RecordNow!**，然后再次单击 **RecordNow!**。RecordNow! 窗口打开。
- 2** 插入一张空白 CD。
- 3** 选择“数据项目”选项卡，然后单击**数据光盘**。
- 4** 单击**继续**。
- 5** 单击**添加文件和文件夹**。弹出“选择要添加的文件和文件夹”窗口。
- 6** 在**浏览**框中，从下拉菜单中选择**桌面**。
- 7** 单击那个备份文件（例如 Backup.bkf），它将出现在“文件名”框中。单击**添加**。窗口关闭。
- 8** 单击 RecordNow! 窗口中的红色**烧录**图标。如果出现警告窗口，请单击**确定**。
- 9** 待刻录结束后光盘托槽会弹出。
- 10** 取出 CD，贴上标签，将其保存在稳妥的地方以备下一步中使用。单击**完成**。
- 11** 关闭 RecordNow! 窗口。
- 12** 因为不再需要此前创建的备份文件，可将其拖入桌面上的“回收站”。此操作将删除此文件在硬盘上的副本。

系统复原之后使用代码密钥备份 CD

- 1** 将此前制作的备份 CD 插入驱动器。驱动器窗口打开并显示光盘中的内容。

或者

如果窗口未自动打开，可单击**开始、我的电脑**，然后右键单击该盘符以查看备份光盘的内容。
- 2** 双击备份文件（例如 Backup.bkf）。出现“备份或还原向导”。
- 3** 单击**下一步**。
- 4** 选择**还原文件和设置**，然后单击**下一步**。
- 5** “还原项目”窗口打开后，单击**浏览**，浏览窗口显示 A 盘。
- 6** 再次单击**浏览**，窗口显示选择文件以编录。
- 7** 单击下拉菜单箭头并单击装有备份 CD 的光驱。
- 8** 单击备份文件名。
- 9** 单击**打开**，然后单击**确定**。
- 10** 在“要还原的项目”框中，单击备份文件名旁的加号 (+)。文件树展开。单击 **C** 复选框以勾选它。单击 **System State** 复选框以勾选它。
- 11** 单击**下一步**。
- 12** “备份或还原向导”窗口提示您创建了下列还原设置。在此窗口中，单击**高级按钮**。单击**下一步**。
- 13** 会出现一个警告消息窗口。单击“警告”窗口中的**确定**。
- 14** 选择**替换现有文件**，然后单击**下一步**。再次单击**下一步**。单击**完成**。“还原进度”窗口打开。
- 15** 待此进程结束后，单击“还原进度”窗口中的**关闭**。
- 16** “备份工具”消息窗口打开。单击**是**重新启动电脑。等待重新启动过程结束。

打开 **Media Center** 并完成它的设置。现在，您就可以播放以前录制的加密的电视节目了。

管理硬盘空间

可用于录制电视节目的磁盘空间取决于硬盘分配、驱动器容量以及选定的默认录制质量。您的电脑需要有一部分空间用来运行 Windows XP 操作系统、运行软件程序以及存储数据文件。硬盘满载会影响电脑速度和性能。您可能需要释放一些存储空间以便录制更多节目，或优化电脑性能。下列措施可用于优化和增加硬盘空间。


要增加磁盘空间，您可以：

- 调整电视录制设置。选择**不错**作为默认的录制质量。录制质量越好，文件占用磁盘空间越大。对每个录制的节目都选择**至观看时**作为“保留”的设定值。
- 调整录像机的存储设置。增加“缺省设置”中用于录制电视节目的硬盘空间的百分比。可在 5% 至 90% 之间进行选择。默认设置是 75%。
- 使用“磁盘清理”实用程序。
- 调整“系统还原”设定。
- 删除硬盘中“共享文档”文件夹内的“Recorded TV”文件夹中录制的电视节目。
- 如果您电脑装有 DVD Writer 驱动器，可将电视节目归档到 DVD+RW 或 DVD+R。那些刻录在 DVD 上的归档节目，只能在录制该电视节目的电脑上播放。有关更多信息，请参阅第 171 页的“刻录 CD 和 DVD”。



您电脑的硬盘容量可能与此处所列的硬盘容量有所不同。Windows XP 操作系统、大型数据文件和软件程序都会占用磁盘空间。

调整电视录制和存储设置

- 1 按下遥控器的“开始”  按钮。
- 2 选择我的电视、设置，然后选择录像机。
- 3 选择录像机存储以更改磁盘分配和录制质量设置。
或者
选择**录制默认设置**以更改录制的存储设定。
- 4 选择 **+** 或 **-** 以调整选项，然后单击**保存**。



要优化硬盘存储空间，可更改“我的电视”中的录制和存储设置。

使用“磁盘清理”实用程序

- 1 单击任务栏上的开始。
 - 2 选择所有程序、附件、系统工具，然后单击磁盘清理。
 - 3 选择 **HP Pavilion (C:)**，然后单击确定。
 - 4 选择想要删除的文件类型。
 - 5 单击确定。
-

调整系统还原设置

- 1 单击任务栏上的开始。
 - 2 右键单击我的电脑。
 - 3 单击属性。
 - 4 选择系统还原选项卡。
 - 5 选择 **HP Pavilion (C:)**，然后单击设置按钮。
 - 6 将可用磁盘空间滑块移动到一个较低的设定值以节省磁盘空间。
 - 7 单击确定。
-

删除已录制的电视节目

- 1 单击任务栏上的开始，然后单击我的电脑。
- 2 双击共享文档，然后双击 **Recorded TV**。
- 3 右键单击录制的电视文件，然后选择删除。

关于录制的电视的存储空间设定

录制设置会影响将来录制电视节目时可用硬盘空间的大小。

80 GB 的硬盘



120 GB 的硬盘



您电脑的存储容量可能与此处显示的容量有所不同。

录制质量和硬盘存储空间

可用于录制电视节目的空间取决于硬盘容量、分配给录制的电视的硬盘空间百分比以及录制质量设置。

要得到最大录制时间，可将录制质量从默认的“最好”更改为“不错”。

录制质量	使用的硬盘空间
最好	*3 GB/ 小时
更好	*2.4 GB/ 小时
好	*2 GB/ 小时
* 此表仅显示录制的电视节目文件的大致大小。某些文件可能更小或更大。	

释放硬盘可用空间

电脑中装有一块硬盘。这块硬盘的总容量在 40GB 到 200GB 之间，具体依型号而定。电脑中预装的软件程序和一个特殊分区占去了硬盘上的一定空间。

该分区：

- 存有电脑操作系统和预装程序的备份。
- 最多可能占用 5GB 硬盘空间，因此减少了可用磁盘空间的容量。
- 可以用系统和应用程序复原 CD 代替它。

用下列步骤获得更多可用磁盘空间：

- 用“系统工具”中的“磁盘管理”程序查看磁盘的已用空间和可用空间。
- 卸载没用的程序。

显示硬盘容量

- 1 单击任务栏上的开始。
- 2 右键单击我的电脑。
- 3 单击管理。

- 4 双击存储。
- 5 双击磁盘管理（本地）。

这样会显示出电脑中每个驱动器的信息。可能需要向右滚动窗口才能看到总容量和可用空间的大小。

卸载程序：

- 1 单击开始。
- 2 单击控制面板。
- 3 双击添加或删除程序（如果有）。
- 4 单击该程序，然后单击更改 / 删除按钮。

- 5 确认窗口打开后，单击确定。
- 6 对每个要卸载的程序重复第 4 步和第 5 步。
- 7 单击关闭。

“我的音乐”有哪些功能？

Media Center 中的“我的音乐”窗口与 Windows Media Player 结合使用，可查找并播放音乐文件和 CD。可以用 Windows Media Player 来创建乐曲库，然后用遥控器控制 Media Center 来查找并播放您的音乐。

在“我的音乐”中，您可以实现：

- 播放音乐 CD。跳过、无序播放或重复播放歌曲或唱片集。
- 播放您用 Windows Media Player 创建和组织乐曲库中的数字音乐文件。
- 按类别搜索音乐文件：按唱片集、按艺术家、按播放列表、按歌曲、或按流派。
- 下载唱片集信息，比如艺术家姓名、曲名、歌曲长度、唱片集标题、标签、出版时间和封面。
- 以幻灯片方式播放音乐列表。
- 将 CD 上的乐曲复制到 Windows 的媒体库中。
- 在播放音乐 CD 时显示视频效果。
- 从“我的音乐”中的“正在播放”页上在线购买音乐。则您的 Internet 浏览器将打开 Windows Media 网站，在这个网站上，可以收听音乐示例或者购买此时正在收听的艺术家的音乐。



您可以将音乐保存在“我的音乐”文件夹或硬盘上的其它文件夹中，但只有将那些文件添加到 Windows Media Player 的媒体库，Media Center 才能找到并播放它们。



电脑只有连接到 Internet 才能查看唱片集信息。



Windows Media Player 有哪些功能？

Windows Media Player 可用于复制数字音乐文件和组织乐曲库，您可以用 Media Center 中的“我的音乐”窗口访问它。您可以：



Media Center 只能查找并播放那些已添加到 Windows Media Player 库中的文件。

- 创建您喜爱的歌曲的播放列表。
- 通过从 CD 复制曲目或从 Internet 添加音乐文件的方式来创建音乐库。
- 按唱片集、艺术家、播放列表或流派组织数字音乐文件。
- 编辑音乐文件的有关信息，比如歌曲标题、音乐类型或艺术家姓名。
- 与他人共享音乐文件。
- 通过 Internet 收听广播。
- 播放 DVD 和 VCD 影片。
- 删除音乐库中的文件。



使用“我的音乐”支持的文件类型

在 Media Center 中，您可以播放以下类型的数字音频文件。也可选择 Media Center 作为已列出的文件类型的默认播放器。有关支持的文件类型的更多信息，请参阅 Windows Media Player 帮助。

文件扩展名	文件类型
.cda	CD 音频
.wav	Windows 音频文件
.MP3, .M3u	音频文件
.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, .wmv, .wvx, .wmp, .wmx	Windows Media 音频文件



通过 Windows Media Player 帮助和 Media Center 帮助可了解音乐文件格式的详细信息。

“我的音乐”窗口只显示那些支持的音频文件类型。无法播放不支持的文件。



在“我的音乐”中使用遥控器

遥控器按钮	操作
	播放选定的歌曲
	转到唱片集或播放列表中的下一首歌曲
	转到唱片集或播放列表中的上一首歌曲
	暂停播放歌曲 / 再次按下可继续播放
	停止播放歌曲
	在菜单项间移动
	输入选定的菜单项

建立乐曲库

当您向乐曲库中添加音乐文件时，这些音乐文件被放入 Windows 资源管理器的“我的音乐”文件夹中，同时也进入 Windows Media Player 的媒体库。在 Media Center 中也能找到它们。



添加音乐文件

- 1** 单击任务栏上的开始 ，选择所有程序，然后单击 **Windows Media Player**。 
- 2** 单击窗口左侧的**媒体库**选项卡。如果您是首次进入媒体库，会弹出一条消息提示您 Windows Media Player 需要搜索您电脑中的音乐文件。
- 3** 单击**是**。Windows Media Player 将搜索所有可用的音频媒体并将它们放入媒体库。如果选择“否”，以后可使用“工具”菜单搜索要添加的媒体。选择驱动器然后单击**搜索**。
- 4** 从 CD 向媒体库中添加文件：
 - a** 插入 CD。
 - b** 从左侧选项卡选择从 CD 复制。
- c** 在要复制的曲目旁边的复选框中划勾，将其选定。
- d** 选择菜单栏中的**复制音乐**。您可以选择将音乐文件作为 MP3 还是 Windows Media 音频文件 (.wma) 进行复制。
- 5** 单击**媒体库**选项卡以查看您的新音频文件位于何处。可对其重新命名，方法是：右键单击该文件并选择**编辑**，然后键入一个新的名称或流派。您标记音乐文件的方式决定它们所属的类别。

可以用“Media Center”中的“我的音乐”立即找到并播放您添加的音乐文件。

有关向媒体库添加音乐文件的详细信息，请见 Windows Media Player 的“帮助”菜单。


删除音乐文件

- 1** 单击任务栏上的开始 ，选择所有程序，然后单击 **Windows Media Player**。
- 2** 选择**媒体库**选项卡。
- 3** 选择想要删除的文件。
- 4** 单击菜单栏上的删除图标 ，然后选择从库中删除。
- 5** 选择仅从媒体库中删除或从媒体库和我的电脑中删除，然后单击确定。

搜索电脑中的音乐文件

也许您已复制和组织了硬盘上的音乐文件。若是这样，您需要将它们添加到 Windows Media Player 库，以便通过 Media Center 访问它们。

添加存储在硬盘上“我的音乐”或“共享音乐”文件夹中的音乐文件：

- 1 单击任务栏上的开始 ，然后单击 **Windows Media Player**。
- 2 单击**媒体库**选项卡。
- 3 选择菜单栏上的 **+ 添加**，然后选择**从电脑中搜索**。单击搜索箭头或下拉菜单以搜索指定的驱动器。

- 4 单击**搜索**。Windows Media Player 在选定驱动器中搜索所有支持的音频文件，并将它们添加到媒体库中。

如果 Windows Media Player 未能识别出全部音频文件，可尝试将这些文件直接复制到 Windows Media Player 中。更多信息，请参阅 Windows Media Player 帮助。


这样，您就可以在 Media Center 的“我的音乐”窗口中找到并播放音乐文件了。可能需要关闭并再次打开 Media Center 以便让添加的音乐文件出现在“我的音乐”中。



每次添加 Windows Media Player 中没有的音乐文件时，都必须使用“工具”菜单将音乐文件添加到 Windows Media Player 库以便 Media Center 能够找到它们。

将 CD 曲目添加到乐曲库

将 CD 曲目添加到 Media Center 乐曲库：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮 ，然后选择我的音乐。
- 2 将 CD 插入光驱。
- 3 从“我的音乐”主窗口中选择要复制的 CD。
- 4 选择复制 CD。首次复制音乐 CD 时，必须选择复制保护选项，然后按屏幕上的说明进行操作。
- 5 选择是开始向乐曲库复制乐曲。此过程要花几分钟的时间，具体取决于乐曲的长度。
- 6 单击确定。



播放数字音乐文件

当您首次打开 Media Center 并打开“我的音乐”窗口时，可能看不到音乐文件列表，除非此时光驱中有音乐 CD，或者已将音频文件添加到 Windows Media Player 曲库中。

如果未见到音乐文件列表，则必须先将音乐文件添加到 Windows Media Player 曲库，然后重新启动 Media Center 播放音乐文件。

如果您用 Windows Media Player 复制音乐文件时您的电脑已经与 Internet 连接，则还会复制 CD 信息并显示在 Media Center 和 Windows Media Player 曲库中。



您可以将音乐放在硬盘的“我的音乐”文件夹或其它文件夹中，但只有将那些文件添加到 Windows Media Player 的媒体库，Media Center 才能找到并播放它们。

用 Media Center 播放音乐 CD

如果在没有打开 Media Center 的时候插入 CD，将弹出一条消息询问您该如何处理这张 CD。可选择 Windows Media Player 作为默认的音频播放器。如果您将另一程序设为默认的音频播放器，Windows 将打开该程序并开始播放这张 CD。

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 在光驱中插入 CD，CD 开始在 Media Center 中自动播放。如果您插入 CD 时正在播放其它媒体（比如在看电视），Media Center 会询问您是否想要播放这张 CD。选择是即可开始播放 CD。





要在 Media Center 或 Windows Media Player 中显示歌曲标题和封面等 CD 信息，您的电脑必须连接到 Internet。如果不连接 Internet，音乐文件将标以未知，并只显示曲目编号和播放时间。



复制音乐曲目时，复制到乐曲库后的曲目旁边将出现一个复选标记。

在“我的音乐”中查找音乐文件

在 Windows Media Player 曲库中添加和组织文件之后，可在“我的音乐”窗口中浏览音乐文件。可以按唱片集标题、艺术家、歌曲标题或音乐流派搜索音乐文件。也可使用搜索功能快速查找指定的歌曲、唱片集或艺术家。

查找音乐文件

- 1 在“我的音乐”窗口中，选择唱片集、艺术家、播放列表、歌曲或流派以显示此类别中所有项目的列表。这些窗口中还有一些其它选项，具体视您选择的类别而定。

或者

选择搜索。用遥控器上的数字键盘按钮输入描述性文字、歌曲标题或艺术家姓名，将显示包含所有匹配项的列表。

- 2 用箭头键选择一个音乐文件，然后按遥控器上的“播放”按钮开始播放此音乐文件。



播放歌曲

在“我的音乐”中的任何位置都可播放歌曲。可从“查看歌曲”列表中选择，或从“唱片集”、“艺术家”和“流派”列表中选择。也可从播放列表中播放某一歌曲：

- 1 在“我的音乐”窗口中，选择歌曲。列表会显示出媒体库中的所有歌曲。
- 2 用箭头按钮选择一首歌曲，然后按遥控器上的“OK”或“播放”来播放它。



可选择“正在播放”窗口中的“可视化”可在乐曲播放过程中欣赏可视化效果。

设置自动 DJ

可以让 Media Center 随机播放某流派中所有可选歌曲：

- 1 在“我的音乐”窗口中，选择流派。列表会显示出媒体库中的所有流派。
- 2 用箭头按钮选择一个流派，然后按遥控器上的“OK”。
- 3 用箭头按钮选择无序播放，然后按遥控器上的“OK”。这个流派中的所有歌曲开始随机播放。






选择“购买音乐”时，Internet 浏览器会打开 Microsoft 的网站。在这里，您可以找到有关您正在收听的艺术家的信息，也可找到类似的艺术家的信息。还可以购买 CD。

查找和播放唱片集

- 1 在 Media Center 的“开始”菜单中选择我的音乐，然后选择唱片集。
- 2 要组织所有可用的唱片集，可选择按列表查看或按封面查看。
- 3 用箭头按钮选择某唱片集，然后按遥控器上的“OK”。还可选择：
 - 无序播放，重新排列唱片集中的音乐曲目。
 - 播放，播放选定的唱片集。“正在播放”窗口打开，开始播放此唱片集。
- 4 在“播放”窗口中，选择一首歌曲并按遥控器上的“OK”。播放开始后，还可选择：
 - 查看歌曲，查看封面并播放一首曲目。
 - 查看曲目，查看唱片集中所有曲目的列表。
 - 无序播放，重新排列播放顺序。
 - 重复，再次播唱片集。
 - 购买音乐，连接到 Internet，查找 CD 信息和购买音乐 CD。要返回 Media Center，可按遥控器上的“开始”。
 - 可视化，可在欣赏歌曲的时候观看图片。
- 5 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。

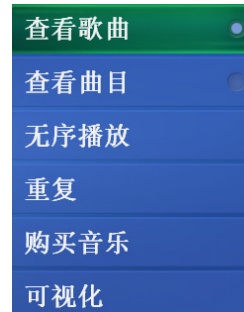

建立播放列表

播放列表是一份自定义的数字音乐文件列表。通过播放列表，您可以将各种数字音乐文件组织在一起，并确定播放这些文件的顺序。您制作的播放列

表中可以包含来自多张 CD 的各种曲目，甚至可以包含幻灯播放的背景音乐。

用 Windows Media Player 可建立播放列表并用 Media Center 播放它。

要建立播放列表

- 1

单击任务栏上的开始 ，选择所有程序，然后选择 **Windows Media Player**。
- 2

选择媒体库。
- 3

单击菜单栏中的**播放列表**，然后单击**新建播放列表**。
- 4

键入播放列表的名称，然后单击**确定**。新建的播放列表应显示在 Media Player 窗口中“我的播放列表”区域中。
- 5

右键单击媒体库中想要添加到播放列表的音乐文件，然后单击**添加到播放列表**。
- 6

从“添加到播放列表”窗口选择您的播放列表，然后单击**确定**。重复此步骤，直至所有文件都已添加。现在可以用 Media Center 播放您的播放列表了。




录制 CD 曲目时，Windows Media Player 曲库将自动跳过那些已存在于曲库中的歌曲。





如果您的电脑已连接到 Internet，Media Center 中会显示 CD 曲目标题和封面。

选择可视化效果

播放歌曲时选择显示可视化效果：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮，然后选择我的音乐。
- 2 选择设置。
- 3 选择选择可视化效果。

- 4 在想要的可视化效果旁边打复选标记，将之选定。
- 5 选择保存。
- 6 选择歌曲可视化效果选项，然后选择保存。

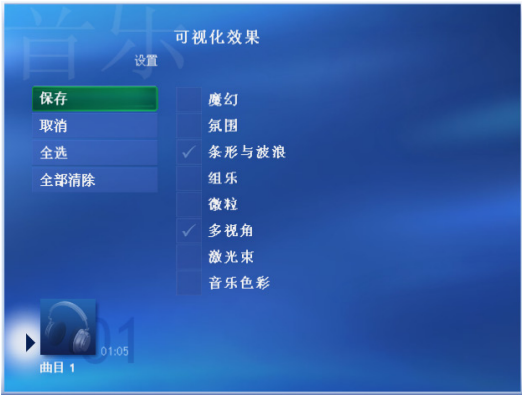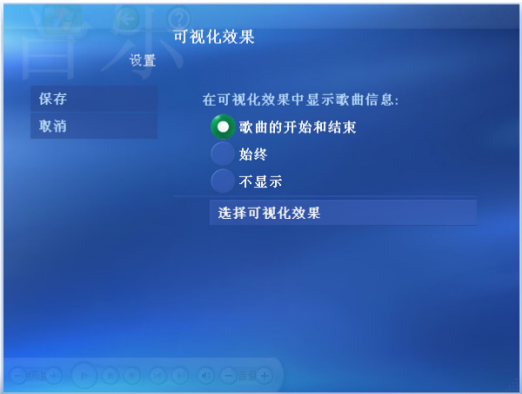

“我的图片”有哪些功能？

通过 Media Center 的“我的图片”窗口，可方便地查看、编辑和打印您的图片。

在“我的图片”中，您可以：

- 用遥控器或键盘和鼠标，在“图片收藏”或“共享图像”文件夹中查看和浏览图片。
- 逐张查看图片或以幻灯播放方式查看。
- 在幻灯播放的图片间设置动画过渡及其它显示选项。
- 缩放和平卷照片。
- 直接浏览存储设备上的图片。Media Center 可识别可移动存储媒体（如 CD、DVD 或内存卡）。
- 显示照片的详细信息，比如：文件名、在硬盘上的存放位置、图片的最后一次编辑时间、分辨率。
- 旋转、色彩校正、启用照片文字说明。
- 用遥控器按日期或名称排列图片和打印图片。



用鼠标选择窗口底部的向上或向下箭头，以浏览图片文件和文件夹的其它页面。



图片名称及创建 / 修改的日期显示在图片旁边。





若提示您到该图象无法显示，则说明文件受损或属于不支持的文件类型。可能需要用照片编辑软件编辑您的照片并将其另存为支持的文件格式。

使用“我的图片”支持的文件类型

在 Media Center 中，您可以查看以下图像文件类型。

文件扩展名	文件类型
.jpg, .jpeg	联合图象专家组
.tif	标记图像文件格式
.gif	图像交换格式
.bmp	位图
.wmf	Windows 元文件
.png	可移植的网络图像

关于在 Media Center 中查看图片

- “我的图片”中仅显示支持的图像文件类型。幻灯播放时会跳过不支持的文件。
- 受损的和不支持的图像文件类型以一般图像图标表示，但无法在 Media Center 中显示。
- 即便文件夹中没有可显示的图像，也会显示文件夹图标。
- 只有安装了对应的过滤器和软件之后，某些文件类型才能得到支持。

在“我的图片”中使用遥控器

显示图片信息

使用“更多信息”按钮可显示选定图片的信息，如文件名、位置、修改日期和分辨率。

浏览图片

使用“后退”按钮返回到上一个窗口。使用箭头按钮显示下一张或上一张图片。

放大和平卷图片

用“OK”和箭头按钮缩放和平卷单张照片，此功能也可在播放幻灯时使用。

缩放和平卷图片：

- 1





从“我的图片”窗口中选择一张图片。
- 2

按一下遥控器上“OK”可放大 150%。
- 3

再按“OK”可放大 225%。
- 4

放大之后，可用遥控器上的箭头按钮平卷图像。
- 5

再按“OK”可将图片恢复回原始大小。

遥控器按钮	操作
	“播放”按钮将选定的图片以幻灯的形式播放。
	箭头按钮显示下一张或上一张图片。
	“暂停”按钮可暂停 / 恢复幻灯播放。
	“OK”按钮可选择菜单项或显示选定的图片。放大选定的图片。当按“OK”放大图片时，可用箭头按钮向左、右、上、下平卷这张图片。
更多信息	显示选定图片的相关信息。

组织图片

要让 Media Center 找到并显示您的图片，应将它存储在以下几个位置：

- 您电脑中的“图片收藏”文件夹。
- 您电脑中的“共享图像”文件夹。
- 其它可移动媒体，如内存卡、DVD-ROM 或 CD-ROM。




将图片从数码相机或扫描仪保存到电脑中时，Windows 自动将它们存储在 Windows 资源管理器的“图片收藏”文件夹中。

打开 Media Center 并查看图片之前，您可能希望花些时间组织您的图片。



- 每个用户都有一个单独的“图片收藏”文件夹，该文件及只能由该用户打开。将图像存放到“共享图像”文件夹中，便可以和其他人分享。
- 当您从 Internet 下载图片时，可用 Windows 资源管理器中的浏览功能将图片放到“图片收藏”文件夹中。

组织电脑的“图片收藏”文件夹中的图片

- 1 单击任务栏上的开始 ，然后单击图片收藏，打开“图片收藏”文件夹。
- 2 待 HP Image Zone Plus 窗口出现后，单击窗口顶部的转到图片收藏文件夹。
- 3 选择文件菜单，选择新建，然后单击文件夹。键入个人图片文件夹的名称。



如果希望和其他人分享您的图片，请将它们放置到“共享图像”文件夹。现在，Media Center 就可以显示您的图片了。



4 找到您的图片文件并将它们移到“图片收藏”文件夹。

- a 单击**开始**，**我的电脑**，然后选择存有您的图片的驱动器或可移动设备。
- b 单击并将您的照片拖动到“图片收藏”文件夹。
- c 可以添加、删除、重命名和组织“图片收藏”中特定文件夹（如“假期”或“生日”）中的图片文件。



在 Media Center 中查看图片

对 Windows 资源管理器的“图片收藏”文件夹进行组织之后，即可打开 Media Center 来查看您的图片：

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择**我的图片**。窗口的右边将显示小图片（缩略图）和文件夹图标（如果您已将图片组织到文件夹中）。您的图片将以 Windows 资源管理器“图片收藏”文件夹中的组织方式显示。
- 3 用遥控器上的箭头按钮在图片文件和文件夹间移动，选定一张图片。
- 4 按“OK”选择一张图片或文件夹进行查看。选定的图片以全屏模式打开。
- 5 再按“OK”可放大 150%，再按“OK”将放大 225%。按箭头按钮可平卷图片。第三次按“OK”，即可返回图片原始大小。



从“图片收藏”菜单中选择“设置”，可以：

- 选择幻灯过渡、幻灯播放时间延迟及背景色。
- 加入您创建的图片文件夹。
- 显示字幕。
- 随机显示图片。
- 在幻灯播放期间显示歌曲信息。

对图片进行排序

按日期或按名称组织您的图片：

- 1 选择 Media Center “开始” 菜单中的我的图片。
- 2 选择含有想要排序的文件的文件夹。若您想要对所有图片进行排序，则不要选择文件夹。
- 3 选择按日期排序或按名称排序。

以幻灯播放方式观看图片



在幻灯播放期间，按“更多信息”按钮可显示与这张图片相关的信息。

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择我的图片。
- 3 选择您想要以幻灯播放方式查看的文件夹或图片，然后按“OK”。
- 4 选择放映幻灯片，然后按 OK。

若未选择想要以幻灯播放的图片，Media Center 将使用列表中的第一个文件夹。如果您创建的文件夹中没有图片文件，Media Center 将播放存储于“图片收藏”文件夹中的所有文件。

观看伴有音乐的幻灯片

- 1 选择 Media Center “开始” 菜单中的我的音乐。
- 2 选择想要播放的音乐，然后按遥控器上的“OK”。若音乐未自动开始播放，请按遥控器上的“播放”按钮。
- 3 要返回 Media Center 的“开始”菜单，可按遥控器上的“开始”。
- 4 选择我的图片。
- 5 选择含有图片的文件夹，然后按“OK”。
- 6 选择放映幻灯片，然后按“OK”。当 Media Center 切换到全屏模式时，嵌入式窗口将消失，而音乐会继续播放。

放映 VCD 幻灯片

刻录在影碟（VCD）上的幻灯片无法在 Media Center 中播放。您可以用 InterVideo WinDVD 程序来播放这种影碟。

打开或关闭照片字幕

字幕显示文件名或标题，以及文件创建或编辑的日期，排列不分先后。

- 1

按下遥控器的“开始”按钮。
- 2

选择我的图片。
- 3

选择设置。
- 4


选择显示标题复选框，然后按“OK”。
- 5

选择保存，然后按“OK”。

旋转图片

如果您想要改变图片的方向，用 Media Center 就可以做到。

- 1

按遥控器上的“开始”按钮。
- 2

选择我的图片。
- 3

选择想要旋转的图片。
- 4

按下遥控器的“更多信息”按钮。
- 5

选择旋转按钮，然后按“OK”。



编辑图片

修正照片的红眼或对比度：

- 1 按遥控器上的“开始”按钮。
- 2 选择我的图片。
- 3 选择想要编辑的图片。
- 4 按下遥控器的“更多信息”按钮。
- 5 选择修饰。
- 6 选择红眼或对比度，然后按“OK”。
- 7 选择想要修正的选项之后，选择保存。您的照片将以新的设定显示。




打印图片

- 1 按遥控器上的“开始”按钮。
 - 2 选择我的图片。
 - 3 选择想要打印的图片。
 - 4 按下遥控器的“更多信息”按钮。选择打印，然后再次选择打印。
- 或者
- 按下遥控器的“打印”按钮。



可能需要先在 Media Center 中设置打印机，才能正常打印。按屏幕上的说明进行操作。

设置打印机

- 1 将打印机连接到电脑，如有必要，安装打印机驱动程序。请按打印机附带的说明书进行操作。
- 2 单击任务栏上的开始 ，然后单击打印机和传真。
- 3 右键单击打印机图标，然后单击设为默认打印机。这台打印机图标上将出现一个复选标记。



用遥控器打印图片之前
应先设定打印机。


将图片复制到 CD

- 1 单击任务栏上的开始 ，然后单击图片收藏。待 HP Image Zone Plus 窗口出现后，选择转到图片收藏文件夹。

或者

找到要复制的文件。单击开始、我的电脑，然后选择存有您的图片的驱动器或可移动设备。

- 2 按 [Ctrl] 键并选择每一张图片，以选定您想要复制的文件。
- 3 从 Windows 资源管理器的“图片任务”区域选择复制到 CD。CD 刻录程序打开。
- 4 按屏幕上的说明进行操作，完成将图片刻录到 CD 的过程。

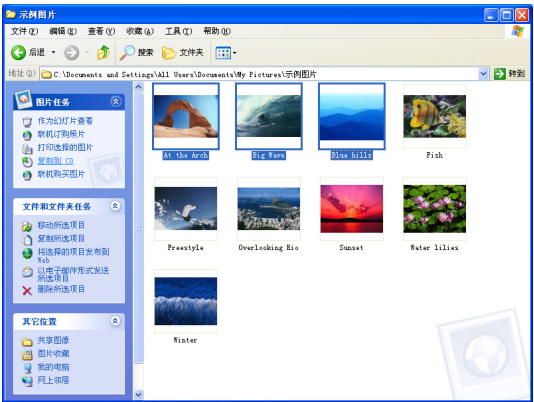

放大和平卷图片

- 1** 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2** 选择我的图片。
- 3** 选择想要查看的图片。
- 4** 按遥控器“OK”按钮，可放大 150%。再按“OK”可放大到 225%。
- 5** 按箭头键可平卷放大后的图片。
- 6** 再按“OK”按钮，即可返回图片原始大小。

使用 HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus 是一个方便好用的软件程序，可管理您的静态照片、扫描在电脑中的图像和视频片段。您在查看、组织、编辑、打印、共享和保护您的数码图像时可能用到的所有工具，它都可以提供。

打开 HP Image Zone Plus:

- 1 双击桌面上的 **HP Image Zone Plus** 图标。
- 或者
- 单击任务栏上的开始、所有程序、图片、**HP Image Zone Plus**。
- 2 要选择如下表所示的不同工作区域，可单击“图库”窗口顶部的选项卡或按钮。



要了解有关使用 HP Image Zone Plus 的更多信息，可单击该程序窗口的控制区中的“帮助”链接。



- A 模式选项卡，“转到图片收藏”按钮
- B 带有“帮助”链接的控制区
- C 工作区，或称图库，显示电脑中的各种图像
- D 选定项目栏



HP Image Zone Plus 选项卡和按钮

选项卡或按钮	说明
“我的图像”选项卡	一个界面友好的工具，利用这个工具可方便地查找、查看、管理和打印一张或多张照片或视频片段。在这里，可以选择您要编辑、在项目中使用、与家人和朋友分享的图像。更多信息，请参见“帮助”中的管理您的图像。
“编辑”选项卡	一个对您“在我的图像”中选定的图像和视频素材进行更改的工具。它提供您在处理图像过程中可能用到的几乎所有基本编辑功能。更多信息请参见“帮助”中的编辑您的图像。
“项目”选项卡	这个工具可创建和打印项目，其中使用您在“我的图像”中选定的图像。项目包括相册页面、贺卡和传单。更多信息请参见“帮助”中的制作富有创造性的项目。
HP Memories Disc 选项卡	这个工具用于将您在“我的图像”中选定的图像制作成多媒体 CD。您可以选择添加自己的音频和文本，也可以让软件添加默认的音频和文本。更多信息请参见“帮助”中的制作多媒体 CD。
HP Instant Share 选项卡	这个工具用于与您的家人和朋友分享图像。在“我的图像”选项卡中选定图像之后，您可以把这些图像张贴在 HP Instant Share 网站并用电子邮件把图像在该网站上的链接发送出去。若打算在网站上组织您的图像，还可以创建联机相册。如果您所在地区有条件的话，还可以通过联机服务订购专业品质的打印件。更多信息请参见“帮助”中的分享您的图像。
备份和还原	一个界面友好的工具，其中的任务用于创建含有电脑中所有图像的备份光盘，以及（从备份光盘或从自动创建的数字负片）还原图像。
“首选项”按钮	此按钮可显示一个带有选项的对话框，从中可自定义 HP Image Zone Plus 和更改选项卡的某些默认设定。
“转到图片收藏”按钮	此按钮用于在 HP Image Zone Plus 软件和 Microsoft “图片收藏”目录间进行切换。单击“开始”菜单中的“图片收藏”将自动打开 HP Image Zone Plus，也可以用该按钮关闭它。

调整图片的幻灯片放映设置

每个用户只能设置他 / 她自己的图片设置。

- 1 按遥控器上的“开始”按钮。
- 2 选择**设置**。可能需要选择“开始”菜单的滚动箭头来查看设置。
- 3 选择**图片**。
- 4 选择一个选项。按遥控器上的“OK”按钮可选择一个特定设置。
- 5 改变图片设置后，选择**保存**。

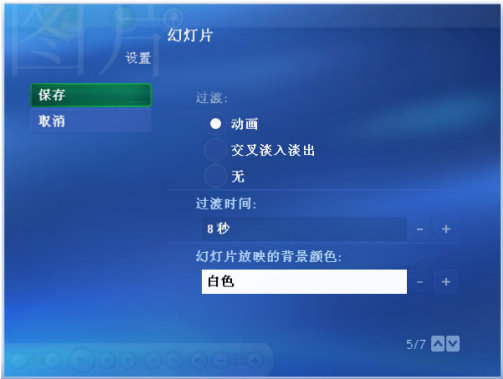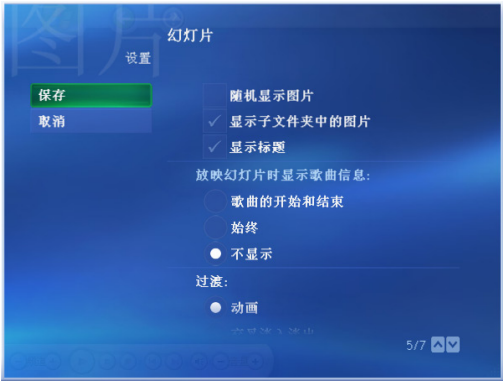

用图片设置窗口底部的滚动箭头查看所有的选项。

“我的视频”有哪些功能？

Media Center 中的“我的视频”窗口使您可以轻松播放自己创建的家庭视频文件，或从 Internet 下载的视频文件。

在“我的视频”中，您可以：

- 通过遥控器或者键盘和鼠标，在 Windows 资源管理器的“我的视频”和“共享视频”文件夹中播放和滚动浏览视频。
- 在 Media Center 中以全屏模式或通过嵌入窗口观看视频。
- 直接浏览存储设备上的视频。Media Center 能识别可移动媒体，如 CD 或 DVD 驱动器、或者数码摄像机 (DV)。
- 显示视频文件的详细信息，如名称和修改日期。
- 将视频文件按日期或名称排序。
- 查看视频文件的缩略图和标题。
- 通过鼠标单击“page up”和“page down”按钮，滚动浏览数字视频和文件夹。



每个用户都有一个单独的“我的视频”文件夹，该文件夹只能由该用户打开。将视频存放到“共享视频”文件夹中，便可以和其他人分享视频。



使用遥控器播放视频

显示视频信息









使用“更多信息”按钮显示选定视频的信息，如标题、长度、修改日期和其他信息。

视频导航

使用“后退”按钮返回到上一个窗口。使用箭头按钮显示下一个菜单项。

视频回放

使用媒体回放按钮和箭头按钮来控制视频的回放。

遥控器按钮	操作
	播放视频
	视频快进 / 连按两次速度更快。
	将视频快进 30 秒。
	视频快退 / 连按两次速度更快。
	将视频快退 7 秒。
	暂停视频 / 继续播放已暂停的视频。
	停止播放视频。
	输入选定的菜单项或显示选定的图片。
更多信息	显示视频信息，如文件名、创建日期或上次编辑日期。

组织视频

将数码摄像机 (DV) 挂接到电脑时，Windows 将询问您有关视频的捕获方式。可选择不同的软件程序来捕获并编辑您的视频文件。

多数程序会自动将您的文件保存到 Windows 资源管理器中的“我的视频”文件夹。若非如此，请将您的视频移动到 Windows 资源管理器中的“我的视频”或“共享视频”文件夹，这样 Media Center 便可以找到并播放这些文件。

一旦将视频文件放置到“我的视频”或“共享视频”文件夹，便可以对这些文件重命名、添加、删除和按文件夹进行组织。



要组织并存储您的视频，请单击任务栏上的开始，单击我的文档，然后双击我的视频文件夹。



如果希望和其他人分享您的视频，请将它们放置到“共享视频”文件夹。要执行这一操作，请单击任务栏上的开始，单击我的文档，单击“其他位置”下的共享文档，然后双击共享视频文件夹。

您可以添加、删除、编辑、重命名文件，还可以将文件组织到您在“共享视频”文件夹下创建的文件夹中。现在，Media Center 就可以播放您的视频了。



播放数字视频


将视频组织到 Windows 资源管理器中的“我的视频”或“共享视频”文件夹后，请打开 Media Center 观看您的视频。

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择我的视频。
- 3 选择我的视频或共享视频。如果您已将视频文件组织到文件夹中，窗口的右边将显示视频文件的缩略图和文件夹图标。



没有可显示的视频时，
将显示此信息。

- 4 浏览并选择您需要的视频文件或视频文件夹。您可能需要使用窗口底部的滚动箭头以显示所有视频。
- 5 按下遥控器的“OK”按钮。选定的视频将以全屏模式播放；选择文件夹时，则打开该文件夹并显示视频文件列表。如果您在观看视频的同时还要在桌面上执行其他操作，请用鼠标调整视频窗口的大小。
- 6 视频播放结束后，选择重新开始并按下“OK”以重新播放视频；或者选择完成并按下“完成”以关闭文件并返回到“我的视频”窗口。

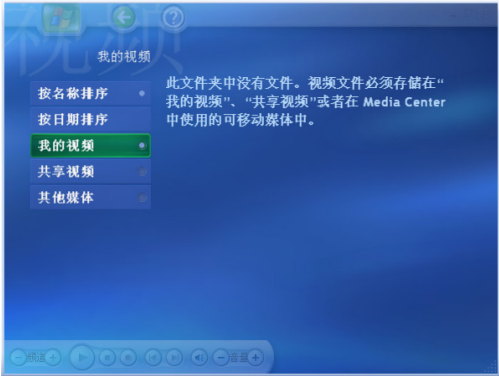

“我的视频”文件夹



“共享视频”文件夹



“示例视频”文件夹

播放可移动媒体上的视频

可移动媒体可以有多种来源：

- 数码摄像机 (DV)
(FireWire IEEE 1394 接口)
- CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器
- 七合一读卡器，如 Smart Media 或 Compact Flash

- 1 确保已将您的可移动媒体正确连接或插入。
- 2 在 Media Center 的“开始”菜单中，选择我的视频。
- 3 在“我的视频”菜单中选择其他媒体。
- 4 如果出现包含可移动媒体驱动器名称的文件夹名，选择该文件夹。
- 5 选择视频文件。您的视频将以全屏模式播放。



如果您希望正以全屏模式播放的视频在嵌入窗口中播放，请按下遥控器上的“后退”按钮。

以全屏模式播放视频

- 1 在 Media Center 的“开始”菜单中，选择我的视频。
- 2 在“我的视频”菜单中选择我的视频或共享视频，或者其他媒体。
- 3 选择需要的文件夹，然后按“OK”。选择视频文件，然后再次按“OK”。您的视频将以全屏模式播放。
- 4 若要退出全屏模式并返回上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。



用鼠标选择窗口底部的向上和向下箭头，以浏览视频文件和文件夹的其他页面。



您可以将嵌入窗口中播放的视频最大化：先用箭头按钮选中该嵌入窗口，然后按遥控器上的“OK”。

视频文件排序

按日期或按名称组织您的视频：

- 1** 在 Media Center 的“开始”菜单中选择**我的视频、共享视频或其他媒体**。
- 2** 如果您的视频位于其他文件夹下，请使用箭头按钮选择要排序的文件夹，然后按“OK”。若不选择文件夹，Media Center 将对所有的文件和文件夹排序。
- 3** 选择按日期排序或按名称排序。

查看视频详细信息

若要在 Media Center 中显示视频的详细信息，请先从“我的视频”或“共享视频”窗口中选定视频文件，然后按遥控器上的“更多信息”按钮。

这些信息包括：

- 视频标题。
- 视频描述（如果有的话）。
- 视频文件的创建日期。
- 视频文件的更改日期。
- 视频文件大小（以分钟计）。

播放视频时如果按下“更多信息”按钮，该视频的标题和时间长度或大小将显示在窗口的底部。

使用家庭视频

请参阅数码摄像机 (DV) 附带的文档资料。

将数码摄像机 (DV) 连接到电脑

- 1** 打开电脑，等待 Windows XP 启动。
- 2** 将摄像机的传输电缆连接到摄像机，然后连接到电脑前面或后面的空闲端口。多数数码摄像机 (DV) 使用 FireWire (IEEE 1394) 或 USB 端口。
- 3** 电脑将显示发现新的硬件消息。等待两到三分钟，Windows 将为新设备做必要的设定。
- 4** 如果出现“数字视频设备自动播放”窗口，请单击“取消”。
- 5** 单击任务栏上的**开始**，然后单击**控制面板**。
- 6** 单击**性能和维护**（如果有的话），然后双击系统图标。
- 7** 单击**硬件**选项卡，然后单击**设备管理器**按钮。
- 8** 单击影像设备旁边的加号 (+)。如果影像设备下显示录像机的名称，表明该录像机状态正常。如果没有发现录像机名称，请尝试以下操作：
 - a** 单击**操作**，然后单击**扫描硬件改动**。检查“设备管理器”中的“影像设备”下是否有一个新的添加项。
 - b** 拔掉连接到电脑的摄像机传输电缆并将它插到另一个端口。检查“设备管理器”中的“影像设备”下是否有一个新的添加项。



有关从数码摄像机 (DV) 录制视频的更多信息，请参考您的电脑附带的制作 DVD 和 CD。

从数码摄像机 (DV) 录制视频

- 1 将数码摄像机连接到电脑。
- 2 单击开始，选择所有程序、附件、娱乐，然后单击 **Windows Movie Maker**。
- 3 单击文件，然后单击捕获视频。如果您已经完成了视频文件的捕获，单击导入到收藏，然后从“我的视频”文件夹中选择该文件。按屏幕上的说明进行操作，直到完成视频文件的捕获。
- 4 对于正在“录制”窗口中播放的视频，请使用数码摄像机 (DV) 的控制键找出您要开始录制的具体位置，然后单击“暂停”按钮。
- 5 单击录制，然后单击数码摄像机 (DV) 的控制键播放。视频文件随后将录制到硬盘上。
- 6 若要结束录制，请单击停止。
- 7 出现“Save Windows Media (保存 Windows 媒体)”窗口时，请为该视频文件键入一个文件名然后单击保存将它保存到“我的视频”文件夹。

现在，不仅可通过其他的频播放程序播放您保存好的视频，还可将该视频刻录到 CD 或 DVD。有关捕获、编辑和录制视频文件的更多信息，请参考 Windows Movie Maker 帮助。

使用支持的视频文件类型


在 Media Center 中，您可以查看以下视频文件类型。如果安装了适当的声卡和显卡，您的电脑还可支持其他的文件类型。

文件扩展名	文件类型
.avi	视频文件
.mpeg、.mpg、 .mpe、.mlv、 .mp2、.mpv2	电影文件
.wm、.asf	Windows Media 文件
.wmv	Windows Media A/V 文件

在 Media Center 中播放 DVD

您在 Media Center 中观看 DVD 时，可通过遥控器控制回放。在其他程序中播放 DVD 时，遥控器的某些按钮可能得不到支持。

在 Media Center 中播放 DVD

- 1** 按遥控器上的“开始”按钮。
- 2** 将DVD插入到驱动器。如果正在播放其他媒体，Media Center 将询问是否开始播放该DVD。选择是或否。如果不选择，几秒钟后将自动播放该DVD。
- 3** DVD 菜单出现后，请使用遥控器或鼠标选择DVD菜单项，并控制DVD影片回放。
- 4** 若要停止播放DVD，请按遥控器上的“停止”按钮。
- 5** 若要改变窗口大小，请移动鼠标单击DVD窗口任务栏的还原按钮。



关于 DVD 播放

打开 Media Center 并将 DVD 插入到驱动器后，在开始播放视频前有几秒钟的延迟。

尽管 Media Center 支持闭路字幕、字幕和多语言，但只有 DVD 影片包含这些内容时，它们才会显示。

如果您插入自带播放软件的 DVD，Media Center 可能不会打开。

若要在 Media Center 中观看 DVD，请取消屏幕上有关使用 DVD 播放软件的消息，然后打开 Media Center。

如果您手动更改了 Media Center 窗口的尺寸，DVD 将以与之适应的窗口大小进行播放。

使用遥控器播放 DVD

遥控器按钮	操作
DVD 菜单	打开 DVD 的主菜单项（如果有）。（仅适用于部分型号）
	播放 / 停止快进或快退操作并开始播放影片。
	快进 / 再次按下将使快进的速度加快。
	快退 / 再次按下将使快退的速度加快。
	跳到 DVD 的下一章并开始播放。
	跳到 DVD 的上一章并开始播放。
	暂停影片 / 继续播放已暂停的影片。
	停止播放影片并返回到“已停止”菜单。
	在菜单窗口之间转换。
	输入选定的菜单项。
静音	关闭声音。
音量	调节音量。
	

停止播放 DVD 影片

- 1 按遥控器的“停止”按钮停止播放影片。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮选择“已停止”菜单的某一项，然后按“OK”。
 - 若要从上次中断的地方开始观看，请选择**继续**。
 - 若要从起始处播放 DVD，请选择**重新开始**。
 - 若要转到 DVD 主菜单（如果有），请选择**标题菜单**。
 - 若要更改 DVD 音轨、字幕和菜单（如果有）的语言，请选择**DVD 语言**。
 - 若要打开光盘托槽，请选择**弹出**。



在嵌入窗口或重新调整尺寸的窗口中观看 DVD

播放 DVD 影片时，按下遥控器上的“开始”按钮。这将打开 Media Center 的“开始”菜单，DVD 继续在嵌入窗口中播放。

播放 DVD 影片的同时，移动鼠标，找到“调整大小”图标。选择**调整大小**图标，然后手动调整窗口尺寸。



播放驱动器中的 DVD 影片

如果您已在驱动器放入了 DVD 影片，但当时忙于处理其他事情，可通过以下方法播放 DVD：

- 1 按遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择**播放 DVD**。DVD 影片开始以全屏模式播放。

更改 DVD 影片的语言

选择 DVD 的字幕和闭路字幕的语言设置，以及查看 DVD：

- 1 在 Media Center 的“开始”菜单中，选择设置。
- 2 在“设置”窗口中，选择 **DVD**。
- 3 在“DVD 设置”窗口中，选择语言。
- 4 选择 **+** 或 **-** 按钮。按遥控器底部的“OK”按钮可在提供的语言之间滚动浏览。
- 5 找到您需要的语言后，使用箭头按钮在窗口中选择**保存**，然后按遥控器的“OK”按钮。
- 6 若要返回主“设置”窗口，请按“后退”按钮。



更改 DVD 音频

选择观看 DVD 时的 DVD 音频设置

- 1 在 Media Center 的“开始”菜单中，选择设置。
- 2 在“设置”窗口中，选择 **DVD**。
- 3 在“DVD 设置”窗口中，选择音频。将打开音频属性窗口。
- 4 选择扬声器和声音选项，然后单击 **OK**。

“收音机”有哪些功能？

（仅适用于部分型号）


如果电脑安装了广播调谐器卡，Media Center 就能播放调频广播和 Internet 广播。在 Media Center 的“收音机”窗口中，可通过遥控器轻松播放调频广播。

“收音机”可用来：

- 收听调频广播电台。
- 收听 Internet 广播。
- 预设您喜欢的广播电台。
- 删除或组织预设的广播电台。
- 使用时间功能将广播节目暂停、回放和向前快进（多达 30 分钟）。



选择调频广播电台之前，确保将调频广播天线连接到电脑的背面。

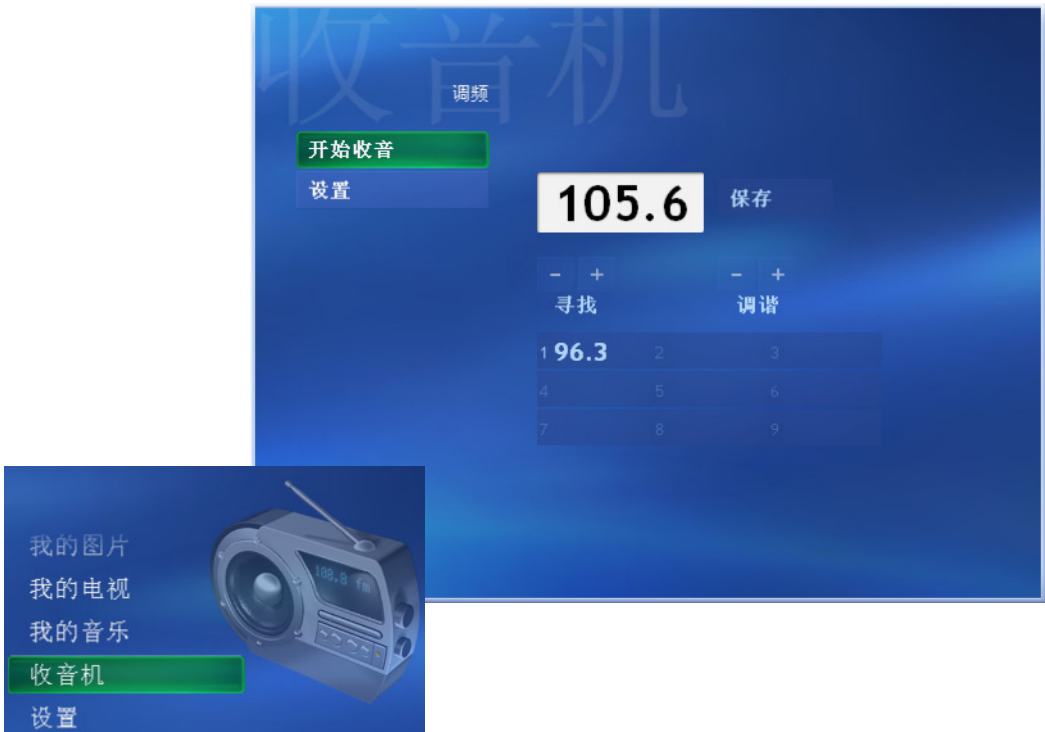

有关调频广播和“我的电视”的重要信息

在 Media Center 中，“收音机”和“我的电视”使用同一张调谐器卡。在 Media Center 中，观看或录制电视无法与收听调频广播同时进行。Media

Center 按计划开始录制时，会出现一条警告，通知电视录制开始时调频广播会停止。如果您不选择“取消录制”，Media Center 将自动停止收音机并开始录制电视。

播放调频广播

- 1 将调频广播天线连接到电脑背面标记为“FM-IN”的接口。
- 2 按下遥控器的“开始”按钮。
- 3 选择收音机。
- 4 使用遥控器或电脑上的数字键输入广播电台的编号。

或者

选择寻找（- 或 +）按钮，Media Center 将查找下一个可用电台。

或者

选择调谐（- 或 +）按钮手动寻找电台。
- 5 如果需要，可选择保存将电台保存为九个预设电台之一。
- 6 选择开始收音开始播放电台。
- 7 选择返回返回到上一窗口。




组织预设的广播电台

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择收音机。
- 3 选择设置。
- 4 选择每个预设电台旁的向上和向下箭头将其移动到其他位置。
或者
选择删除图标 (X) 将该预设电台删除。
或者
选择自动排序将预设的电台按照数字升序或降序排序。
- 5 选择保存保存您所做的更改。
- 6 选择返回返回到上一窗口。



收听 Internet 广播

- 1 将调频广播天线连接到电脑背面标记为“FM-IN”的接口。
- 2 按下遥控器的“开始”按钮。
- 3 选择收音机。
- 4 选择 **Internet**。
- 5 选择其它广播。
- 6 然后按屏幕上的说明进行操作。



使用遥控器播放广播

遥控器按钮	操作
	在菜单窗口之间转换。
	输入选定的菜单项。
静音	关闭声音。
	暂停广播节目（长达 30 分钟）。
	向前跳 7 秒钟然后继续播放。
	向后跳 7 秒钟然后继续播放。
音量	调节音量。
	

Media Center 设置

更改 Media Center 设置

在 Media Center 的“设置”窗口中，您可以更改观看电视、查看图片和幻灯片以及控制声音的设置，还可以更改 Media Center 窗口的外观。下表概述了各类别的设置。



设置类别	可更改内容
常规	<ul style="list-style-type: none">■ 调整 Media Center 窗口的外观、选择背景图案、以及调整 Media Center 以适合您的显示器或电视。■ Media Center 声音、任务栏通知、启用“来电显示”功能。■ 设置家长控制，阻断不受欢迎的电视频道或影片级别。■ 设置 Internet 连接或遥控器，使之与 Media Center 协同工作。
电视	<ul style="list-style-type: none">■ 设置电视信号、音频、闭路字幕。■ 获取电视节目指南或编辑指南。■ 查看电视录制错误、设置硬盘存储空间、设置录制默认值。
音乐	<ul style="list-style-type: none">■ 选择播放音乐时所显示的可视化效果。■ 可视化的同时显示歌曲信息。
收音机	<ul style="list-style-type: none">■ 组织或删除预设的广播电台。
DVD	<ul style="list-style-type: none">■ 选择字幕、音轨和菜单的语言。■ 选择扬声器的音频设定。■ 用于 DVD 节目的遥控器按钮。
图片	<ul style="list-style-type: none">■ 选择以随机顺序、按子文件夹显示图片、显示标题。■ 播放幻灯片时显示歌曲信息。■ 选择幻灯片的过渡类型和时间。■ 选择幻灯片的背景图案。



电视和 DVD 的家长控制和字幕显示设置仅适用于部分型号。

更改“常规”设置

只有电脑的管理员才能更改常规设置；此设置将影响所有用户对 Media Center 的使用。

要更改 Media Center 的“常规”设置：

- 1

按遥控器的“开始”按钮。
- 2

选择设置。
- 3

选择**常规**，然后从下表列出的选项中选择一项。然后，使用箭头按钮进行选择，或按屏幕上的说明进行操作。如果需要，选择**保存**将您所做的更改保存。




电视和 DVD 的家长控制和字幕显示设置仅适用于部分型号。

常规设置	用途
外观	打开或关闭过渡动画、优化电脑显示器或电视的显示、选择桌面背景图案。
Media Center 声音	打开或关闭声音。
通知	显示任务栏消息和电视提示，并在来电时通知。
自动播放	启用自动播放选项如“增强型 Media Center 内容”或“HighMAT 播放器”（如果已安装）。
家长控制	设置观看电视时的分级许可。该设置要求管理员使用单独的 4 位代码。您的电脑型号可能没有提供此选项。
设置 Internet 连接	打开 Internet 连接向导。这样就可以设置 Internet 连接。按屏幕上的说明进行操作。要更改此设置，必须以管理员身份登录。
设置遥控器	确保您的遥控器和遥感器可以协同使用。按屏幕上的说明进行操作。
隐私	查看 Media Center 的隐私声明、指南隐私声明并启用隐私设置，如通过 Internet 搜索 CD 和 DVD 媒体信息。
数据信用	连接到 Microsoft Windows XP Media Center Edition 网站。

更改电视设置

电视录像机设置允许您控制 Media Center 中的录制选项和优先顺序。

- 1 按下遥控器的“开始”按钮。
- 2 选择设置。
- 3 选择电视。
- 4 选择录像机，然后选择：
 - **历史记录**以检查所录制电视节目的历史记录。找出某个节目未录制的原因。Media Center 保留过去两周的日志记录。有关录制错误的信息，请参考 Media Center 帮助。
 - **录像机存储**以检查和更改硬盘上的录制空间大小。同样，您还可以更改影响录像机存储空间的设置。
 - **录制默认设置**以更改影响节目录制时间和方式的常规默认设置。
- 5 选择**设置电视信号**将通过电视信号配置向导进行设置。您可以通过它配置电视信号与 Media Center 的协同工作方式。
- 6 选择**音频**可以选择声音、字幕设置，还可以选择首选语言。
- 7 选择**指南**，然后选择：
 - **编辑频道**向您的电视节目指南添加或从中删除频道。
 - **添加缺少的频道**以添加缺少的频道的名称和号码。
 - **更改指南排列**以设置电视节目指南。可以更改邮政编码和电视信号提供商。
 - **获取指南数据**从 Internet 手动更新指南。
 - **服务条款**链接到 Microsoft 网站。
 - **指南隐私声明**查看关于指南的法律信息。
 - **关于指南数据**查看指南信息。

更改其他设置

有关音乐设置的信息，请参考第 125 页的“我的音乐”。

有关广播设置的信息，请参考第 165 页的“组织预设的广播电台”。

有关 DVD 设置的信息，请参考第 159 页的“在 Media Center 中播放 DVD”。

有关图片设置的信息，请参考第 149 页的“调整图片的幻灯片放映设置”。

刻录 CD 和 DVD

可以使用 Media Center PC 附带的一些刻录软件制作 CD 和 DVD。

您可以：

- 使用 RecordNow! 制作音乐和数据 CD。
- 使用 ArcSoft ShowBiz 将视频和录制的电视节目刻录到 DVD 或 CD 上。

将录制的电视节目复制到 DVD

可使用 ArcSoft ShowBiz 将您录制的电视节目刻录在 DVD 上（仅适用于部分型号），从而通过电脑和 DVD 播放机观看和播放。

ArcSoft ShowBiz 程序有一个用于录制的电视节目的下拉菜单。该选项允许您将录制好的电视节目导入 ArcSoft ShowBiz，然后再刻录到 CD 和 DVD 上。

选择此选项后，硬盘（C 盘）上的“共享文档”文件夹将打开并按名称列出录制的电视节目。

录制质量决定录制的电视节目文件的大小。最好是预设的录制质量设置。如果按“最好”质量录制两小时的节目，产生的文件将非常大，无法刻录到一张 DVD 上。下表列出了录制质量及其所对应的 DVD 上的估计时间长度（分钟）。

ArcSoft ShowBiz 程序将显示可用的 DVD 空间。

如果您选择了过多的节目（或录制所需的空间比 DVD 容量大时），ShowBiz 将显示一条消息。这种情况下，您可以使用 ShowBiz 程序的“tip and tale”功能裁剪文件，将其制作为两个较小的文件并分别存储到两张 DVD 上。

不能在录制结束后更改节目的录制质量。

录制质量	一张 DVD 上的时间 (估计分钟值)
最好	80
更好	95
好	110
不错	190



HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品用于国家著作权法所不允许的目的。

更改录制质量设置

- 1 单击开始，然后单击 **Media Center**。
- 2 单击设置、电视、录像机，然后单击录制默认设置。
- 3 选择“质量”选项，然后将其更改为好。更改完成后，选择**保存**。




如果您的电脑带有 DVD Writer 驱动器，您可将录制的电视节目归档到 DVD+RW 或 DVD+R 盘，然后通过电脑的 Media Center 或 DVD 播放机回放。

将录制的电视节目复制到 DVD 或 CD

Media Center 中录制的电视节目可通过 ArcSoft ShowBiz 转换为 MPEG 格式。这意味着用 ShowBiz 刻录的电视节目可以从电脑或机顶 DVD 播放机播放。

使用 ArcSoft ShowBiz 复制已录制的电视节目

- 1 插入一张空白的 DVD+RW、DVD+R、CD-RW、或 CD-R 光盘。
- 2 单击开始，选择所有程序、视频（如果有）、**ArcSoft ShowBiz 2**，然后单击 **ShowBiz**。
- 3 选择媒体选项卡，然后从下拉列表中选择录制好的电视节目。
- 4 选择录制好的电视节目并将它拖动到窗口的“剪辑板”区。将出现一条消息说明您所录制的电视节目是 DVR-MS 格式，ShowBiz 将会把它转换为 MPEG-2 格式。单击是继续转换进程。

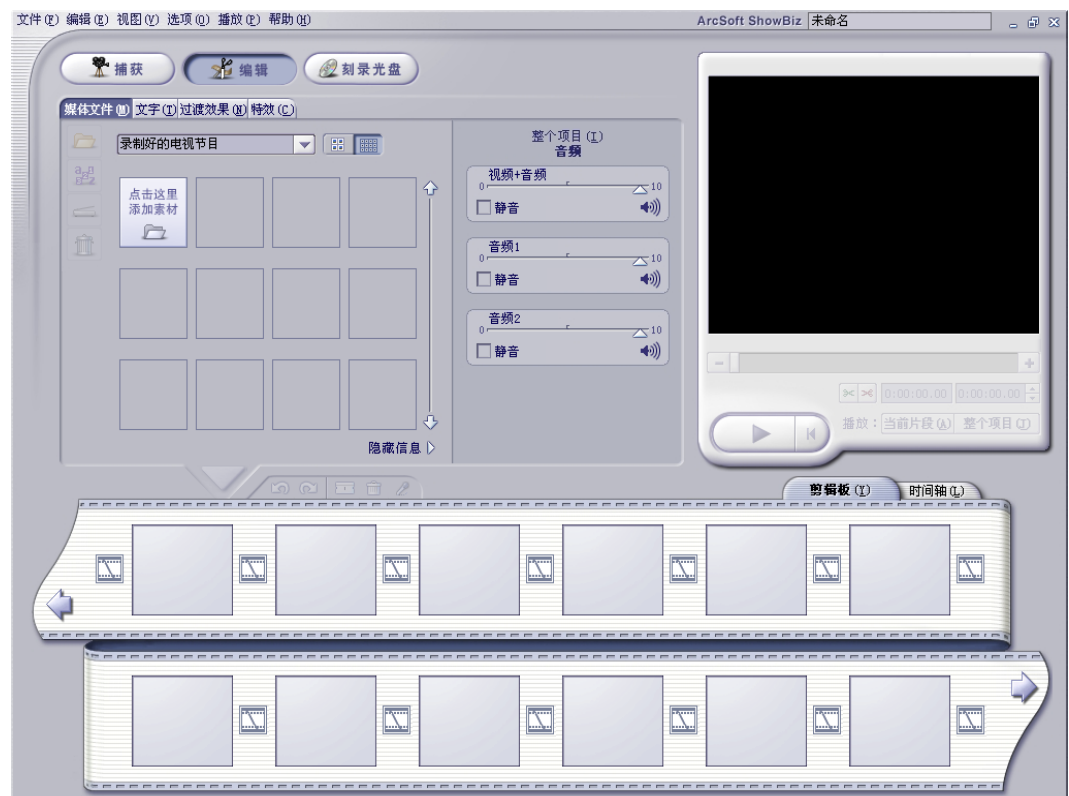



可用于录制电视节目的总磁盘空间取决于操作系统、其他软件和数据文件所占用的硬盘空间。

- 5 出现“另存为”窗口后，为录制的电视节目键入一个文件名，然后单击**保存**。
- 6 若要添加其他已录制的电视节目，请重复步骤 4 和步骤 5。ShowBiz 将在窗口的底部显示文件已使用的空间。
- 7 单击**制作按钮**。
- 8 选择**DVD**或**VCD**选项卡，然后单击**设计 DVD**或**设计 VCD**按钮。
- 9 转换后的电视节目应出现在“项目”窗口中。选择**未命名**然后为您的 DVD 或 CD 键入一个名称。
- 10 若要添加另一个节目，可将该节目拖动到“项目”窗口。窗口底部显示的磁盘空间需求随进程不断变化，您可由此了解光盘能否满足文件的空间要求。
- 11 若要删除文件，只需右键单击该文件并选择**删除**。
- 12 单击**刻录光盘**选项卡，然后单击**开始按钮**将您的节目刻录到 DVD 或 CD。
- 13 当“另存为”窗口出现时，请键入项目名称并单击**保存**。ShowBiz 随后将 ShowBiz 项目文件记录在您的硬盘中。
- 14 从下拉列表中选择电视制式、选择要写入（刻录）到的驱动器、键入光盘标签，然后单击**确定**。如果光盘非空，ShowBiz 将提示您进行擦除。
- 15 按屏幕上的说明进行操作。





显示在驱动器窗口中的文件尚未刻录到 CD。必须执行下面的步骤以完成刻录过程。



对于那些加了密的（带保护的）电视节目，除了当初录制它们的 Media Center PC 之外，任何播放机都无法复制和播放这种节目。

使用 RecordNow! 将电视节目复制到 DVD

用 RecordNow! 将录制好的电视节目复制到 CD 或 DVD 时，是按照数据文件格式进行复制的，因此这种节目可通过电脑播放，但无法用 DVD 播放机播放。

- 1 插入一张空白的、已格式化的 DVD+RW 或 DVD+R 光盘。
- 2 单击开始，选择所有程序、CD (DVD) 刻录（如果有）、**RecordNow!**，然后再次单击 **RecordNow!**。
- 3 单击数据项目选项卡，然后单击数据光盘。



- 4 单击添加文件和文件夹按钮。
- 5 从“Recorded TV”文件夹中选择录制好的电视节目。转到“我的电脑”、“共享文档”、“Recorded TV”，然后选择您的文件。单击添加。
- 6 重复第 5 步直到选择完所有录制的电视节目。
- 7 单击烧录图标。RecordNow! 随后将您的文件刻录到光盘上。
- 8 刻录结束之后单击完成。



观看 DVD 上的电视节目

- 1 确保 Media Center 已关闭，然后插入 DVD。
- 2 出现“自动播放”窗口时，请选择：

■ 使用 InterVideo WinDVD 播放 DVD 影片。

或者

■ 使用 Windows Media Player 播放 DVD 视频。

或者

■ 使用 Media Center 播放 DVD 视频。
- 3 使用程序中的回放控制浏览您的 DVD。



将音乐、数据、视频文件录制到 CD 和 DVD

您可以采用不同的方法将文件刻录到空白的或可追加的 CD-R、CD-RW、DVD+R 或 DVD+RW 光盘：打开刻录程序，或使用 CD 刻录向导。有关刻录 DVD 和 CD 的更多信息，请参考您的 Media Center PC 附带的制作 DVD 和 CD 文档资料。

使用 RecordNow! 刻录

使用 RecordNow! 将数据和音乐文件刻录到 CD 和 DVD。

您可以将数据文件存储到 DVD，或传送到另一台电脑。但是，DVD 中的数据文件不能在 DVD 播放机中播放。

要打开 RecordNow!，可单击任务栏的开始、选择所有程序、**RecordNow!**，然后单击 **RecordNow!**。按屏幕上的说明进行操作。

使用 ArcSoft ShowBiz 刻录

使用 ArcSoft ShowBiz 将视频文件刻录到 CD 和 DVD。ShowBiz 可将视频文件刻录到 DVD，从而在 DVD 播放机中播放。对于那些加了密的（带保护的）电视节目，除了用当初录制它们的 Media Center PC 之外，任何播放机都无法复制和播放这种节目。

要打开 ShowBiz，请单击任务栏上的**开始**、选择**所有程序**、**视频**（如果有）、选择 **ArcSoft ShowBiz 2**、然后单击 ShowBiz 向导。按屏幕上的说明进行操作。

使用 CD 刻录向导刻录

使用 Microsoft CD 刻录向导只能将数据或音乐刻录到 CD。CD 刻录向导无法将数据刻录到 DVD。

若要使用 CD 刻录向导将数据复制到空白的或可追加的 CD 上：

- 1** 使用以下方法之一将文件复制到“我的电脑”中一个可写的 CD 驱动器：
 - 从 Windows 资源管理器中将文件拖动到可写的 CD 驱动器图标。
 - 或者
 - 从某程序中选择**另存为**，然后将文件保存到该驱动器。
 - 或者
 - 右键单击某文件，选择**发送到**，然后选择该驱动器。
- 2** 准备将文件刻录到 CD 上时，请单击任务栏的**开始**，然后单击**我的电脑**。
- 3** 双击您的可写 CD 驱动器图标。已复制的文件将显示在该驱动器窗口中。
- 4** 插入一张空白的或可追加的 CD。
- 5** 单击驱动器窗口中“CD 写入任务”部分的**将这些文件写入 CD**。将弹出 CD 刻录向导窗口。
- 6** 键入 CD 的名称，然后单击**下一步**。
- 7** 单击**下一步**。将文件刻录到 CD 的过程开始。
- 8** 刻录完成后，将出现一条消息说明文件刻录成功完成。单击**完成**。

捕获模拟家庭视频

(仅适用于部分型号)

电脑上的电视调谐器卡允许您在 Media Center 中播放电视节目。电视调谐器卡还允许您将 VCR、便携式摄像机、或其他的模拟视频设备连接到电脑，然后将您的家庭视频捕获为文件。

播放电视节目和捕获模拟视频无法同时进行。

连接模拟家庭视频设备并录制

- 1

打开 Media Center。单击开始，然后单击 **Media Center**。
- 2

若要在捕获过程中取消正在录制的、或计划录制的电视节目：

a

单击我的电视、录制的电视、然后单击预定。

b


选择与捕获视频同时发生的预定节目，然后单击不录制。
- 3

关闭 Media Center。现在，您可以在 ArcSoft ShowBiz 中安全地使用模拟捕获功能了。先关闭电脑，然后将视频设备 **(E)** 连接到电脑的前面板。
- 4

单击开始，单击关闭计算机，然后单击关机。
- 5

使用复合视频电缆或者 S-video 电缆将您的模拟家庭视频设备（VCR 或便携式摄像机）连接到电脑前面板的第二 S-video 输入 **(A)** 或第二复合输入 **(B)** 接口。
- 6

将视频设备的左 **(C)** 和右 **(D)** 音频信号连接到前面板的第二左声道输入和第二右声道输入接口。

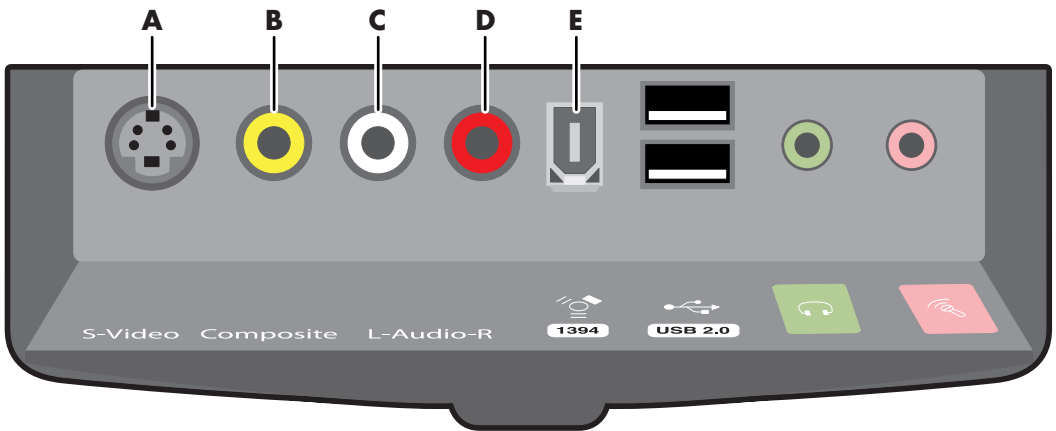

- 7** 按电脑机箱前面板的“主机开关”按钮打开电脑。
- 8** 打开您的模拟家庭视频设备。
- 9** 单击**开始**，选择**所有程序、视频、ArcSoft ShowBiz 2**，然后单击**ShowBiz**。
- 10** 单击 ShowBiz 窗口的**捕获**按钮。
- 11** 在 ShowBiz 捕获窗口中，单击设备下拉列表选择视频设备；应基于您的卡类型进行选择：
- Conexant 2388x Video Capture
- 或者
- Hauppauge WinTV PVR PCI II
- 12** 在音频下拉列表中选择同样的卡类型，选择：
- Conexant 2388x Video Capture
- 或者
- Hauppauge WinTV PVR PCI II
- 13** 单击**视频输入**按钮，然后根据第 3 步选择的电缆连接类型做出选择：
- 第二 S-Video 视频输入
 - 第二组合视频输入
 - 电视调谐器 — 用于后面的同轴电缆接口
- 14** 单击**音频输入**按钮，然后根据第 6 步选择的电缆类型做出选择：
- Tuner In — 用于后面的同轴电缆接口
 - 第二 Line In — 用于前面的音频输入接口
- 15** 按“**播放**”按钮，或者启动 VCR 或便携式摄像机。
- 16** 在 ShowBiz 捕获窗口中，单击红点（录制）按钮并键入视频文件的名称。若要从视频的**开始处**捕获，请快退您的 VCR 或便携式摄像机然后重新开始播放。
- 17** 单击**方形（停止）**按钮停止捕获视频。您的文件将以第 15 步键入的文件名存储到“我的视频”文件夹中。
- 对这个视频文件，您可以：
- 通过 ArcSoft ShowBiz 编辑视频文件并将它存储到 DVD。
 - 通过 Media Center 观看视频文件（将视频文件复制或移动到“共享视频”文件夹中，允许电脑的所有用户观看）。
- 18** 视频捕获结束后，按照下面过程中的步骤断开设备的连接，恢复到原来的信号来源设置。

断开模拟家庭视频设备

- 1** 关闭您的模拟家庭视频设备。
- 2** 关闭所有打开的程序。
- 3** 单击**开始**，单击**关闭计算机**，然后单击**关机**。
- 4** 从电脑前面板的接口断开模拟家庭视频设备（VCR 或便携式摄像机）电缆。
- 5** 按电脑机箱前面板的“主机开关”按钮打开电脑。
- 6** 打开 **Media Center** 重新安排捕获期间取消的电视节目录制计划。
- 7** 从 **Media Center** 的“开始”菜单处单击**我的电视**，然后单击**指南**。找到并选择您取消的节目。
或者
如果该节目是录制的系列的一部分，从 **Media Center** 的“开始”菜单处单击**录制的电视**，然后单击**录制错误**。找到并选择您取消的节目。
- 8** 如果节目尚未播出，请单击**录制**，如果节目正在播出，请单击**录制图标**（红色圆圈）。
- 9** 关闭 **Media Center**。

升级与维修

您可以自行升级或更换计算机中的某些组件。浏览本章，以了解拆卸和安装计算机部件的步骤。

准备计算机

尝试打开或维修电脑前，请先阅读以下各项：

- 这些步骤假定您已熟悉与个人电脑相关的一般术语，熟悉使用和修理电子设备的安全常识并确实遵守这些规则。
- HP 建议您对计算机进行操作时使用防静电腕带和导电泡棉。



请在执行本节的任何步骤之前，阅读本文档开始处的安全信息。




拆除计算机挡板之前，请务必断开连接在调制解调器上的电话线，然后断开电脑电源。如果在打开电脑或执行任何步骤之前不这样做，可能会导致人身伤害或设备损坏。



相机转接器 (A) 仅对部分型号随机提供。

拆卸侧面板

- 1** 拧松后面板右侧的两颗指拧螺丝。您可能需要一把一字螺丝起子。这些松动的螺丝不会同侧面板分离，而是附着在侧面板上直到您再次将其拧紧。
- 2** 将面板朝您的方向拉出，直到拉不动为止。向上拉侧面板，使其脱离机箱，然后把它放在一边。
- 3** 若您打算更换光驱，请以同样的方式拆除另一侧的面板。注意此面板上的螺丝可以和面板分离。
- 4** 轻轻地将电脑侧放。更换光驱时可跳过此步骤。

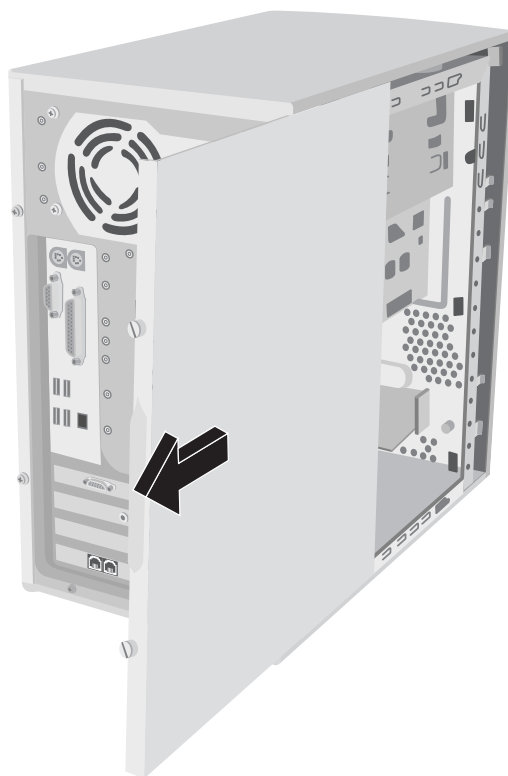

装回侧面板


- 1

装回侧面板时，将侧面板上的凹槽对准机箱上的小孔，然后平推侧面板直到完全锁定，最后拧紧侧面板上的指拧螺丝。
- 2

对另一侧面板重复以上操作（如果也将其拆除的话）。
- 3

按此顺序重新连接：电源线、调制解调器 / 电话线、所有其他的电缆。

找出电脑机箱中组件的位置

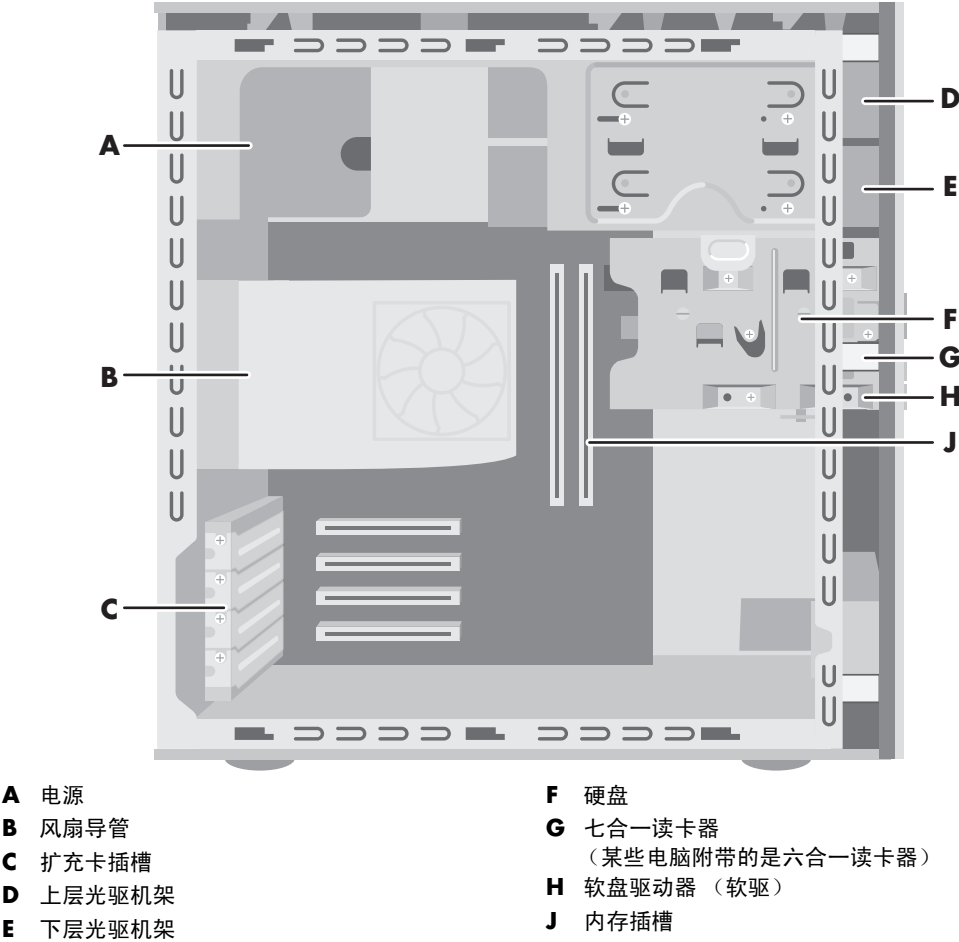


拆卸风扇导管

要装回内存、光驱、或驱动器机架，须首先拆下风扇导管。

- 1** 要取下风扇导管，按下其上的两个凸耳 **(A)**。可以用手指或笔来按。
- 2** 将风扇导管 **(B)** 向下向外翻转以从机箱中取出。

装回风扇导管

- 1** 装回风扇导管时，以 45 度角握住风扇导管，并将导管的底部和风扇支架上的插槽对齐。
- 2** 将风扇导管 **(B)** 旋转到位。确保将风扇导管牢固锁定。

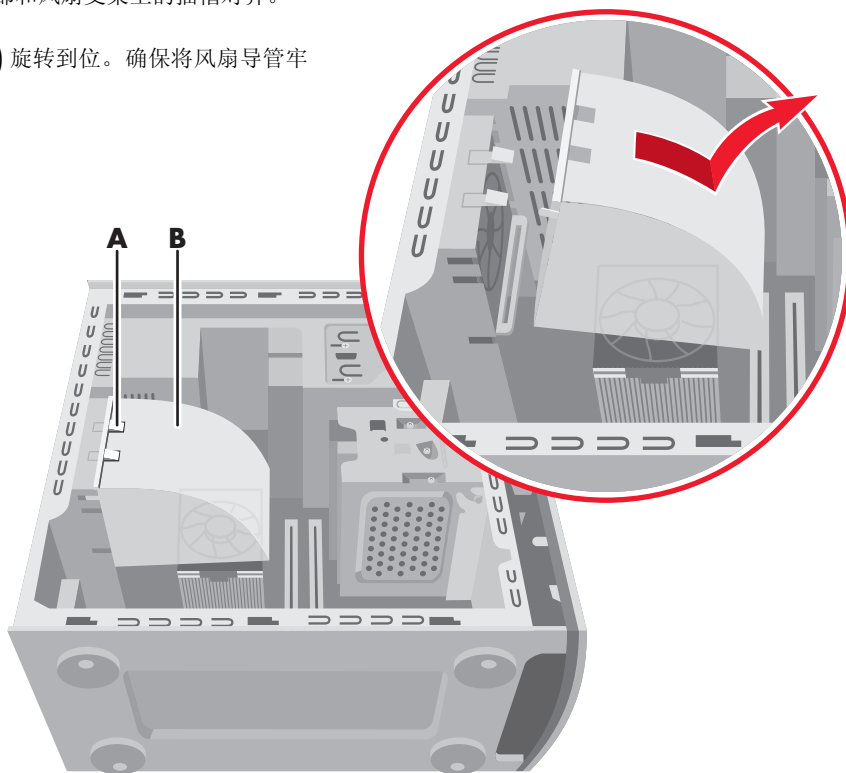

拆除前面板

仅当拆卸或装回光驱、七合一读卡器或软驱时，才需要执行此步骤。

- 1

拆下带有指拧螺丝的侧面板。参见第 182 页的“拆卸侧面板”。
- 2


找到机箱侧面挂接在前面板上的三个小凸耳 (A)。逐个将其按下，使之脱离机箱中心。分别按下顶部、中间和底部的凸耳，然后轻轻拆下前面板。

装回前面板

- 1

装回前面板时，请将前面板的底部和机箱底部的突出部分对齐。
- 2


引导前面板两侧的三个小凸耳 (A) 进入对应的孔中，直到前面板“啪”的一声入位。

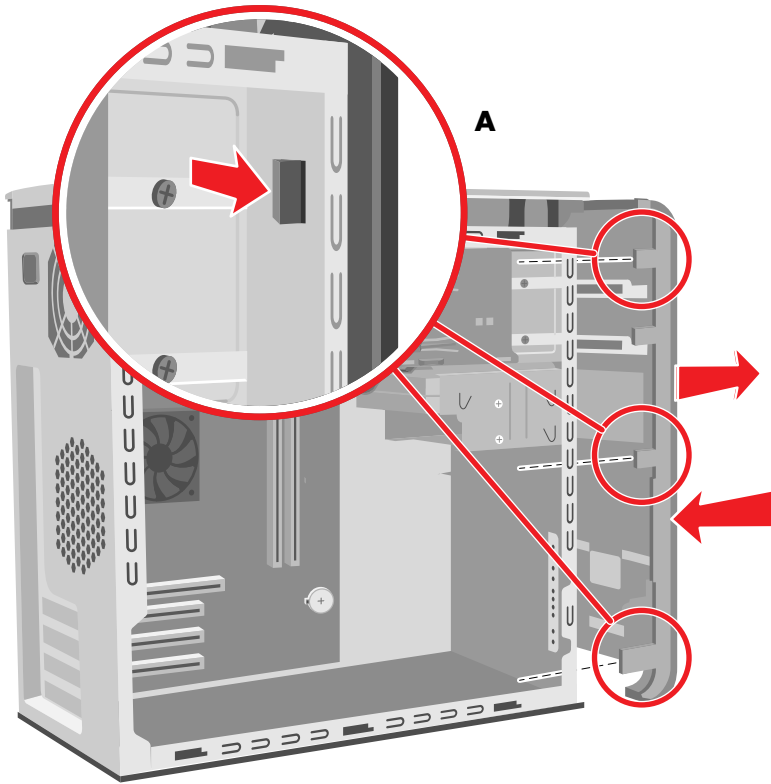

拆装光驱

拆装光驱时，须拆除侧面板、前面板和风扇导管。

- 1** 拆下两个侧面板。参见第 182 页的“拆卸侧面板”。
- 2** 拆下前面板。参见第 185 页的“拆除前面板”。
- 3** 拆下风扇导管。参见第 184 页的“拆卸风扇导管”。

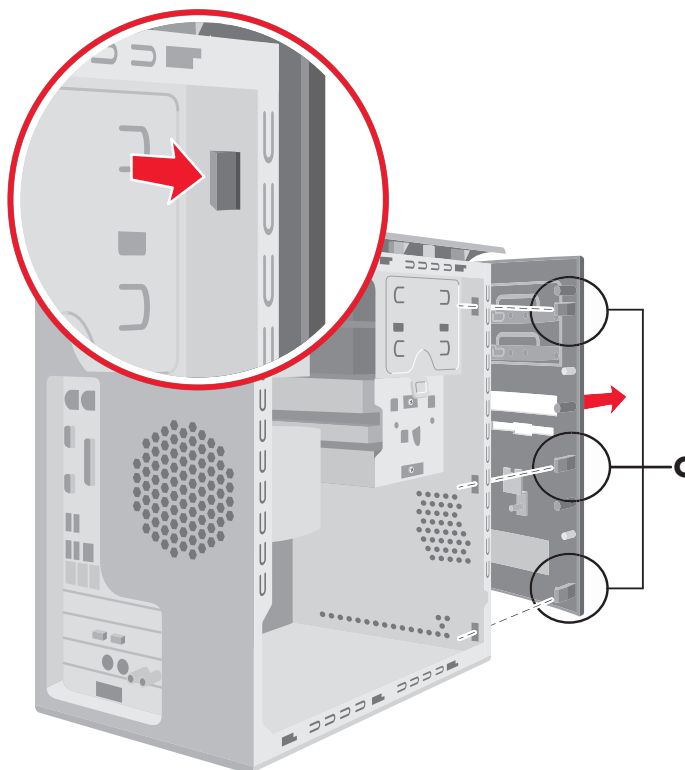


拆除光驱

您的电脑附带了一或两个光驱（CD、DVD 或 Combo），您可以对它们进行更换或升级。这些驱动器位于机箱顶部的两个固定机架中。

拆除顶部的光驱时，为了更方便地接近驱动器的后面，请去掉两台光驱各自的两颗螺丝，然后向电脑的正面推这两个驱动器，使其部分地露出来。

- 1** 找到光驱上的两颗螺丝 (**D**) 并将它们拆除。将驱动器从电脑正面部分推出。
- 2** 拔下连接在要更换的驱动器背面的电缆。断开电缆前记下每个连接的位置和插入方向。
- 3** 从电脑正面将驱动器拉出。

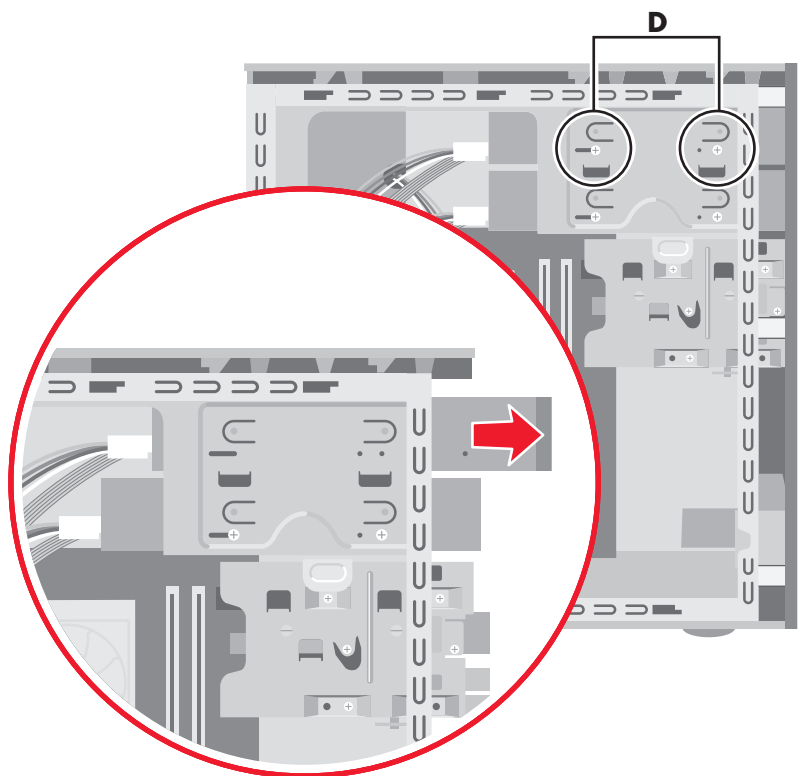




跳线是一个小塑料接头或线头，它通过使两根针脚接电来定义配置设定。

安装新光驱

- 1** 确保新驱动器上的跳线位于 CS（电缆选择）位置。从电脑正面滑入新的光盘驱动器。请勿将驱动器完全滑入 — 需留出空间连接电缆。
（下图是一个安装了“电缆选择”跳线的驱动器示例。您的驱动器可能与此不同。）
- 2** 将电缆连接到驱动器背面。
- 3** 将驱动器完全推入，使螺丝孔对齐，然后拧上螺丝。
- 4** 装回风扇导管。参见第 185 页的“装回前面板”。
- 5** 装回前面板。参见第 185 页的“装回前面板”。
- 6** 装回侧面板。参见第 183 页的“装回侧面板”。

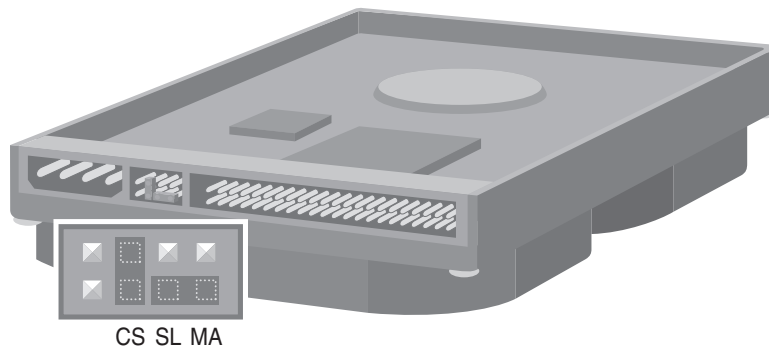


CS SL MA

更换和添加驱动器

您可以更换位于可拆卸驱动器机架中的驱动器、更换硬盘驱动器、七合一读卡器（仅适用于部分型号）和软驱。您可以在没有七合一读卡器的电脑中添加第二硬盘（将它安装到驱动器机架内）。


拆卸驱动器机架

- 1** 拆下风扇导管。参见第 184 页的“拆卸风扇导管”。
- 2** 拆下可拆卸驱动器机架中驱动器后面的电缆。断开电缆前记下每个连接的位置和插入方向。
- 3** 如果没有七合一读卡器，请跳到第 5 步；如果安装了七合一读卡器，请继续执行第 4 步。
- 4** 拆除驱动器机架中固定七合一读卡器的两颗螺丝 (**F**)。将读卡器从机箱的正面推入驱动器机架。
- 5** 按下并按住驱动器机架上的释放凸耳 (**E**)，向上旋转机架，将其从机箱中取出。向上拿起机架时盖上前面的挡板，以防止七合一读卡器从中滑出。

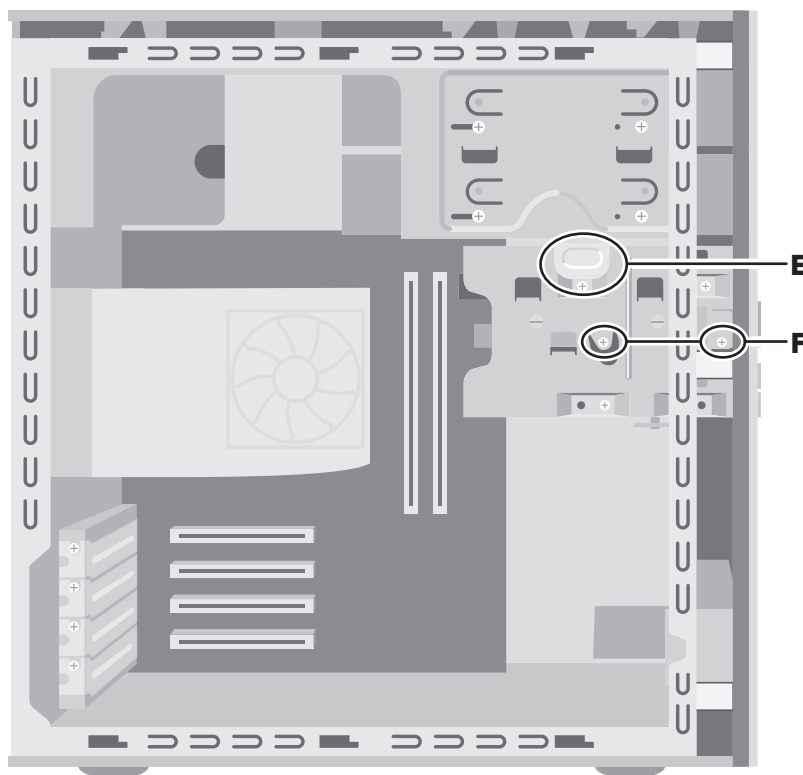

装回驱动器机架

- 1** 向上拿起机架时盖上前面的挡板，以防止七合一读卡器从中滑出。
- 2** 以 45 度角拿住驱动器机架，使驱动器机架上的两个挂钩 (**G**) 进入机箱上的两个导槽 (**H**) 中。
- 3** 将驱动器机架上的轨道 (**K**) 与光驱支架底部的导轨 (**J**) 对齐。向下旋转驱动器机架，同时用力将其推向导轨以使其就位。释放凸耳应当锁紧。(如果您可以拉出机架，说明轨道与导轨没有正确吻合。重复上面的步骤以重新装回驱动器机架。)
- 4** 将七合一读卡器面对机箱的正面推动，使它的螺丝孔与驱动器机架上的孔对齐。(将读卡器滑出到前面板时，或许需要压住读卡器的前部。) 装回七合一读卡器的两颗固定螺丝。
- 5** 将电缆重新连接到驱动器背面。
- 6** 装回风扇导管参见第 184 页的“装回风扇导管”。

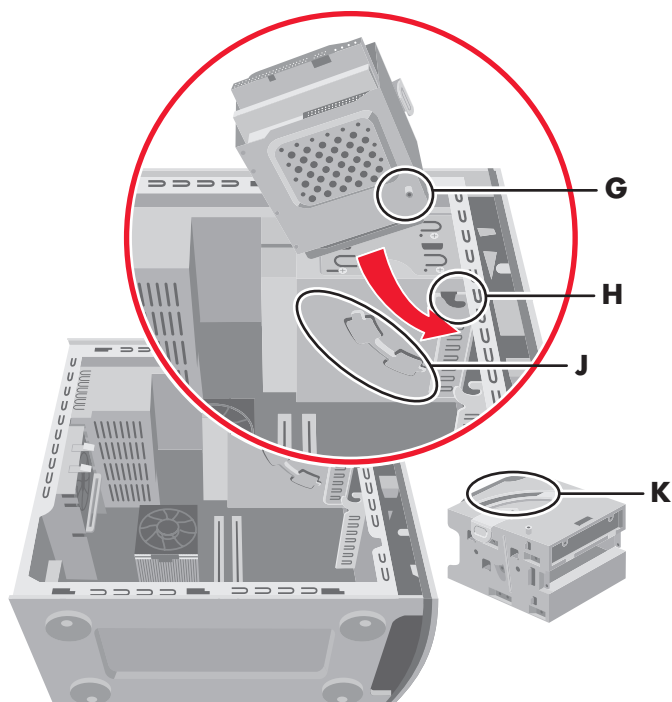


G 驱动器机架上的凸耳
H 机箱上的凸耳导槽 (2)

J 光驱支架底部的导轨
K 驱动器机架上的轨道

拆卸和更换预装的硬盘驱动器

如果要用一个更高容量的硬盘驱动器替换现有的驱动器，或在电脑送去修理时保护您的数据，则需要从机箱中拆卸硬盘驱动器。

- 1** 拆卸驱动器机架。参见第 189 页的“拆卸驱动器机架”。
- 2** 拆下将硬盘固定到驱动器机架上的三颗螺丝：其中两颗螺丝位于驱动器机架的开关侧，另一螺丝位于另外一侧。
- 3** 拔出硬盘驱动器，将驱动器和螺丝放置在安全的地方。
- 4** 更换硬盘时，执行相反的操作。确保新硬盘上的跳线位于 CS（电缆选择）位置。参见第 188 页的“安装新光驱”中的图示。

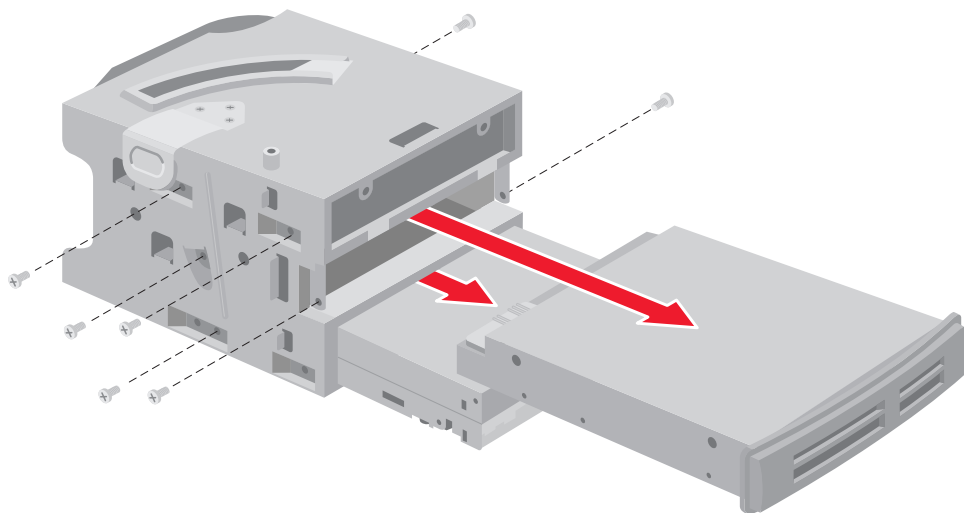

拆卸和装回七合一读卡器或软驱

（某些电脑配备的是六合一读卡器）

为了保证驱动器在电脑中可以正常工作，请务必从 HP 购买它的代换品。

- 1** 拆卸驱动器机架。参见第 189 页的“拆卸驱动器机架”。
- 2** 拆下将软驱固定到驱动器机架上的两颗螺丝：驱动器机架的两侧各有一颗螺丝。（拆除驱动器机架时，同时拆除了七合一读卡器的螺丝。）
- 3** 将驱动器从驱动器机架中拉出。将代换驱动器滑入驱动器机架。
- 4** 固定好软驱的螺丝：驱动器机架的两侧各有一个。（更换驱动器机架时，同时更换了七合一读卡器的螺丝。）
- 5** 更换驱动器机架 参见第 190 页的“装回驱动器机架”。





跳线是一个小塑料接头或线头，它通过使两根针脚接电来定义配置设定。

安装第二块硬盘

如果您的电脑没有安装七合一读卡器，则驱动器机架底部的插槽为空，可以在其中多放置一块 3.5 英寸硬盘。

- 1** 拆卸驱动器机架。参见第 189 页的“拆卸驱动器机架”。
- 2** 确保新硬盘上的跳线位于 CS（电缆选择）位置。将新驱动器滑入驱动器机架的空插槽中，直到螺丝孔对齐。下图是一个安装了“电缆选择”跳线的驱动器示例。您的驱动器可能与此不同。
- 3** 装好两颗螺丝。
- 4** 装回驱动器机架。参见第 190 页的“装回驱动器机架”。
- 5** 将电源线连接到驱动器的背面。
- 6** 将 IDE 带状电缆上标有 *Master* 的一头连接到预装硬盘的背面。与预装硬盘连接妥当后，扭转这条 IDE 带状电缆上标有 *Slave* 的另一接头，将其连接到第二块硬盘。

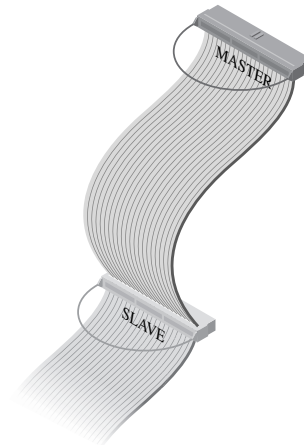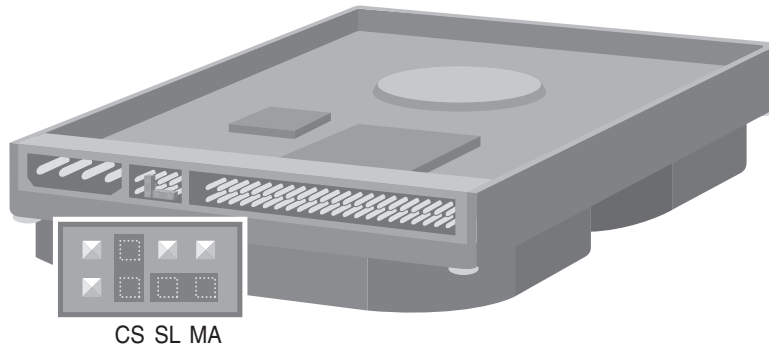

添加内存

根据您的电脑型号，主板上可能有 DIMM（双列直插式存储模块）或 DDR（双倍数据传输率）DIMM 插槽。

要判断您的电脑所使用的内存条类型，请在 Web 浏览器地址栏中键入 <http://www.hp.com>，然后按键盘上的 [Enter] 键。单击“售后技术支持”链接。查寻您的电脑型号号码，然后查寻升级内存以查找您的系统配置和内存要求。

主板上带有 168 针的 DIMM 插槽或 184 针的 DDR DIMM 插槽。插槽的确切数目取决于所用的型号。

DIMM

DIMM 必须是 168 针无缓冲区的 SDRAM（同步动态随机存取存储器），且符合 Intel® PC SDRAM Unbuffered DIMM Specification 技术规范。电脑预装有一条或多条内存，但您可以用更高容量的内存条进行替换。可以在电脑中安装 64 MB、128 MB、256 MB 或 512 MB 的内存条。

DDR DIMM

DDR DIMM 必须是 184 针无缓冲区的 DDR SDRAM。电脑预装有一条或多条内存，但您可以用更高容量的内存条进行替换。可以在电脑中安装 64 MB、128 MB、256 MB 或 512 MB 的内存条。



DIMM



DDR DIMM



使用错误型号的内存条可能损坏电脑。



256MB 的内存配置因计算机型号不同各异。并非所有型号的计算机都兼容 256MB 和 512MB 的 DIMM 内存条。




请勿将内存条从插槽中拔出。请使用固定夹弹出内存条。



避免碰到内存芯片或内存条的镀金触片。

拆卸内存条

- 1** 拆下风扇导管。参见第 184 页的“拆卸风扇导管”。
- 2** 在主板上找到内存插槽。如有必要，移开所有电缆线。
- 3** 按下插槽两端的两个固定夹，直到内存条从插槽中弹出。
- 4** 仅握住内存条上边缘或侧边缘，将其从插槽中取出。将它放入防静电袋中。

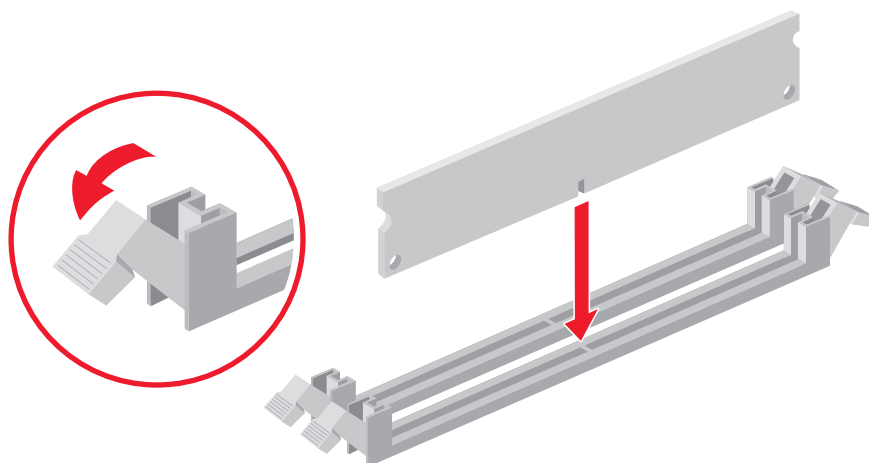


安装内存条

- 1** 按下内存插槽两端的两个固定夹。
- 2** 仅握住新内存条的上边缘或侧边缘，将其从防静电袋中取出。
- 3** 将内存条和内存插槽对齐（使内存条的下边缘的一个或两个小凹槽与内存插槽上的小凸起吻合）。从内存条的顶部垂直按下，直至完全插入插槽。内存条完全插入后，内存插槽的固定夹自动将其锁定。
- 4** 装回风扇导管。参见第 184 页的“装回风扇导管”。

拆卸扩充卡

- 1 断开卡上连接着的所有外部和内部电缆。
- 2 拧下要更换的扩充卡支架上的螺丝。
- 3 握住金属支架和卡顶端的远角，小心地将卡垂直拔出扩展槽。

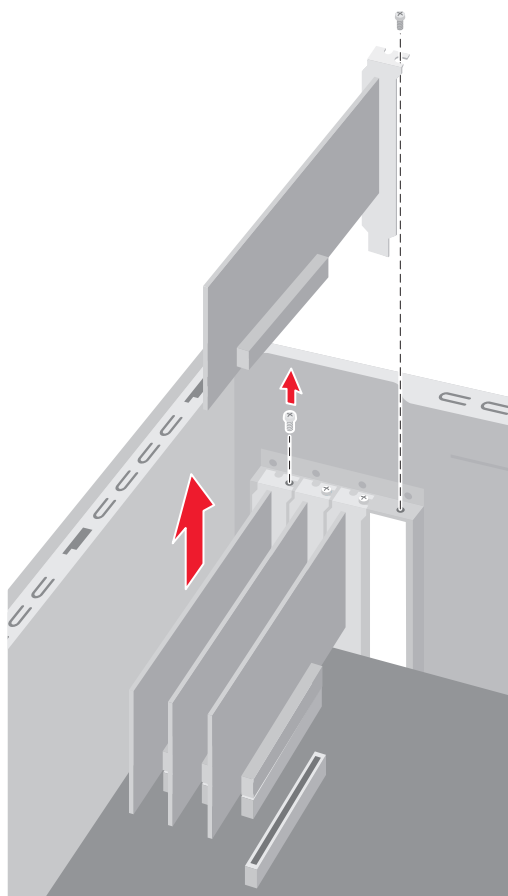

扩充槽盖的边缘非常锋利，请小心。



不要安装会引起过大电流而使电脑超载的扩充卡。机箱为其中的每块板 / 卡提供 2 安培（平均值）、+5 伏的电源。在满载的机箱（所有的扩充卡插槽都插满）中，+5 伏提供的电流总数不能超过扩充插槽总数与 2 安培的乘积。

更换扩充卡

- 1 将新卡插入槽中并垂直下压。确保卡正确插入。
- 2 拧上螺丝以固定更换的卡。
- 3 连接扩充卡的内部电缆。



相机转接器和数码相机
均单独出售。

安装 HP 相机转接器

（仅适用于部分型号）

HP Media Center PC 随机附带了相机转接支架，用于支撑另行购买的一个 HP 相机转接器（型号 8886）和多种 HP 数码相机。

安装 HP 相机转接器：

- 1 从电脑的顶部拿开相机转接器盖。拿开挡板时，将其轻轻向内弯曲。

- 2 按住转接器挡板后面的两个凸耳将挡板拿起。




3 将相机转接器附带的三根电缆穿过电脑背面的电缆通道，连接至电脑的前面。将电缆拉向中心位置。

4 连接电缆：

- 将 USB 电缆 **(A)** 插入电脑背面。
- 若想在电视上观看相机中的图像，可将红色和黄色插头 **(B)** 插入电视（可选）。
- 把电源线 **(C)** 插入电源插座。

参考 HP 相机转接器附带的指导。

5 将 HP 数码相机附带的接头连接到相机转接器。参考相机转接器附带的指导。

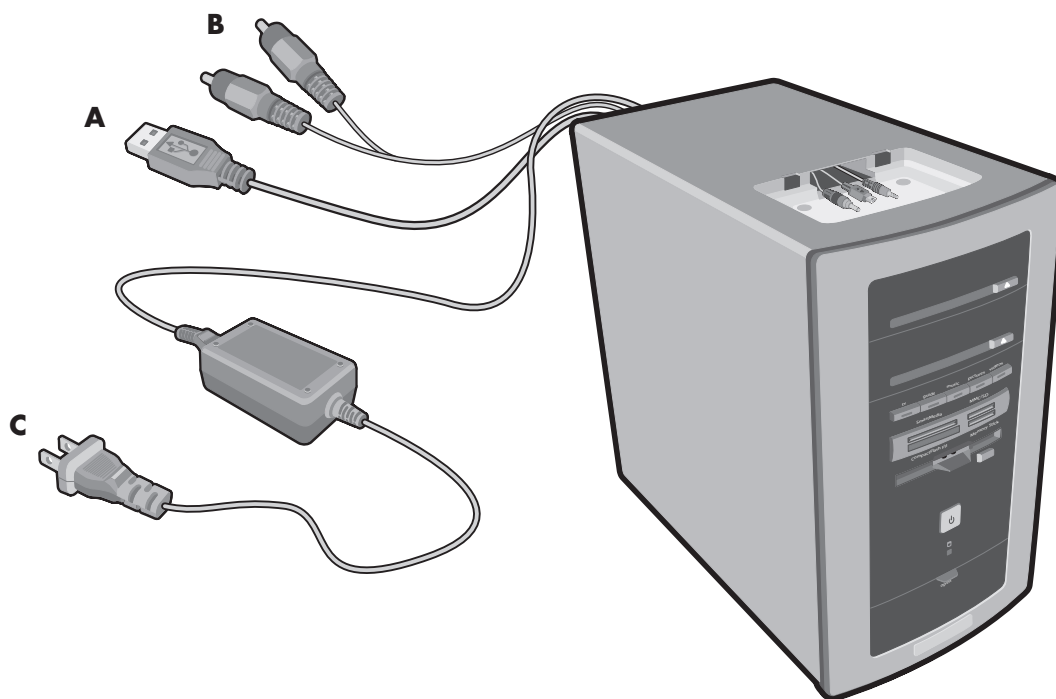




该转接器将插头插入相机的底座中。这种插口是数码相机自带的。


- 6** 将转接器放回电脑顶部的插槽。将电源线、数据电缆和 USB 电缆连接到相机转接器的背面。HP 标志向前。



- 7** 将转接器的挡板放回，盖住转接器。

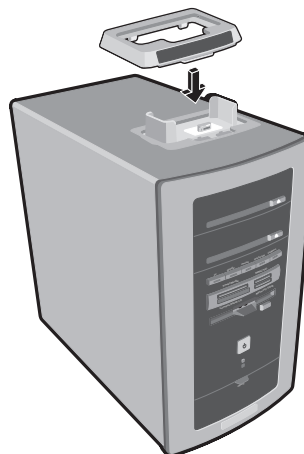

- 8** 将 HP 数码相机放入相机转接器。遵照相机转接器附带的指导操作。

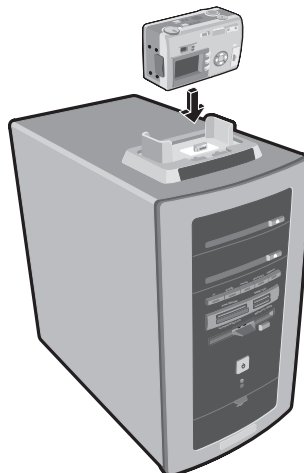

应用程序复原和系统复原

使用“应用程序复原”和“系统复原”

在正常操作过程中，电脑会用到操作系统和已安装的软件程序。如果您的电脑工作不正常或因运行某软件而终止响应，您就需要动手修理它了。

使用“HP 应用程序复原”程序或“HP PC 系统复原”程序进行某些修复时要用到复原光盘（可能是 CD 或 DVD）。电脑的附件盒中不包括复原光盘，不过您可以自己制作复原 CD 或 DVD。参见第 202 页的“使用 HP PC 复原 CD-DVD 制作程序”。

您还应制作一套“复原工具 CD”。这张 CD 含有用于更改硬盘（包括删除复原分区）的实用程序。参见第 203 页的“使用 HP 复原工具 CD”。

修复电脑的方法有很多，其中包括使用“系统复原”程序。依次尝试此处列出的方法，或参阅第 200 页的“电脑问题 / 状况表”。

- **重新启动**电脑重新启动后，会把操作系统和软件重新载入内存。这是对付电脑故障最简单的方法；只需单击**开始**，选择**关闭计算机**，然后单击**重新启动**。
- **关闭电脑**关机再重新开机这一过程，会强制电脑将操作系统复制到内存中并清除某些跟踪信息。这样可以消除执行重新启动之后仍存在的某些问题。
- **驱动程序返回** Microsoft Windows XP 的这一功能是那些能够与“控制面板”中添加或删除程序实用程序协同使用的 Windows 安装程序的一部分。如果试图安装驱动程序的新版本时安装失败，它可以返回到该驱动程序的上一版本。有关更多信息，请在“帮助和支持”的“搜索”框中键入**返回**。

■ **系统还原** Microsoft Windows XP 的这一功能会创建一个还原点，它记录着那一刻电脑的各项设置。日后可将电脑复原到还原点所记录的各项设置。可以专门创建还原点，也可令操作系统自动创建还原点。例如，当您用**添加程序**添加软件程序时，操作系统会在添加此软件之前自动创建一个还原点。用“系统还原”可将电脑复原到安装该程序前所具有的各项设置。有关更多信息，请在“帮助和支持”的“搜索”框中键入**系统还原**。

■ **应用程序和驱动程序复原**如果电脑出现的问题看起来只与某个程序或某驱动程序有关，那么有可能是该应用程序或驱动程序受到了损坏。可用“HP 应用程序复原”程序（仅适用于部分型号）单独重新安装出厂前预装的应用程序和驱动程序。

■ **系统复原**将“HP 系统复原”程序作为重新安装软件失败后的最后一种权宜之策。首先使用硬盘分区执行系统复原。参见第 205 页的“系统复原”。必要时，可接着用复原 CD 或 DVD 执行“系统复原”并选择“标准复原”，参见第 206 页的“用复原光盘启动系统复原”。最后，如有必要，用复原 CD 或 DVD 执行“系统复原”并选择“完整系统复原”。

使用“系统复原”或“应用程序复原”程序之前，请先使用“系统还原”。

如果您的电脑工作不正常，“重新启动”、“关闭计算机”和“驱动程序返回”的方法（如上所述）或许就可以解决问题。试过这三种方法之后，如有必要，可将下表内容作为快速参考，尝试其他操作。



强烈建议您及早制作自己的复原光盘以备不时之需。



在电脑硬盘一个分区中包含系统复原镜像。电脑的附件盒中不随机提供复原光盘，不过您可以自己制作复原 CD 或 DVD。参见第 201 页的“制作复原 CD/DVD”。



进行复原时需联系 HP 以获得帮助，请参阅随机附带的《**保修和支持指南**》，从中可以找到有关技术支持的电话号码、地址和 Web 站点等信息。

电脑问题 / 状况表

对于具体电脑问题，请先尝试方法 #1，再尝试方法 #2，最后尝试方法 #3。

问题 / 状况	Microsoft 系统还原	“应用程序复 原” 程序	硬盘分区中的 “系统复原”	复原 CD/DVD 上 的 “系统复原”
安装了新的应用程序或设备驱动程序。	1			
应用程序无法使用	1	2	3	
设备驱动程序不起作用		1	2	
电脑停止响应或不工作	1		2	3
更换了硬盘或删除了分区				1

制作复原 CD/DVD

1 您可将硬盘中含有的操作系统和所有程序复原（恢复）到购买时的状态。

2 可直接从硬盘复原操作系统和程序，那上面保存着一份操作系统和程序的副本以方便您取用。

我们将硬盘的这一部分称为“复原分区”。

复原分区会占用您硬盘上的部分空间。

3 您可以把此复原分区的信息复制到 CD 或 DVD 上。


4 之后，如果您想在硬盘腾出更多可用空间，可用专用软件工具删除此复原分区。

5 除非已制作了复原 CD 或 DVD，否则切勿删除您硬盘上的分区。

复原光盘只能与指定型号的电脑配合使用。这些光盘仅授权用于您自己的电脑。如果软件受到破坏或遭意外删除，复原 CD/DVD 可将操作系统和软件安装到您电脑的硬盘中。



硬盘是计算机内部存储操作系统、程序和数据
的磁盘。

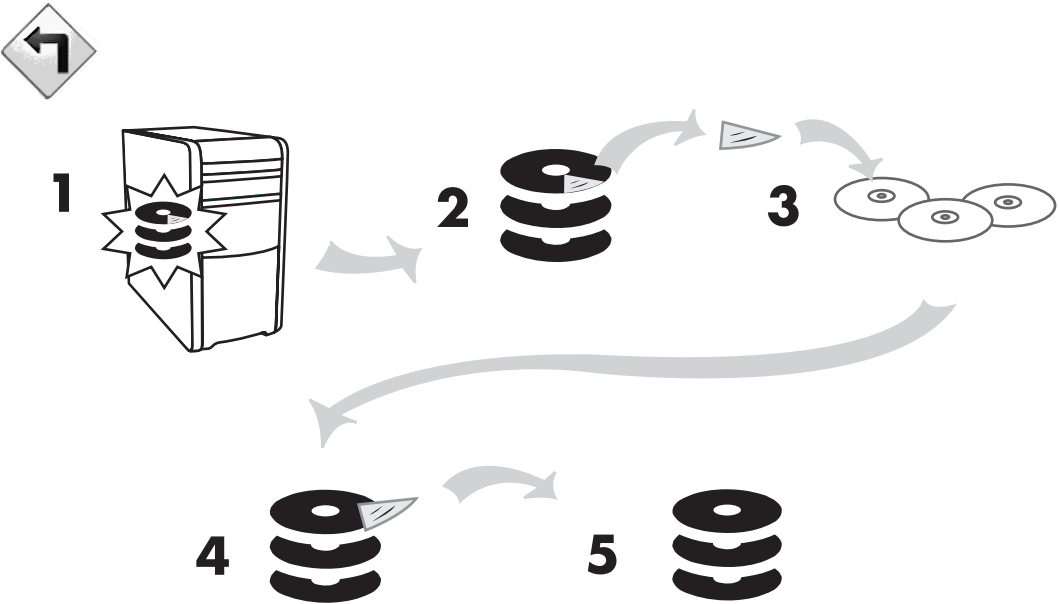

使用 HP PC 复原 CD-DVD 制作程序

在还没遇到麻烦之前，请先用“HP 复原 CD-DVD 制作程序”为您的电脑制作一套复原 CD 或 DVD。

复原光盘集是电脑硬盘初始内容的完整镜像，并且与您这个型号的电脑相匹配。这套光盘集含有出厂前预装在电脑中的操作系统、驱动程序和各种应用软件。

用该程序您只能为电脑制作一套复原 CD 或 DVD。您做出的复原光盘只能在您自己的电脑上使用。

如果用 DVD 而不是 CD 来制作复原光盘集，会有很多好处：

- 由于 DVD 具有更快的数据传输率，因此电脑处理 DVD 复原光盘要比 CD 光盘集快得多。
- 制作一套 DVD 比制作同样内容的 CD 花的时间要少。
- DVD 的容量比 CD 大，因此需要刻录和保存的盘数也更少。

要使用该程序，您的电脑必须装有 CD-RW 驱动器、DVD Writer 驱动器或其他可用于刻写 CD 或 DVD 的驱动器。如有必要，可从当地的电脑或电子商场购买一部与 Windows XP 兼容的刻录机。

复原光盘集中所含 CD/DVD 的数目取决于您的电脑型号。程序会告诉您制作复原光盘集所需空白光盘的数目。整个过程历时较长，其中包括检查刻录在光盘上的信息是否正确所需的校验时间，每张光盘最长可达 15 分钟。

在此过程中您随时都可以退出。下一次运行该程序时，它会从您上次退出的位置继续。

运行“HP PC 复原 CD-DVD 制作程序”

1 关闭所有打开的程序。要关闭程序，请单击每个窗口右上角的 **X** 图标。



2 单击任务栏上的**开始**。

3 选择**所有程序**。

4 选择 **PC 帮助和工具**。

5 单击 **HP PC 复原 CD-DVD 制作程序**。出现制作程序窗口。

6 按屏幕上的说明进行操作。在做好的每张盘上加贴光盘标签。

将复原光盘存放在稳妥之处。

使用 HP 复原工具 CD

您可以用电脑制作（烧录）一套“复原工具 CD”。这套“HP 复原工具 CD”做成之后，您可以用它来：

- 阅读“复原工具 CD”上每个实用程序的使用指导。
- 从复原分区启动“系统复原”程序。
- 删除电脑硬盘上的“系统复原”分区以增加用于存放数据的空间。
- 在电脑硬盘上创建新的数据分区。
- 启动“Microsoft 故障恢复控制台”（一个由 Microsoft 提供的用于进行操作系统诊断和修复的实用程序）。
- 必须先制作（烧录）“复原工具 CD”，之后才能使用。



在用“HP PC 复原工具 CD”更改硬盘之前，一定要先用“HP PC 复原 CD-DVD 制作程序”制作一套系统复原光盘。删除系统复原分区之后将无法再制作系统复原 CD。

制作或启动“HP PC 复原工具 CD”

- 1 单击任务栏上的开始。
- 2 选择所有程序。
- 3 选择 PC 帮助和工具。
- 4 单击 HP PC 复原工具 CD。
- 5 按屏幕上的说明进行操作。
- 6 将“复原工具 CD”存放于稳妥之处。

系统还原

如果硬盘中的软件被意外删除或损坏，请先使用 Windows XP 中的 Microsoft 系统还原功能，以还原电脑系统和程序设置。

“系统还原”功能可将电脑设置复原到一个选定的还原点，而不会影响用户程序或文档文件。有关更多信息，请在“帮助和支持”的“搜索”框中键入系统还原。

要启动系统还原：

- 1 关闭所有打开的程序。
- 2 单击任务栏上的开始。
- 3 选择所有程序。
- 4 选择附件。
- 5 选择系统工具。
- 6 单击系统还原。按屏幕上的说明进行操作。



请在“HP 系统复原”程序之前先使用 Microsoft 的“系统还原”功能。



请勿跳过最后一步！
完成应用程序或驱动程序的复原操作后，必须重新启动电脑。



不可用“应用程序复原”程序重新安装电脑包装箱中附带的 CD 或 DVD 上的软件程序。应直接从 CD 或 DVD 重新安装这些程序。

应用程序复原

如果某个出厂时预装的应用程序或驱动程序遭意外删除或损坏，您可以使用“HP 应用程序复原”程序重新安装该软件。

启动应用程序复原：

- 1** 关闭所有应用程序和文件夹。
- 2** 卸载现有（已损坏）的应用程序。
- 3** 单击任务栏上的**开始**。
- 4** 选择**所有程序**。
- 5** 选择**PC 帮助和工具**。
- 6** 单击**HP 应用程序复原**。
- 7** 单击**应用程序安装或驱动程序安装**，然后单击**下一步**。
- 8** 选择要安装的驱动程序或应用程序，然后单击**安装**。
- 9** 按屏幕上的说明进行操作。
- 10** 重复第 8 步到第 10 步，安装其他驱动程序或应用程序。
- 11** 完成应用程序或驱动程序的复原后，关闭“应用程序复原”程序。然后单击**开始**，单击**关闭计算机**，再单击**重新启动**以重新启动电脑。

系统复原

当其他修复系统软件的方法（如 Microsoft “系统还原”或“应用程序复原”）失败后，您可能希望借助“HP 系统复原”程序来重新安装软件以最终解决问题。

如有必要，您可以使用“系统复原”程序重新安装电脑在出厂时预装的操作系统和应用程序软件。

“系统复原”程序使用硬盘上特有的复原分区来复原软件，此分区上存储有原有软件的映像。

在更换硬盘或硬盘上专用复原分区的数据受损这类罕见情况下，请用复原光盘将操作系统和各类软件重新安装到您的硬盘。参见第 206 页的“使用复原光盘进行系统复原”。

请尽早制作您自己的复原光盘（CD 或 DVD）。参见第 202 页的“使用 HP PC 复原 CD-DVD 制作程序”。还可制作“复原工具 CD”。该 CD 包含的实用程序允许您更改硬盘。参见第 203 页的“使用 HP 复原工具 CD”。



HP 系统复原程序将删除自电脑购买以来您所安装的所有数据或程序。请务必将所有希望保留的数据备份到可移动存储设备中。

电脑响应时启动系统复原

- 1** 关闭电脑。除显示器、键盘和鼠标外，断开所有与电脑连接着的外围设备。打开电脑。
- 2** 单击任务栏上的**开始**，选择**所有程序**，选择**PC 帮助和工具**，然后单击**HP PC 系统复原**。
- 3** 请等待，直到出现“系统复原”窗口，询问您确实想要启动系统复原？
- 4** 单击**是**继续复原进程。如果您此前制作了复原光盘，系统将提示您插入第一张复原光盘。
- 5** 电脑复原开始；等待屏幕上出现提示，然后按照提示进行操作。
- 6** 待电脑启动结束后，完成注册手续。然后重新连接所有外围设备。



系统复原镜像位于硬盘的某个分区中，并会占去硬盘的部分空间。通常，您无法使用这部分磁盘空间。

电脑不响应时启动系统复原

- 1** 关闭电脑。如有必要，按住“主机开关”按钮直至电脑关闭。
- 2** 除显示器、键盘和鼠标外，断开所有与电脑连接着的外围设备。
- 3** 按下“主机开关”按钮打开电脑。
- 4** 在启动过程中，执行以下操作以进入“系统复原”程序：

当带有 *HP Invent* 标志的蓝色屏幕出现时，按下键盘上的 [F10] 键。（在正常启动过程继续之前，您只有几秒钟的时间按 [F10] 键。）

- 5** 电脑复原开始；等待屏幕上出现提示，然后按照提示进行操作。
- 6** 待电脑启动结束后，完成注册手续。然后重新连接所有外围设备。

使用复原光盘进行系统复原

制作一套您自己的复原 CD 或 DVD 以备不时之需；复原光盘不是电脑自带的。参见第 201 页的“制作复原 CD/DVD”。

用复原光盘启动系统复原

复原光盘提供两种复原选择：



如果您电脑的硬盘是空的或曾遭到破坏，将只能看到“完整系统复原”选项。

- **标准复原：**此选项用于恢复出厂预装的程序、驱动程序和操作系统，而不影响自购买电脑之后您所创建的任何数据文件。“系统复原”之后某些数据文件将很难再找到，因此最好在执行“系统复原”之前先备份硬盘中的所有文件。
- **完整系统复原：**此复原功能将删除硬盘所有内容并重新格式化硬盘。该程序将执行一次从复原光盘重新安装操作系统、各种程序及驱动程序的完整系统复原。但是，您必须重新安装电脑出厂时未预装的所有软件。其中包括电脑附件盒中所含 CD 上的软件，以及自购买电脑以来您自行安装的各类软件及程序。

用复原光盘运行“系统复原”程序

- 1** 如果电脑尚能工作，那么将您要保存的所有数据文件备份到可移动媒体（如 CD-RW 或软盘）上。取出您制作的备份 CD 或软盘。
- 2** 按顶部的 CD-ROM 驱动器上的“弹出”按钮，然后等待托槽打开。插入标号为 #1 的复原光盘并关上托槽。
- 3** 关闭电脑：
 - 如果电脑尚能工作：单击任务栏上的**开始**，单击**关闭计算机**，然后单击**关机**。或者
 - 按住“主机开关”按钮大约 5 秒，直到电脑关闭。
- 4** 除显示器、键盘和鼠标外，断开所有与电脑连接着的外围设备。
- 5** 按下“主机开关”按钮打开电脑。
- 6** 电脑复原开始：等待屏幕上出现提示，然后按照提示进行操作。
 - 要选择“标准复原”，请按 [R]。单击 **Next**（**下一步**）继续进行系统复原。单击**是**开始复原。按照指示插入余下的复原光盘。
- 或者
 - 要选择完整系统复原，请按 [F]。单击**是**执行完整系统复原。对您想要创建复原分区的决定进行确认。按照指示插入余下的光盘。
- 或者
 - 如果您电脑的硬盘是空的或曾遭到破坏，那么按 [R] 执行完整系统复原。按照指示插入余下的复原光盘。
- 7** 复原程序的操作完成后，单击**重新启动**以重新启动电脑。
- 8** 电脑重新启动之前，驱动器托槽会弹出。取出光盘。
- 9** 电脑重新启动后，显示一系列启动屏幕。要继续使用初始的 Microsoft Windows 设置，您必须回答一些问题。
- 10** 完成注册过程，然后重新连接所有外围设备。
- 11** 重新安装电脑出厂时未预装的软件。
- 12** 将保存在您制作的备份 CD 或软盘上的数据文件复制到硬盘。

有关录制的电视节目的重要信息

更换硬盘时将丢失您创建、保存或安装到电脑上的所有文件或软件。因此，您也将丢失 **Microsoft** 包含在录制的电视节目文件中的特殊代码。没有该代码，**Media Center** 将无法播放先前录制到磁盘上、或复制到 DVD 或其他媒体上的电视节目。有关保护录制的电视节目的更多信息，请参阅第 115 页的“保护已录制的电视节目”。

问题和解决方法

有关使用电脑过程中常见的和其他各种问题的帮助，请参见以下各页以寻找可能的解决方法。查看问题的描述并尝试列出的解决方法。有关详细信息，请按键盘上的 [帮助] 键，或者单击任务栏上的开始，然后选择帮助和支持。

问题	解决方法
我的计算机根本无法打开。	<div><div>■ 按计算机前面的“主机开关”按钮时，应发生以下事件：</div><div><div>a 键盘指示灯闪烁。</div><div>b 软驱旁边的灯闪烁。</div><div>c 硬盘转动或软驱发出响声。</div><div>d 计算机发出“哔”的一声蜂鸣，这说明计算机运转正常。</div></div><div>■ 如果计算机没有经历以上步骤，请检查下面各项：</div><div><div>a 是否已将电源线和所有电缆正确插入计算机。</div><div>b 电源线是否插入到一个接地插座。插入其他电器检查插座功能是否正常。</div><div>c 显示器是否已连接到计算机、是否已插入并打开电源。</div></div></div>
我安装了新的打印机或其他设备，但这些设备不工作。	<div><div>■ 确保已安装了新设备附带的设备驱动程序。</div><div>■ 您可能需要用于 Windows XP 的更新的驱动程序。对于非 HP 外围设备，请直接联系供货商。对于 HP 外围设备，请访问 HP 网站。请参阅《保修和支持指南》以了解详细内容。</div></div>



系统附带有电压选择开关，可用于 115 伏或 230 伏交流电源系统。电压选择开关已预设为电脑出售国家 / 地区的正确电压设置。将电压选择开关更改到不正确的位置可能会损坏您的电脑并使任何隐含的保修条款失效。



使用“主机开关”按钮复位电脑不是推荐的做法，只能作为最后的补救方法。

问题

解决方法

计算机（或计算机的某些部件）似乎不工作。

- 计算机处于待机模式时（“主机开关”按钮的电源指示灯闪烁），移动鼠标无法将其唤醒。若要将其唤醒，请按键盘的[待机]键或遥控器的“待机”按钮。

尝试按以下方法重新启动计算机：

- a** 单击任务栏上的开始。
- b** 单击关闭计算机。
- c** 单击重新启动。

- 如果计算机不响应鼠标或键盘操作，按以下方法复位计算机：

- a** 按住“主机开关”按钮，直至电脑关闭。
- b** 几秒钟后重新打开电脑。

- 软件程序、软件驱动程序或操作系统软件可能受损、被删除或遭破坏。可使用应用程序复原或系统复原重新安装软件。请参阅第 199 页的“使用“应用程序复原”和“系统复原””。
- 可能出现了电压尖峰、停电或低电压。电压尖峰的征兆包括显示器闪动、计算机意外启动以及计算机对指令没有反应。电压尖峰有时会损坏或破坏文件，因此最好经常备份您的数据文件。在电源插座与计算机电源线间安装一个电涌抑制器可防止电压尖峰。

问题	解决方法
计算机没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按下键盘和遥控器上的“静音”按钮以查看是否打开了静音功能。 ■ 使用键盘控制按钮增大音量。 ■ 单击任务栏上的音量图标。增大音量，并确保没有选中“静音”复选框。 ■ 双击任务栏上的音量图标。显示出“播放控制”窗口。确保没有选中任何一个“静音”复选框。调整音量滑块以增大音量。 ■ 如果您的扬声器有电源开关按钮，请检查该开关按钮是否打开以及电源连接是否正确。 ■ 检查扬声器的连接。 ■ 去掉耳机连接。
环绕声不工作。	<p>为您的环绕声扬声器配置 Audigy 软件：</p> <ul style="list-style-type: none"> a 关闭所有软件程序。 b 单击任务栏上的开始。 c 选择所有程序、Creative、SoundBlaster Audigy 2、然后单击 Creative 扬声器设置。这会打开“扬声器设置”窗口。 d 从下拉列表中选择您的扬声器。 e 单击声道以测试该扬声器。 <p>或者</p> <p>单击校准以调节扬声器的音量设定。</p>

问题	解决方法
当我按键盘上的某个特殊键或多媒体按键时，没有任何响应。	<p>检查按钮的配置。配置按钮：</p> <ul style="list-style-type: none"> a 单击任务栏上的开始。 b 单击控制面板。 c 单击打印机和其他硬件（如果有）。 d 双击键盘。 e 在随之打开的“键盘属性”窗口中，单击按钮选项卡。 f 双击您要更改的按钮。将打开按钮配置窗口。 g 从下拉菜单中选择按钮的功能。输入“显示”标签和“地址”信息。（对于网站，应在地址栏中输入完整的网站 URL。） h 单击确定。 i 在“按钮”选项卡上，单击应用。 j 对于每个需要配置的按钮重复第 f 到第 i 步。 k 键盘配置完成后单击确定。
尽管我的计算机和显示器似乎工作正常，但键盘不工作。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 如果电脑不停地发出蜂鸣声，或者按键时没有任何反应，则键盘可能存在连接错误。 ■ 对于 USB 键盘：确保已经牢固的将键盘连接到位于计算机背面或前面的 USB 端口。尝试拔出并重新插入键盘电缆。 ■ 对于 PS/2 键盘：检查电缆插头的针脚是否垂直。确保已将键盘连接到键盘端口，而不是鼠标端口。若要重新连接这两条电缆，请关闭计算机、重新连接电缆，然后重新打开计算机。 ■ 尝试重新启动计算机：单击开始、选择关闭计算机，然后单击重新启动。如果不起作用，请按住计算机的“主机开关”直到计算机关闭（大约 5 秒钟）。然后再次开机。

问题	解决方法
<p>尽管计算机似乎工作正常，但显示器却不工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 确保显示器已打开 — 它有自己的电源开关。 ■ 调整显示器的亮度和对比度。 ■ 检查连接到显示器的电源线。 ■ 检查显示器和计算机之间的连接。必须将电缆插头完全插入接口。 ■ 确保将显示器的电源线插入一个接地插座。插入其他电器检查插座功能是否正常。（如果显示器前面的灯亮，说明显示器已通电。）
<p>其他部分可以正常工作，但鼠标不工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 如果移动鼠标时没有反应，可能没有正确连接鼠标。 ■ USB 鼠标：确保将鼠标牢固地连接到 USB 端口。尝试拔出并重新插入鼠标电缆。 ■ PS/2 鼠标：检查电缆插头的针脚是否垂直。确保已将鼠标连接到鼠标端口，而不是键盘端口。若要重新连接这两条电缆，请关闭计算机、重新连接电缆，然后重新打开计算机。 ■ 用手移动鼠标时，如果屏幕上的鼠标指针不随之移动，应清洁鼠标。对于光电鼠标，请用不含纤维的布擦拭鼠标底部的光学传感器透镜。对于滚球鼠标： <ul style="list-style-type: none"> a 拧开鼠标底部的挡片，拿出鼠标滚球。 b 用湿布（不要用纸）擦拭鼠标滚球。 c 用手指移动鼠标滚球的滚轴，去掉上面的纤维和灰尘。 d 放回鼠标滚球，拧上挡片。 ■ 计算机可能已停止响应。用以下方法复位计算机：按住计算机的“主机开关”按钮直到关机（大约 5 秒钟）。然后再次开机。



如果 Media Center 已打开，可按键盘上的 [F1] 键打开 Media Center 的帮助。

问题	解决方法
我将电视与 Media Center 一起使用，却看不到任何图像。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查电视与电脑是否正常连接。参见第 20 页的“与电视进行连接”。 ■ 检查是否启用了电视画面输出功能。参见第 45 页的“使用 Media Center 帮助”。
我的软件不能工作。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 参阅第 199 页的“使用“应用程序复原”和“系统复原””，重新安装软件程序。如果您的程序是从某张光盘上安装的，请按照该软件附带的指导重新安装。
我的遥控器不工作。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 确保遥控器的电池有电且正确安装。 ■ 确保传感器（红外接收器）前面未受到任何遮挡。 ■ 使用遥控器时，指向的角度应在 45 度范围内，距离应小于 26 英尺（8 米）。 ■ 如果某个按下的键不断重复或出现粘滞，请将传感器从 USB 接口拔出，等一分钟后再重新插回。如果这种情况仍继续存在，请尝试改变室内的照明状况或调整传感器的位置。 ■ 更换频道后，按遥控器的“回车”按钮。 ■ 将遥控器指向传感器，然后按某个按钮。遥控器上应当出现一个微弱的红色指示灯。如果指示灯出现，则问题可能出在 Media Center 软件。关闭 Media Center，重新启动电脑，然后再次打开 Media Center。 ■ 如果遥控器可以在 Media Center 中工作但无法更换频道，则需要重新配置 Media Center 软件的有线电视机顶盒或卫星接收器设置。

问题	解决方法
我的遥控器接收不到遥控器的信号。	<p>将遥控器指向传感器时，如果不出现微弱的红色指示灯，请尝试以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none">1 单击开始、右键单击我的电脑然后选择属性。2 单击硬件选项卡，然后单击设备管理器。3 单击“通用串行总线控制器”旁边的加号 (+)。4 如果“通用串行总线控制器”下列出了 <i>eHome Infrared Receiver</i>，说明 Windows 正确检测到红外线 (IR) 接收器。如果没有列出，请转到以下步骤。5 从电脑上拔下传感器连接的 USB 电缆末端，再将它插入同样的 USB 端口。6 将传感器上 USB 电缆的末端插入到电脑前面的 USB 端口。7 断开所有的 USB 设备，仅将传感器插入，然后重新启动电脑。“设备管理器”中出现传感器后，插入其他的 USB 设备。
无法取出 CD 或 DVD 盘。	<p>计算机关闭后，将无法取出 CD 或 DVD。打开电脑，然后按“弹出”按钮使托槽弹出。</p>

问题	解决方法
七合一读卡器无法读取内存卡。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 七合一读卡器是一使用“安全删除硬件”任务的设备。它显示为任务栏上时间旁边的一个图标。不要单击“安全删除硬件”窗口中的“停止”。如果单击了“停止”，该设备将断开连接。这种情况下，请重新启动电脑。 ■ “使用中”指示灯闪动时不要插入或取出内存卡。否则会导致数据丢失，或读卡器的永久损坏。 ■ 使用之前请格式化内存卡。单击开始，然后单击我的电脑。在“有可移动存储的设备”项下，右键单击内存卡图标并选择格式化。单击开始。单击“格式化完成”窗口的确定，然后单击关闭关闭窗口。 ■ 某些卡上有读/写或安全开关。确保在写入数据前将卡的读/写开关设置为“可写”。 ■ 确保要存储的数据量不超出卡的存储限制。 ■ 确保内存卡是以下所支持的卡类型之一：Compact Flash (1、2 和 Microdrive)、Memory Stick、Memory Stick Pro、MultiMedia、Secure Digital 或 SmartMedia。 ■ 确保将内存卡完全插入正确的插槽。 ■ 指示灯不闪烁和空插槽的灯闪烁时，可将内存卡拔出。如果有针脚弯曲，请更换读卡器；或者如果一个针脚接触到另一个针脚，请维修电脑。关闭电脑，用小物件或圆珠笔的尖端将轻微弯曲的针脚修直。 ■ 检查内存卡的尾部是否有粘在针孔中或附着在金属触片上的灰尘或其它物质。用不含纤维的布和少量的异丙基酒精清洁触片。必要时更换内存卡。

解决视频错误。

- 您的文件可能损坏或格式不受支持。在视频编辑软件（如 ArcSoft ShowBiz）中打开视频文件，然后将其重新保存为支持的文件格式。
- 编解码器可能有问题。有关更多信息，请查看 Windows Media Player 帮助，搜索“编解码器”。
- 如果出现“显示视频所必需的文件已丢失或损坏”消息，请执行以下步骤。

1 单击**开始**、右键单击**我的电脑**然后选择**属性**。

2 单击**硬件**选项卡，然后单击**设备管理器**按钮。

3 单击**声音、视频和游戏控制器**旁边的加号 (+)。

4 双击电视调谐器设备：

- **Hauppage WINTVPVR PCI II Device**

或者

- **Conenat 2338x Video Capture Device**

5 单击**驱动程序**选项卡，然后单击**更新驱动程序**按钮。

6 从某列表或某位置选择**安装**，然后单击**下一步**。

7 删除“搜索可移动媒体”复选标记。

8 单击**在搜索中包括这个位置**，然后单击**浏览**按钮。

9 按顺序单击下面目录旁边的加号 (+)：

- 我的电脑
- C:/
- hp
- 驱动程序

10 单击**确定**、**下一步**、然后在升级驱动程序结束后单击**完成**。

11 重新启动电脑。



如果需要有关 Media Center 故障诊断的更多信息，请参阅 Media Center 联机帮助文件或“开始”菜单的“帮助和支持”文件。

问题	解决方法
我的 DVD 无法播放。	您可以将数据文件存储到 DVD，或传送到另一台电脑。但是，DVD 中的数据文件无法在 DVD 播放机中播放。将您的文件刻录为 DVD 播放机可识别的文件格式。
播放某些文件时发生编解码器错误。	<p>Codec（编解码器）是压缩 — 解压缩的缩写。编解码器是用于压缩和解压缩数字媒体的软件或硬件。</p> <p>如果播放音频文件时发生编解码器错误，请使用 Windows Media Player 打开该文件。如果已将 Windows Media Player 配置为自动下载编解码器并找到了适当的编解码器，应该可以播放该文件。必须连接到 Internet 才能下载编解码器文件。</p>
我的音乐文件没有出现在“媒体库”中。	<p>确保用 Windows Media Player 将音乐文件添加到“媒体库”。</p> <p>检查 Windows Media Player 中其他应用程序的访问权限是否设置为拒绝访问。只有设置为只读访问或完全访问，音乐文件才能出现。更多信息，请参阅 Windows Media Player 帮助。</p>

符号

- “帮助和支持”图标 38
- “共享视频”文件夹 151
- “共享图像”文件夹 140
- “开始”菜单 38
 - Media Center 71
- “收音机”窗口 163
 - 播放调频广播 163
 - 录制广播节目 165
 - 使用遥控器 166
 - 在 Media Center 中播放广播 163
 - 组织预设的广播电台 165
- “我的电视”设置窗口 106
- “主机开关”按钮指示灯闪动 57

A

- ArcSoft ShowBiz 2 171
- 按键
 - Internet 49
 - 媒体控制或回放 50
- 按钮
 - 弹出 (CD 或 DVD) 57
 - 开 37
 - 快捷方式按钮 79
 - 遥控器 82
- 安装
 - CD 驱动器 188
 - DVD/CD Writer plus(Combo) 驱动器 188
 - DVD 驱动器 188
 - 七合一读卡器 191
 - 软驱 191
 - 相机转接 196
 - 相机转接器 196
 - 遥控器中的电池 56
 - 硬盘 189

B

- 帮助, Media Center 45
- 被删除的软件 204
- 编辑图片 144
- 编解码器错误 218

播放

- Media Center 中的 DVD 159
- 视频
 - 存储于可移动媒体 155
 - 嵌入窗口中 155
 - 以全屏模式 155
- 数字视频 154
- 数字音乐文件 131
- 音乐 CD, 在 Media Center 中 131
- “我的音乐”中的歌曲 133
- 播放列表, 建立 135
- 不随电脑提供的硬件 9

C**CD**

- 插入 57
- 刻录到 60
- 拿放 57
- 无法从驱动器中取出 215
- CD Writer plus 驱动器
 - 安装 188
 - 使用 58
- CD 刻录向导, 刻录到 CD 175
- 重新安装软件 204, 205
- 重新启动电脑 199
- 重新引导。参见重新启动电脑 199
- 操作系统, 重新安装 206
- 侧面板, 拆卸和装回 182
- 拆除
 - CD 驱动器 187
 - DVD/CD Writer plus(Combo) 驱动器 187
 - 七合一读卡器 191
 - 软驱 191
 - 硬盘 189
- 拆卸和更换
 - 扩充卡 195
- 拆卸和装回
 - 侧面板 182
 - 风扇导管 184
- 拆装光驱 186
- 创建
 - 复原工具 CD 203
 - 复原光盘 201, 202

- 从待机状态重新启动电脑 209
- 错误, 录制 110
- 错误消息 72
 - 无法显示图像 138
 - 无可用数据 72, 75

D

- DDR DIMM 要求 193
- 打开
 - 计算机机箱 182
 - Media Center 55
- 打开或关闭图片的字幕 142
- 打开计算机 37
- DVD
 - 插入 57
 - 拿放 57
 - 无法播放 218
 - 无法从驱动器中取出 215
- DVD Writer 驱动器
 - 安装 188
 - 拆除 187
 - 使用 59
- dvd/cd writer plus (combo) 驱动器
 - 使用 59
- DVD/CD Writer plus(Combo) 驱动器
 - 安装 188
 - 拆除 187
- DVD 影片, 播放
 - 用遥控器 160
 - 在 Media Center 中 159
 - 在小窗口中 161
- DVD 影片, 更改
 - 窗口大小 161
 - 声音设置 162
 - 扬声器设置 162
 - 语言 162
- DVD 影片, 停止 161
- 打印机
 - 连接 15
 - 无法工作 209
- 待机按钮 86
- 待机模式 209
- 录制 86

- 手动 42
- 自动 44
- 弹出按钮
 - CD 或 DVD 驱动器 57
- 电池
 - 安装遥控器 56
 - 用于遥控器的类型 56
- 电缆选择跳线, 定义 188
- 电脑
 - 背面的接口 13
 - 前面板上的接口 12
- 电视
 - 按类别搜索节目 100
 - 电缆 19
 - 更改设置 169
 - 观看 92
 - 看电视时使用数字视频录像机 94
 - 连接 20
 - 连接信号源 18
 - 录制设置 119
 - 设定 26
 - 设置电视信号 75
 - 时间移位 94
- 电视调谐器
 - 把电视连接到电脑 20
 - 调频接口 18
 - 信号源 18
- 电视画面输出, 启用 26
- 电视节目
 - 播放 109
 - 播放加密的节目 115
 - 复制到 CD 或 DVD 171
 - 更改节目安排 169
 - 更改录制质量设置 171
 - 观看 DVD 上的节目 175
 - 删除节目或系列 112
 - 使用 RecordNow! 复制 174
 - 未录制 110
 - 用 ArcSoft ShowBiz 2 复制 172
- 电视节目收视指南
 - 获取正确的指南 96
 - 删除频道 98
 - 设定 97
 - 设置 75, 77
 - 使用 95

- 添加缺少的频道 98
- 下载 96
- 选择频道 96
- 电视频道
 - 更改节目安排 169
 - 删除 169
 - 添加到收视指南 169
- 电源管理设置 44
- 调节音量 34
- 调频广播, 参见“收音机”
- 调频收音机天线电缆, 连接 18
- 调制解调器 15
- 对电视节目进行排序
 - 按类别 108
 - 按名称 108
 - 按日期 108

E

- 耳机, 连接 35

F

- 返回, 驱动程序 199
- 风扇导管
 - 拆卸和装回 184
 - 找到 183
- 复原 CD/DVD 201
- 复原 CD-DVD 制作程序 202
- 复原工具 CD, 制作或启动 203
- 复原系统
 - 概述 201
 - 使用 CD/DVD 206

G

- 高级录制 103
- 更改
 - 电视节目安排 169
 - 电视节目的录制质量设置 171
 - 电视设置 106, 169
 - Media Center 设置 167
- 故障诊断 209

- 键盘按键不工作 212
- 键盘不工作 212
- 解决录制冲突 106, 111
- 没声音 211
- 收听广播 164
- 鼠标不工作 213
- 损坏的文件 209, 210
- Windows Media Player 中缺失的文件 129
- 未能在“我的图片”中显示的图像 138
- 无法从驱动器中取出 CD/DVD 215
- 无法打开电脑 209
- 无法获取正确的电视收视指南 72
- 显示器不工作 213
- 意外启动 209, 210
- 关闭计算机 41
- 广播
 - 将天线连接到电脑 163
 - 收听 163
- 光驱
 - 拆除和安装 187
 - 拆装 186

H

- HP Image Zone
 - 选项卡和按钮 148
- HP Image Zone Plus 147
- 还原系统 199
- 幻灯播放
 - 伴乐观看 142
 - 播放 VCD 142
 - 查看图片 142
 - 显示图片信息 142

I

- Internet 按键 49
- Internet 服务提供商, 选择 37
- Internet 广播 163
- Internet 连接
 - 调制解调器 15
 - 建立 97
 - 设置 74

网络端口 16

J

计算机

- 安全地工作 181
 - 背面的接口 13
 - 从待机状态重新启动 209
 - 打开 37
 - 打开机箱 182
 - 电脑的一部分不工作 210
 - 复原 CD-DVD 制作程序 202
 - 关闭 41
 - 键盘按键不工作 212
 - 键盘不工作 212
 - 快捷方式按钮 79
 - 没声音 211
 - 前面板上的接口 12
 - 入门 3
 - 无法打开 209
 - 无法工作 209
 - 新设备不工作 209
 - 应用程序复原 204
 - 装箱内容 6
- 家长控制设定 113
- 加密的电视节目 115
- 家庭视频 157
- 建立
- 播放列表 135
 - 乐曲库 128
- 键盘
- 不工作 212
 - Internet 按键 49
 - 键 47
 - 快捷方式按钮 79
 - 使用 47
 - 无线 54
 - 无线接收器 54
- 键盘按键
- 不工作 212
 - 访问 48
 - 特殊 48
- 简易 Internet 注册 37
- 将图片复制到 CD 145

警告

- 安装内存条 194
- 拆卸内存条 194
- 电压选择开关 209
- 扩充卡使电脑超载 195
- 正在使用错误的内存类型 193

K

刻录

- CD 171
 - DVD 171
 - 到 CD 60
 - 将音乐、数据和视频文件刻录到 CD 和 DVD 175
 - 数码摄像机 (DV) 上的视频 157
- 可视化效果, 选择 136
- 可视化选项 134
- 控制面板, 打开 38
- 快捷方式按钮 79
- 扩充卡, 拆卸和更换 195

L

连接

- 耳机 35
 - 麦克风 34
 - 数码摄像机 (DV) 157
- 连接模拟 VCR 或便携式摄像机 177

录制

- 错误 110
 - 电视节目 101
 - 如何停止录制 101
 - 广播节目 165
 - 家庭视频 177
 - “我的电视”中的选项 103
- 录制的电视 108
- 存储空间 121
 - 删除节目 120
- 录制电视节目
- 单一节目或系列, 取消 101
 - 当两个预定的录制任务时间相同时 103
 - 解决录制冲突 111

确认节目录制正在进行 101
使用“指南” 103
手动 105

M

Media Center

帮助 45
播放 CD 79
播放 DVD 159
查看图片 141
打开
 程序 69
 通过“开始”菜单 38
 用遥控器 55
调整窗口大小 78
工具栏 78
具有的功能 67
浏览 70
配置电视信号 169
切换到桌面 78
设置向导 74
与其它程序同时使用 78
桌面 38
 “开始”菜单 71
 “设置”窗口 167
Media Center, 功能
 收音机中 163
 “我的视频”内 151
Media Center, 有哪些功能
 “我的电视”中 91
 “我的图片”中 137
 “我的音乐”中 125
Media Center 电脑桌面 38
Microsoft 故障恢复控制台实用程序 203
麦克风, 连接 34
模拟 VCR 或便携式摄像机, 连接 177

N

内存
 判断模块类型 193
 添加 193

找到 183
内存卡, 格式化 62
内存卡读卡器, 使用 61
内存条, 拆卸和更换 194

P

PC 复原 CD-DVD 制作程序 202
配置特殊键盘按键 51
频道
 删除 98
 收视指南 96
 添加 98

Q

七合一读卡器
 更换或添加 191
 故障诊断 63
 使用 61
七合一内存卡
 故障诊断 63
 媒体类型 64
 使用 63
驱动程序返回 199
驱动程序复原 199
驱动器
 CD Writer plus 58, 188
 DVD Writer 59, 187, 188
 DVD/CD Writer plus (Combo) 59
 DVD/CD Writer plus(Combo) 驱动器 187
 DVD-ROM 58, 187, 188
 光驱 186
 七合一读卡器 61, 189
 软盘 60, 189
 硬盘 189
 找到 183

R

RecordNow! 程序 60, 171
软件 40
 可用的程序 40

- 删除的 204
- 损坏的 204
- 卸载 123
- 重新安装 204, 205
- 软驱
 - 更换或添加 189
 - 使用 60
- 软驱。参见软驱
 - 更换或添加 191

S

- ShowBiz 2 171
- 扫描仪, 连接 15
- 删除
 - 从电视节目指南中删除频道 169
 - 录制的节目或系列 112
 - 预定节目或系列 111, 112
- 设置
 - 背景色 168
 - 常规 168
 - 电话通知 168
 - 电视节目收视指南 75
 - 电视信号 75, 169
 - 关于声音 168
 - Internet 连接 74, 168
 - 家长控制 168
 - 校准设置 168
 - 遥控器和传感器 168, 215
- 设置, 电源管理 44
- 设置, Media Center 167
- 声音不工作 211
- 视频, 连接模拟 VCR 或便携式摄像机。 177
- 视频错误, 解决 217
- 视频影片
 - 播放
 - 存储于可移动媒体 155
 - 嵌入窗口中 155
 - 以全屏模式 155
 - 排序 156
 - 使用家庭视频 157
 - 显示视频信息 156
- 使用
 - 遥控器播放广播 166

- 收视指南, 参见电视节目指南
- 受损的软件 204
- 鼠标
 - 按键 51
 - 不工作 213
 - 使用 51
- 数码摄像机 (DV)
 - 刻录视频 157
 - 连接到电脑 157
- 搜索节目 99

T

- Teletext (文字电视广播), 显示 114
- 添加
 - CD 曲目到乐曲库 130
 - 电视节目指南中缺少的频道 98
 - 将频道添加到电视节目指南 169
 - 内存 193
 - 音乐文件到库
 - 从 CD 128
 - 从硬盘 128, 129
- 图片
 - 编辑 144
 - 打开或关闭字幕 142
 - 打印 144
 - 复制到 CD 145
 - 更改设置 149
 - 旋转 143
- 图片收藏 137

W

- Windows Media Player
 - 设置为默认的播放器 127
 - 文件类型 127
- 我的电视 91
 - 高级录制选项 103
 - 给节目排序 108
 - 使用遥控器 99
 - 搜索节目 99
 - 图标 101
- 我的视频 151

- 播放视频
 - 存储于可移动媒体 155
 - 嵌入窗口中 155
 - 以全屏模式 155
- 播放数字视频 154
- 查看视频详细信息 156
- 可播放的文件类型 152
- 视频文件排序 156
- 使用家庭视频 157
- 显示视频信息 152
- 组织和存储视频 153

我的图片 137

- 编辑图片 144
- 查看图片 141
- 打开或关闭字幕 143
- 打印图片 144
- 放大 145
- 更改图片设置 149
- 观看伴有音乐的幻灯片 142
- 将图片复制到 CD 145
- 可显示的文件类型 138
- 排序图片 142
- 平卷 145
- 使用遥控器 139
- 显示图片信息 139
- 旋转图片 143
- 以幻灯播放方式观看图片 142
- 组织图片 140
- “共享图像”文件夹 140

我的音乐 125

- 播放歌曲 133
- 播放由 Media Center 随机选定的歌曲 133
- 查找和播放唱片集 134
- 查找音乐文件 132

X

- 系统复原 201, 205
 - 复原工具 CD 203
 - 何时使用 199
 - 启动, 如果电脑不响应 206
 - 启动, 如果电脑响应 205
 - 使用复原光盘 201
- 系统还原 199

- 设置 120
- 系统任务栏 38
- 显示器
 - 不工作 213
 - 连接 14
- 显示器闪动 209, 210
- 显示图片信息 139
- 相机转接器 65
- 相机转接器, 安装 196
- 休眠模式
 - 手动 43
 - 自动 44
- 选择 Internet 服务提供商 37
- 旋转图片 143

Y

- 扬声器
 - 5.1 音频接口 28
 - 连接 27
 - Altec Lansing 2.1 30
 - Klipsch 2.1 29
- 遥控器 215
 - 连接 17
- 遥控器 214
 - 按钮 82, 83, 87, 88, 89
 - 安装电池 56
 - 播放视频 152
 - 待机按钮 86
 - 范围 55
 - 快捷方式按钮 79
 - LED 86
 - 切换到全屏 70
 - 使用 55, 81, 85
 - 要使用的电池类型 56
 - 用于 DVD 160
 - 用于广播的 166
 - 用于“我的音乐” 127
 - 在“我的电视”中使用 93
- 已关闭字幕 114
- 音乐库 218
- 音乐文件, 删除文件 128
- 音量, 调节 34
- 硬盘, 更换或添加 189

- 硬盘空间
 - 复原分区 201
 - 显示 123
 - 增加 119, 122
- 影片分级, 设定 113
- 应用程序 40
- 应用程序复原 199, 204
- 乐曲库
 - 从硬盘添加文件 129
 - 建立 128
 - 添加 CD 曲目 130

Z

- 在“我的音乐”中查找音乐文件 132
- 正在引导。参见“打开计算机”指南, 参见电视节目指南
- 主机开关按钮 37
- 装配示意图 4
- 桌面 38
 - 从 Media Center 切换 78
- 字幕显示设定 114
- 组织
 - 视频 153
 - 图片 140
 - 预设的广播电台 165
- 阻止电视节目 113